HT-Z220
HT-TZ222
HT-TZ225

نظام المسرح المنزلي الرقمي

دليل المستخدم

صوّر الإمكانيات

شكرا لكم على شراء منتج سامسونج.
لاستلام أفضل الخدمة،
الرجاء تسجيل منتجكم في
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

مميزات المشغّل

تشغيل الأقراص المتعددة ومؤالف FM

يتيح نظام المسرح المنزلي الذي بين يديك إمكانية تشغيل العديد من أنواع الأقراص، تشمل، DVD-VIDEO، CD, MP3-CD، WMA-CD, DivX، CD-R/RW و DVD±R/RW.

دعم USB Host

يمكن لك أن تستمتع بملفات وسائل الإعلام مثل الصور، الأفلام، والموسيقى المحفوظة في مشغّل MP3، كاميرا رقمية أو ذاكرة USB عن طريق توصيل جهاز التخزين الى فتحة USB لنظام المسرح المنزلي الرقمي.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II هو شكل جديد لتقنية حل شفرات إشارة الصوت المتعدد القنوات التي تتحسن على أساس Dolby Pro Logic الموجودة.

DTS (أنظمة المسرح الرقمية)

DTS هي تصميم ضغط الصوت وطورتها مؤسسة أنظمة المسرح الرقمية Digital Theater Systems Inc.. وتخرج صوت قناة 5.1 بالتردد الكامل.

وظيفة إيقاف شاشة التلفزيون

عندما تبقى الوحدة الرئيسية في وضع الإيقاف لمدة 5 دقائق، يتم عرض رمز سامسونج على شاشة التلفزيون. سوف يعمل هذا المنتج على قفل نفسه آليا في وضع توفير الطاقة الكهربائية بعد 20 دقيقة في وضع إيقاف التشاشة.

وظيفة توفير الطاقة الكهربائية

يقوم هذا المنتج بإيقاف نفسه آليا بعد 20 دقيقة في وضع الإيقاف.

عرض شاشة التلفزيون المصنوع وفقا لطلب الزبون

يسمح لك هذا المنتج باختيار الصورة المفضلة لديك أثناء تشغيل JPEG أو DVD وضبطها كصورة خلفية للشاشة.

وظيفةAnynet+ (HDMI-CEC)

Anynet + هي وظيفة يمكن بها أن يتم تشغيل الوحدة الرئيسية لهذا النظام باستخدام جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيون سامسونج بواسطة توصيل نظام المسرح المنزلي الى تلفزيون سامسونج باستخدام كابل HDMI. (هذه الوظيفة متوفرة في تلفزيون سامسونج التي تدعم وظيفة Anynet +.)

وظيفة تزامن الأوديو فيديو

قد تظهر الصورة متأخرة بعد أخراج الصوت اذا تم توصيل هذه الوحدة الى التلفزيون الرقمي. من أجل حل هذه المشكلة، يمكن لك أن تضبط وقت تأجيل الصوت للتزامن مع الصورة.

الملحقات والتوابع

افحص الملحقات والتوابع المزود بها كما يلي : .

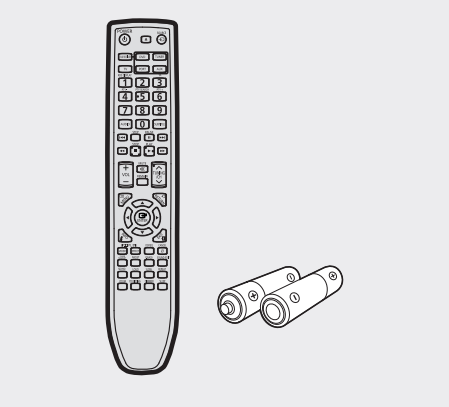

جهاز التحكم عن بعد / البطاريات (حجم AAA)

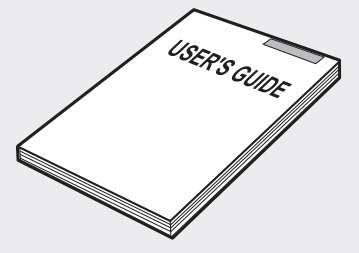

دليل المستخدم

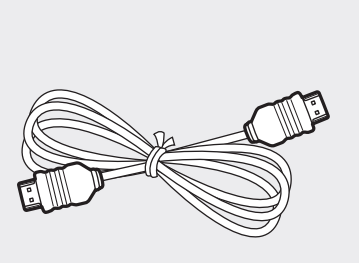

كابل HDMI



هوائي FM

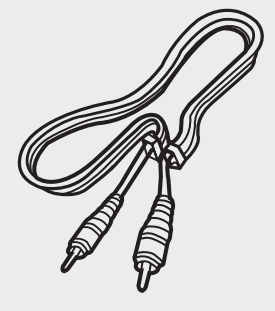

كابل الصورة (الفيديو)

معلومات من أجل السلامة

تحذيرات من أجل السلامة

لا تفتح الغطاء الخلفي لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية.

لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.

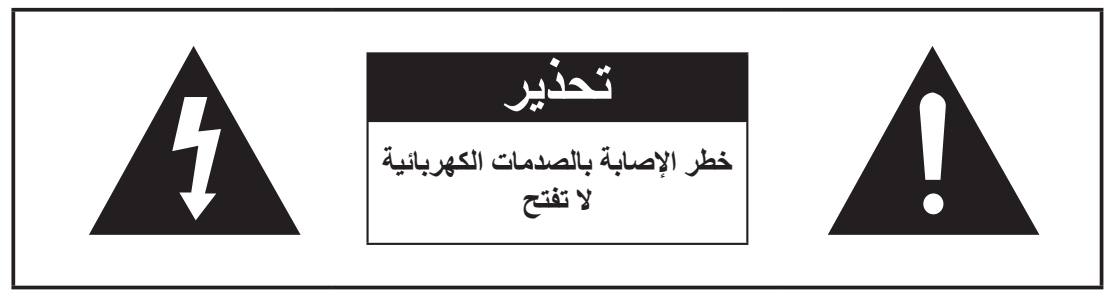

تشير هذه العلامة الى وجود «الفولطية الخطرة» داخل الجهاز التي تسبب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية والضرر الشخصي.

تشير هذه العلامة الى تعليمات التشغيل والصيانة الهامة الخاصة بالجهاز.

المنتج من الليزر من الصف ١

مشغّل القرص المدمج يدخل في صف المنتج من الليزر من الصف ١.
استخدام أدوات الضوابط أو التحكمات أو القيام بالإجراءات في الحالات الغيرمبينة هنا قد يؤدي الى تعرضك الى الإشعاع الخطير.

تنبيه : تجنب التعرض لأشعة الليزر غير المرئية عند الفتح والتعشيق.

المنتج من الليزر من الصف ١

تحذير : لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه : لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقابس في الثقب العريض إدخالا تاما.

- يجب أن يتم توصيل هذا الجهاز الى مخرج التيار المتناوب بشكل
- لفصل الجهاز من مخرج الطاقة الكهربائية الجدارية، اسحب القابل من مخرج التيار الكهربائي لكي يكن قابس الطاقة الكهربائية في حالة الاستعداد للتشغيل.

تنبيه

- لا تعرض الجهاز في حالة القطر والرشاش ولا تضع أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل الزهرية، على الجهاز.
- يستخدم قابس الطاقة الكهربائية الجدارية كجهاز الفصل ويكون في حالة الاستعداد للتشغيل في أي وقت.

[منظّمة القياسات العربية السعودية فقط]

هذا الجهاز مناسب مع قابس 220 فلط تصدّق منظّمة القياسات العربية السعودية عليه. من الممكن أن يحصل الزبون على قابس 127 فلط تصدّق منظّمة القياسات العربية السعودية عليه من التاجر المحلي مجانا.

معلومات من أجل السلامة

التحوطات

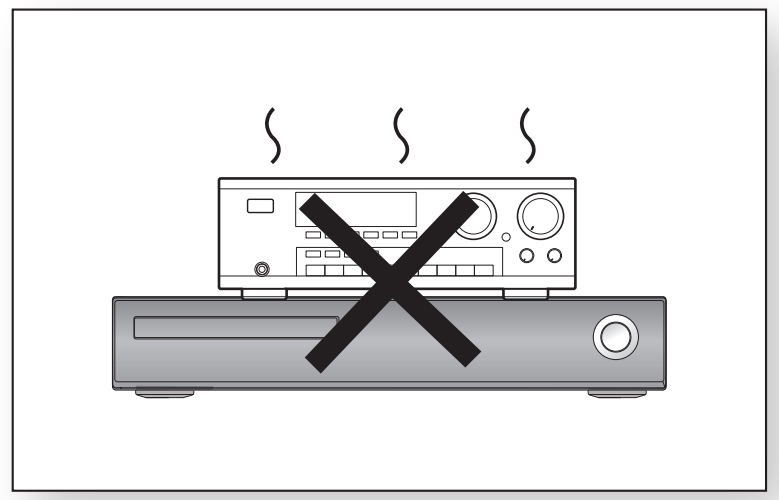

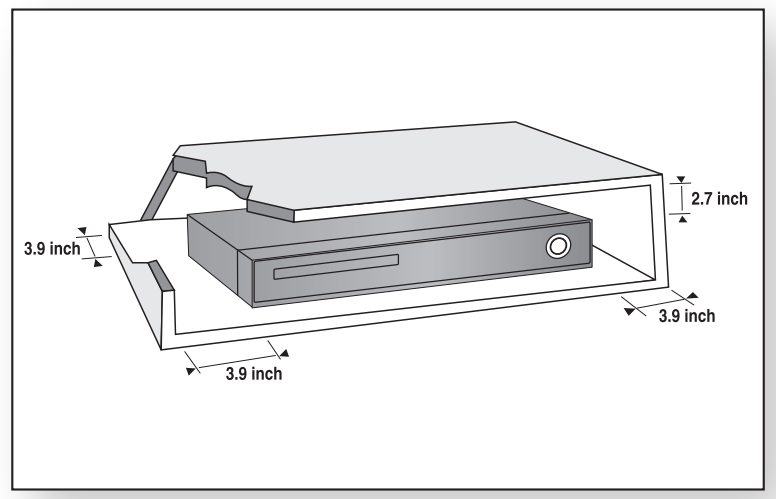

تأكد من أن الطاقة الكهربائية الرئيسية في منزلك تتوافق مع ما هو مشار اليه في بطاقة الهوية الملصقة الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب مشغّلك أفقيا، على قاعدة مناسبة (أثاث)، مع وجود مسافات كافية حوله بغرض التهوية (7.5 ~ 10 سم). كما تأكد من أن فتحات التهوية غير مغطاة. لا تضع أي شيء أو أجهزة ثقيلة على سطح المشغّل. ولا تضع المشغّل على مضخمات أو معدات أخرى قد ترتفع درجة حرارتها. قبل نقل المشغّل، تأكد من أن صينية القرص المدمج فارغة. تم تصميم هذا المشغّل للعمل باستمرار. تحويل مشغّل DVD الى وضع الاستعداد لا يعني انفصال الطاقة الكهربائية عنه. من أجل فصل المشغّل بالكامل عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري، يجب أن يتم فصل قابس الطاقة الكهربائية، خاصة عند عدم استخدام المشغّل لمدة طويلة.

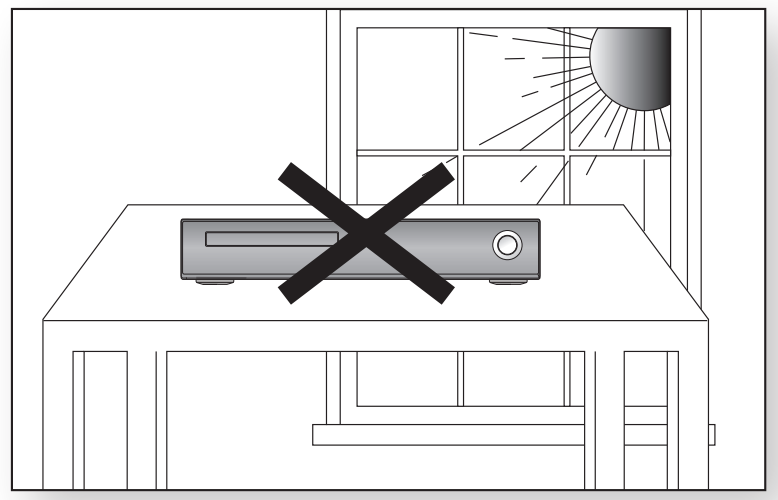

لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة أخرى. يسبب ذلك التسخين الزائد وسوء أداء الجهاز.

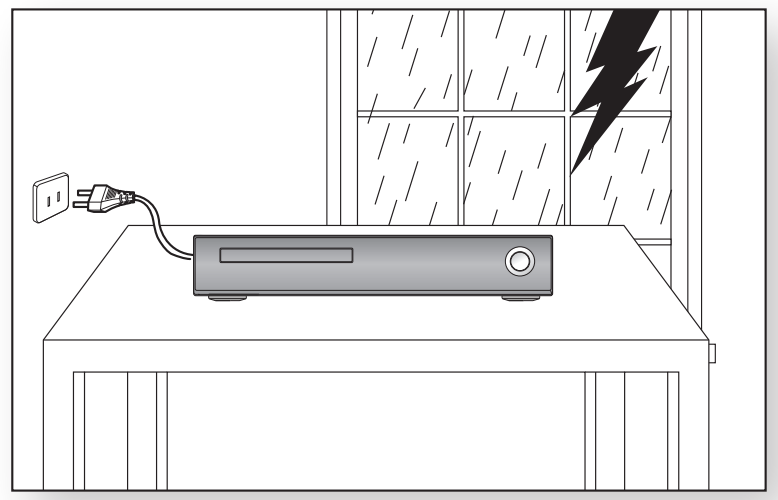

في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل قابس الطاقة الكهربائية عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري. زيادة معدل الفولطية بسبب البرق قد يضر بالجهاز.

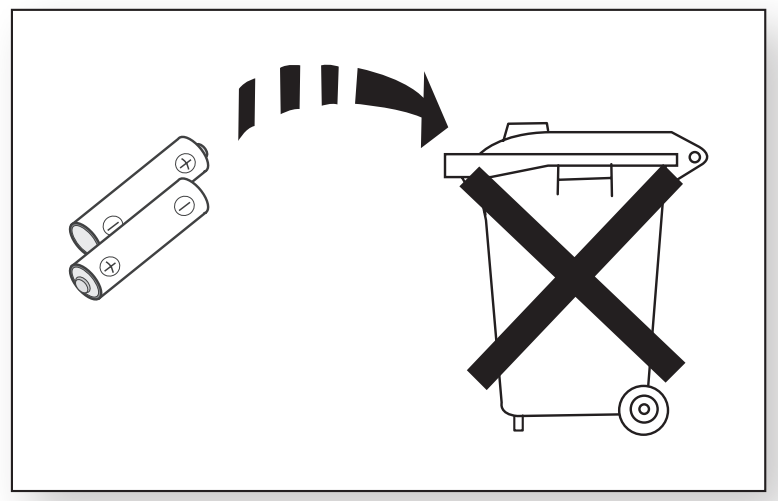

تحتوي البطارية المستعملة في هذا المنتج على مادة كيميائية مؤذية للبيئة. لا ترمي هذه البطاريات في سلة القمامة المنزلية.

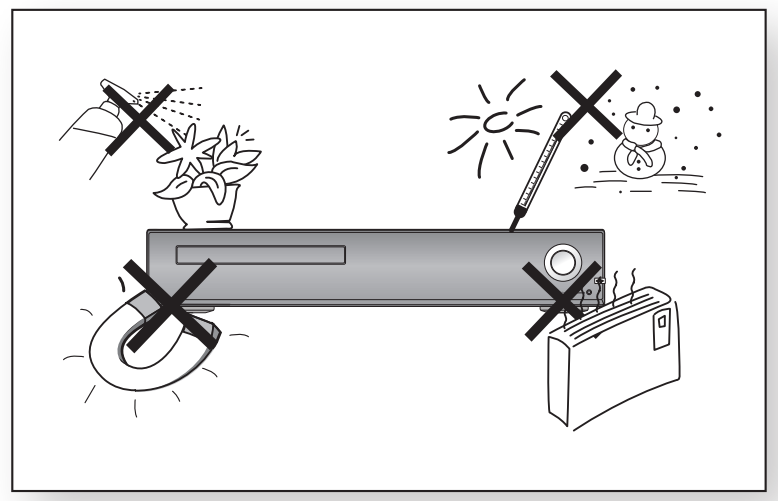

احفظ المشغّل بعيدا عن الرطوبة (مثل الزهرية)، والتسخين الزائد (مثل المصطلى) أو معدات تسبب الحقل المغنطيسي أو الكهربائي (مثل مكبرات الصوت...) افصل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري اذا كان المشغّل في حالة سوء الأداء. هذا الجهاز غير مخصص لاغراض تجارية بل لاغراض منزلية فقط. استخدم هذا المنتج لاغراض شخصية فقط. يحدث تكثف الماء اذا تم تخزين مشغّلك أو القرص المدمج في الجو البارد. عند نقل المشغّل في الشتاء، انتظر حوالي ساعتين تقريبا حتى يصل الى درجة الحرارة للغرفة قبل استخدام الجهاز.

المحتويات

مميزات المشغّل ٢
٢ مميزات المشغّل

معلومات من أجل السلامة ٣
٣ قبل قراءة دليل المستخدم
٤ التحوطات

بدء التشغيل ٧
٧ قبل قراءة دليل المستخدم
٨ أقراص قابلة للاستعمال
٨ لا تستخدم أنواع الأقراص التالية !
٨ حماية النسخ
٩ نوع القرص والخواص

الوصف ١٠
١٠ اللوحة الأمامية
١٠ العرض
١١ اللوحة الخلفية

جهاز التحكم عن بعد ١٢
١٢ وصف جهاز التحكم عن بعد
١٤ ضبط جهاز التحكم عن بعد

التوصيلات ١٦
١٦ توصيل مكبرات الصوت
٢٠ توصيل مضخم المستقبل اللاسلكي
٢٢ توصيل VIDEO OUT الى تلفزيونك
٢٣ وظيفة كشف HDMI الآلي (اختياري)
٢٣ وظيفة HDMI (اختياري)
٢٤ BD WISE (منتجات سامسونج فقط)
٢٥ توصيل الأوديو من المكونات الخارجية
٢٦ توصيل هوائي FM

قبل استخدام نظام المسرح المنزلي ٢٧
٢٧ قبل استخدام نظام المسرح المنزلي

التشغيل ٢٨
٢٨ تشغيل القرص
٢٩ تشغيل MP3/WMA-CD
٣٠ تشغيل ملف JPEG
٣١ تشغيل DivX
٣٣ استخدام وظيفة التشغيل
٤١ تشغيل ملفات الوسط باستخدام مميزة USB HOST

المحتويات

ضبط النظام
٤٣

٤٣ ضبط اللغة
٤٣ ضبط وضع HDMI VIDEO OUT
٤٤ ضبط نوع شاشة التلفزيون
٤٥ ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)
٤٥ ضبط كلمة المرور
٤٦ ضبط ورقة الجدار
٤٦ لاختيار واحد من 3 ضوابط لورقة الجدار
٤٧ تسجيل DivX(R)
٤٧ ضبط وقت التأجيل
٤٨ ضبط وقت التأجيل لمكبر الصوت
٤٩ ضبط نبرة الاختبار
٤٩ ضبط الصوت
٥٠ ضبط DRC (ضغط النطاق الدينامي)
٥١ ضبط تزامن الأوديو فيديو
٥١ ضبط أوديو HDMI
٥٢ وظيفة نطاق الصوت (DSP) / الموازن
٥٢ وضع DOLBY PRO LOGIC II (دولبي المنطقي الاحترافي ٢)
٥٣ تأثير DOLBY PRO LOGIC II (دولبي المنطقي الاحترافي ٢)
٥٣ لجهير القوي
٥٣ توصيل الميكروفون

الراديو
٥٤

٥٤ الاستماع الى الراديو
٥٤ المحطات المسبقة الضبط

الوظائف المريحة
٥٥

٥٥ الوظائف المريحة
٥٥ ضبط سطوع شاشة العرض
٥٥ وظيفة كتم الصوت
٥٦ شق القرص المدمج

تحري الخلل وإصلاحه
٥٧

٥٧ تحري الخلل وإصلاحه

قائمة رموز اللغة
٥٩

٥٩ قائمة رموز اللغة

الملحقات
٦٠

٦٠ تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها
٦١ المواصفات

قبل قراءة دليل المستخدم

تأكد من فحص المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الايقونات التي سوف تستخدم في هذا الدليل

ايقون	مصطلح	التحديد
DVD	DVD	ذلك يشمل وظيفة متوفرة في أقراص DVD أو DVD-R/DVD-RW تم تسجيلها وتصويغها في وضع الفيديو.
CD	CD	ذلك يشمل وظيفة متوفرة في قرص مدمج للبيانات (CD-R أو CD-RW).
MP3	MP3	ذلك يشمل وظيفة متوفرة في أقراص CD-R/CD-RW.
JPEG	JPEG	ذلك يشمل وظيفة متوفرة في أقراص CD-R/CD-RW.
DivX	DivX	ذلك يشمل وظيفة متوفرة في أقراص MPEG٤ (CD-R، DVD-R/RW أو CD-RW).
!	Caution	ذلك يشمل حالة لا تعمل وظيفة أو يتم إلغاء الضوابط فيها.
	Note	ذلك يشمل المعلومات أو التعليمات في الصفحة التي تساعد على تشغيل كل وظيفة.

- **في هذا الدليل، التعليمات ذات «DVD (DVD)» قابلة للاستعمال في أقراص DVD-VIDEO وDVD-R/-RW تم تسجيلها في وضع الفيديو وتصويغها. عندما يذكر نوع DVD خاص، يشار اليه منفصلا.**
- اذا لم يتم تسجيل قرص DVD-R/-RW بشكل صحيح بتصميم DVD Video، فلن يتم تشغيل القرص.

حول كيفية استعمال دليل المستخدم

1. تأكد من الاطلاع على تعليمات من أجل السلامة قبل استخدام هذا المنتج. (انظر صفحة ٣~٤)
2. اذا حدثت مشكلة، افحص تحري الخلل وإصلاحه. (انظر صفحتين ٥٧ ~ ٥٨)

حقوق الطبع

©Samsung Electronics Co., Ltd 2008

كل الحقوق محفوظة : لا يمكن أن تتم إعادة إنتاج أو نسخ أي جزء أو الكل من دليل المستخدم هذا دون إذن مكتوب مسبق لشركة سامسونج للالكترونيات المحدودة.

بدء التشغيل

يعطى DVD (قرص الفيديو الرقمي)
صوتا وصورة ممتازة بفضل صوت دولبي الرقمي المحيط وتقنية ضغط فيديو MPEG-2. الآن يمكنك الاستمتاع بهذه التأثيرات الحقيقية في المنزل، مثلما انك في مسرح سينمائي أو صالة حفلة موسيقية.

تشفّر أجهزة تشغيل DVD والأقراص حسب المناطق. يجب أن تلائم الرموز المنطقية من أجل تشغيل القرص. اذا لم تلائم الرموز، لن يتم تشغيل القرص.
يعرض رقم المنقطة لهذا المشغّل على اللوحة الخلفية للمشغّل.
(مشغّل DVD مع نفس الرمز المنطقي سيشغّل أقراص DVD التي تلصق رقعتها مع رموز منطقة الهوية.)

أقراص قابلة للاتسعمال

أنواع الأقراص	الرموز	أنواع التسجيل	حجم القرص	وقت التشغيل على الحد الأقصى
DVD-VIDEO		VIDEO	12 سم	حوالي 240 دقيقة (الوجه الواحد)
				حوالي 480 دقيقة (الوجهان)
			8 سم	حوالي 80 دقيقة (الوجه الواحد)
				حوالي 160 دقيقة (الوجهان)
AUDIO-CD		AUDIO	12 سم	74 دقيقة
			8 سم	20 دقيقة
DivX		AUDIO + VIDEO	12 سم	—
			8 سم	—

لا تستخدم أنواع الأقراص التالية !

- لا يمكن تشغيل أقراص DVD-ROM، CD-ROM، CD-I، CD-G وDVD-RAM في هذا المشغل. عند تشغل هذه الأقراص، تظهر رسالة <WRONG DISC FORMAT> على شاشة التلفزيون.
- قد لا تشغل أقراص DVD التي تشتريها في الخارج في هذا المشغل.
عند تشغل هذه الأقراص، تظهر رسالة <CAN'T PLAY THIS DISC PELASE, CHECK REGION CODE>على شاشة التلفزيون.

حماية النسخ

- تشفّر كثير من أقراص DVD من أجل منع النسخ. بسبب ذلك، يجب أن توصّل مشغّل DVD الى تلفزيونك بصورة مباشرة، ليس مع جهاز الفيديو. عند التوصيل مع جهاز الفيديو، توجد صورة مشوهة من أقراص DVD التي يمنع نسخها.
- يتكامل هذا المنتج تقنية منع النسخ عن طريق طلب البراءات الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملك Macrovision Corporation ومالك الحقوق الأخرى. يجب أن يتم تفويض استخدام تقنية منع النسخ من قبل Macrovision Corporation، ويستعمل هذا الجهاز في المنزل ولغرض مشاهدة محددة فقط، عند الاستخدام لغرض آخر، يجب أن توافق Macrovision Corporation على ذلك. يمنع تفكيك الجهاز والهندسة العكسية.

نوع القرص والخواص

هذا المنتج لا يدعم ملفات الوسط الآمنة (DRM).

❖ أقراص CD-R

- اعتمادا على جهاز تسجيل القرص (مسجل القرص المدمج أو كومبيوتر شخصي) وحالة القرص، قد لا يتم تشغيل بعض أقراص CD-R.
- استخدم قرص CD-R بحجم 650 ميغابيت/74 دقيقة. لا تستخدم CD-R media (قابل لإعادة الكتابة) لأنه لا يمكن تشغيله.
- إذا كان ممكنا، لا تستخدم CD-RW media (القابل لإعادة الكتابة) حيث لا يمكن تشغيلها.
- يمكن تشغيل أقراص CD-R فقط التي يتم «إغلاقها» بالكامل. اذا كان الجزء مغلقا إلا أن القرص ظل مفتوحا، لا يمكنك تشغيل القرص بالكامل.

❖ أقراص CD-R MP3

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات MP3 ذات تصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم الملف لقرص MP3 8 حروف أو أقل في الطول و أن لا تحوي على أي فراغ أو أشكال خاصة (. / = +).
- استخدم أقراص تم تسجيلها بنسبة بيانات مضغوطة/غير مضغوطة أكبر من 128 Kbps.
- يمكن فقط تشغيل الملفات ذات الأبعاد «mp3.» و «MP3.».
- يمكن تشغيل القرص المتعدد الأجزاء المسجل على التعاقب. اذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- اذا لم يتم إغلاق القرص، سوف يستغرق طويلا من أجل بدء التشغيل ولن يتم تشغيل كل الملفات المسجلة.
- للملفات المشفرة بتصميم نسبة بيت متنوعة (VBR : Variable Bit Rate)، مثلا ملفات مشفرة بنسبة بيت منخفض ونسبة بيت مرتفع (مثلا، 32 Kbps ~ 320 Kbps)، قد يتم حذف الصوت أثناء التشغيل.
- اذا تم تسجيل أكثر من 500 مسارا على قرص مدمج واحد، يمكن تشغيل 500 مسارا كحد أقصى.
- اذا تم تسجيل أكثر من 300 منحنيات على قرص مدمج واحد، يمكن تشغيل 300 منحنى كحد أقصى.

❖ أقراص CD-R JPEG

- يمكن فقط تشغيل ملفات ذات تمديد «jpeg.».
- اذا لم يكن القرص مغلقا، سوف يستغرق وقتا أطول لبدء التشغيل وقد لا يمكن تشغيل كل الملفات التي تم تسجيلها.
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات JPEG بتصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم ملف قرص JPEG 8 حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو علامات خاصة (. / = +).
- يمكن فقط تشغيل قرص متعدد الأجزاء مسجل بالتعاقب. اذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- يمكن تخزين 9.999صورة كأقصى حد على قرص مدمج واحد.
- عند تشغيل قرص مدمج لـ Kodak/Fuji Picture، يمكن تشغيل ملفات JPEG في منحنى الصورة فقط.
- يستغرق تشغيل الاقراص المدمجة المرئية باستثناء Kodak/Fuji Picture وقتا أطول أو قد لا يتم تشغيلها البتة.

❖ أقراص CD-R/RW، DVD-R/RW وDivX

- قد لا يتم تشغيل ملف DivX الذي صنعه المستخدم مباشرة لأن هذا الجهاز يزود بالتصميم المشفر المعتمد من قبل DivX Networks, Inc. فقط.
- لا يدعم تحديث الدرجة للبرنامج للتصميم المتساوق. (مثال : GMC، QPEL، الوضوح أكبر من 800 × 600 فيكسل، وغيرها)
- قد لا يتم تشغيل الأجزاء ذات نسبة الإطار المرتفعة أثناء تشغيل ملف DivX.
- للحصول على أكثر المعلومات حول التصاميم المعتمدة من قبل DivX Networks, Inc.، يرجى زيارة «www.divxnetworks.net».

الوصف

اللوحة الأمامية

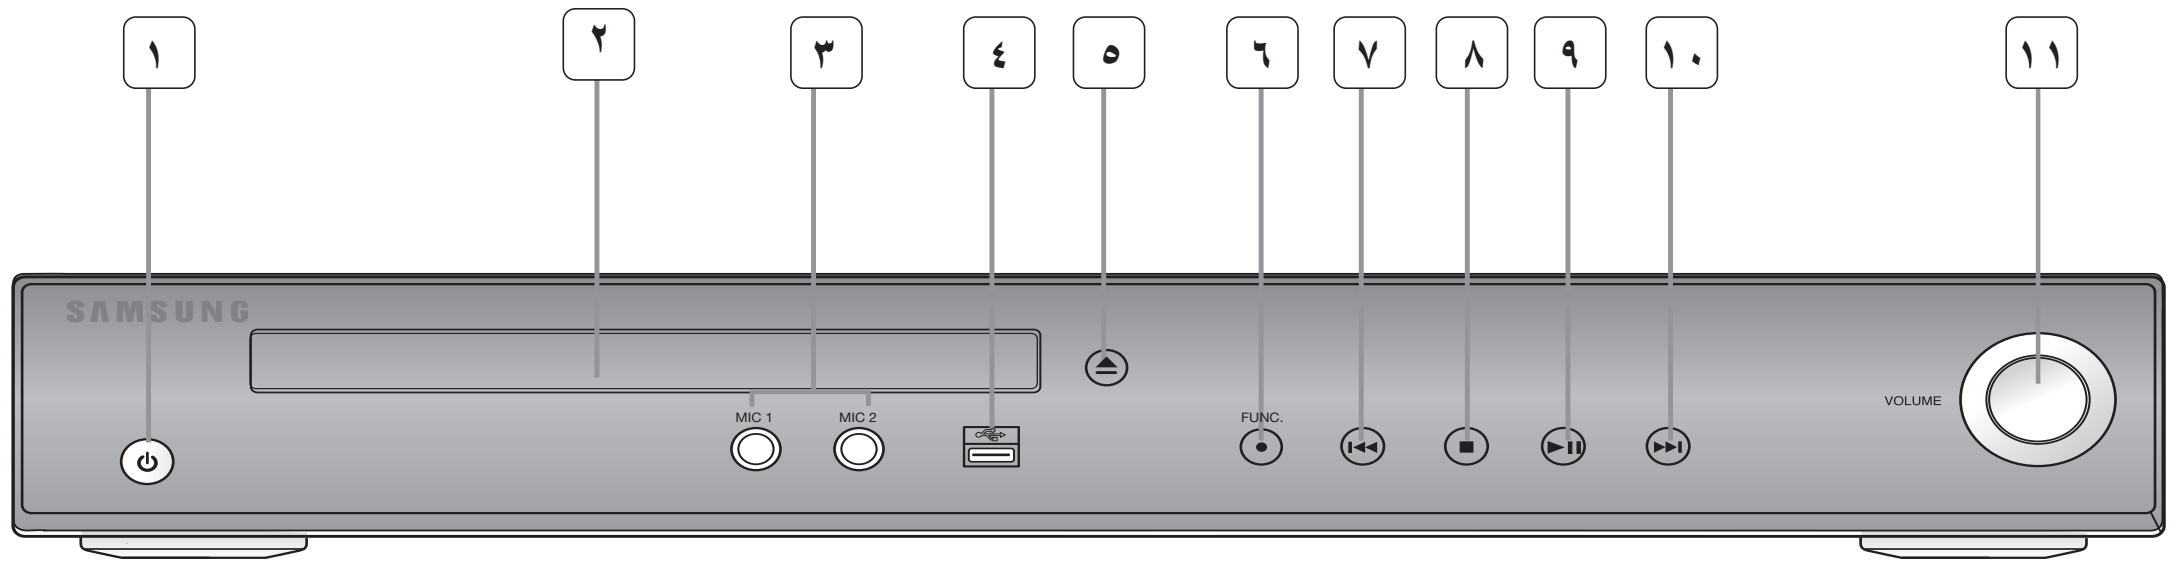

١	زر الطاقة الكهربائية (⏻)	٥	زر الفتح/الإغلاق	٩	زر التشغيل/التوقف المؤقت (►II)
٢	صينية القرص	٦	زر الوظيفة	١٠	زر المؤالفة الى أعلى والتخطي (►►I)
٣	MIC 1, MIC 2	٧	زر المؤالفة الى أسفل و التخطي (I◄◄)	١١	ضبط مستوى الصوت
٤	وصلة USB	٨	زر الإيقاف (■)		

العرض

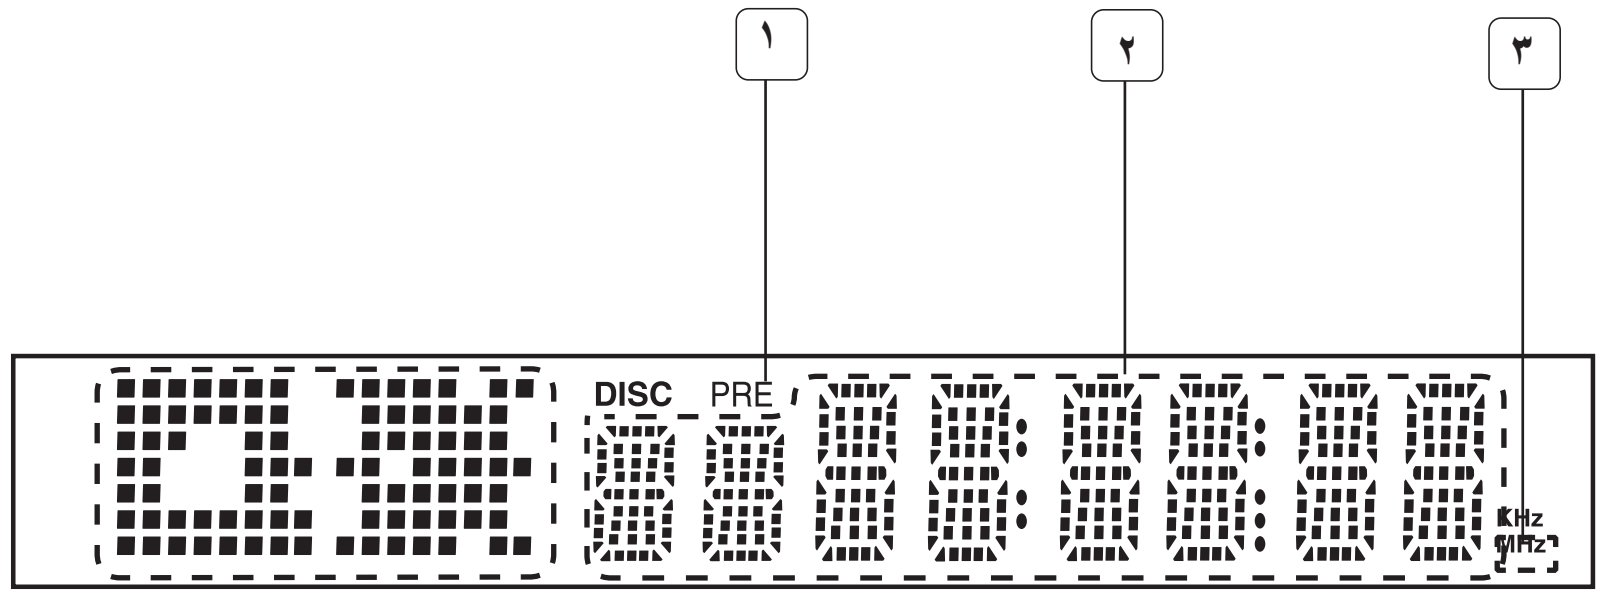

١	مؤشر ضبط المؤالف المسبق
٢	عرض حالة النظام
٣	مؤشر تردد الراديو

اللوحة الخلفية

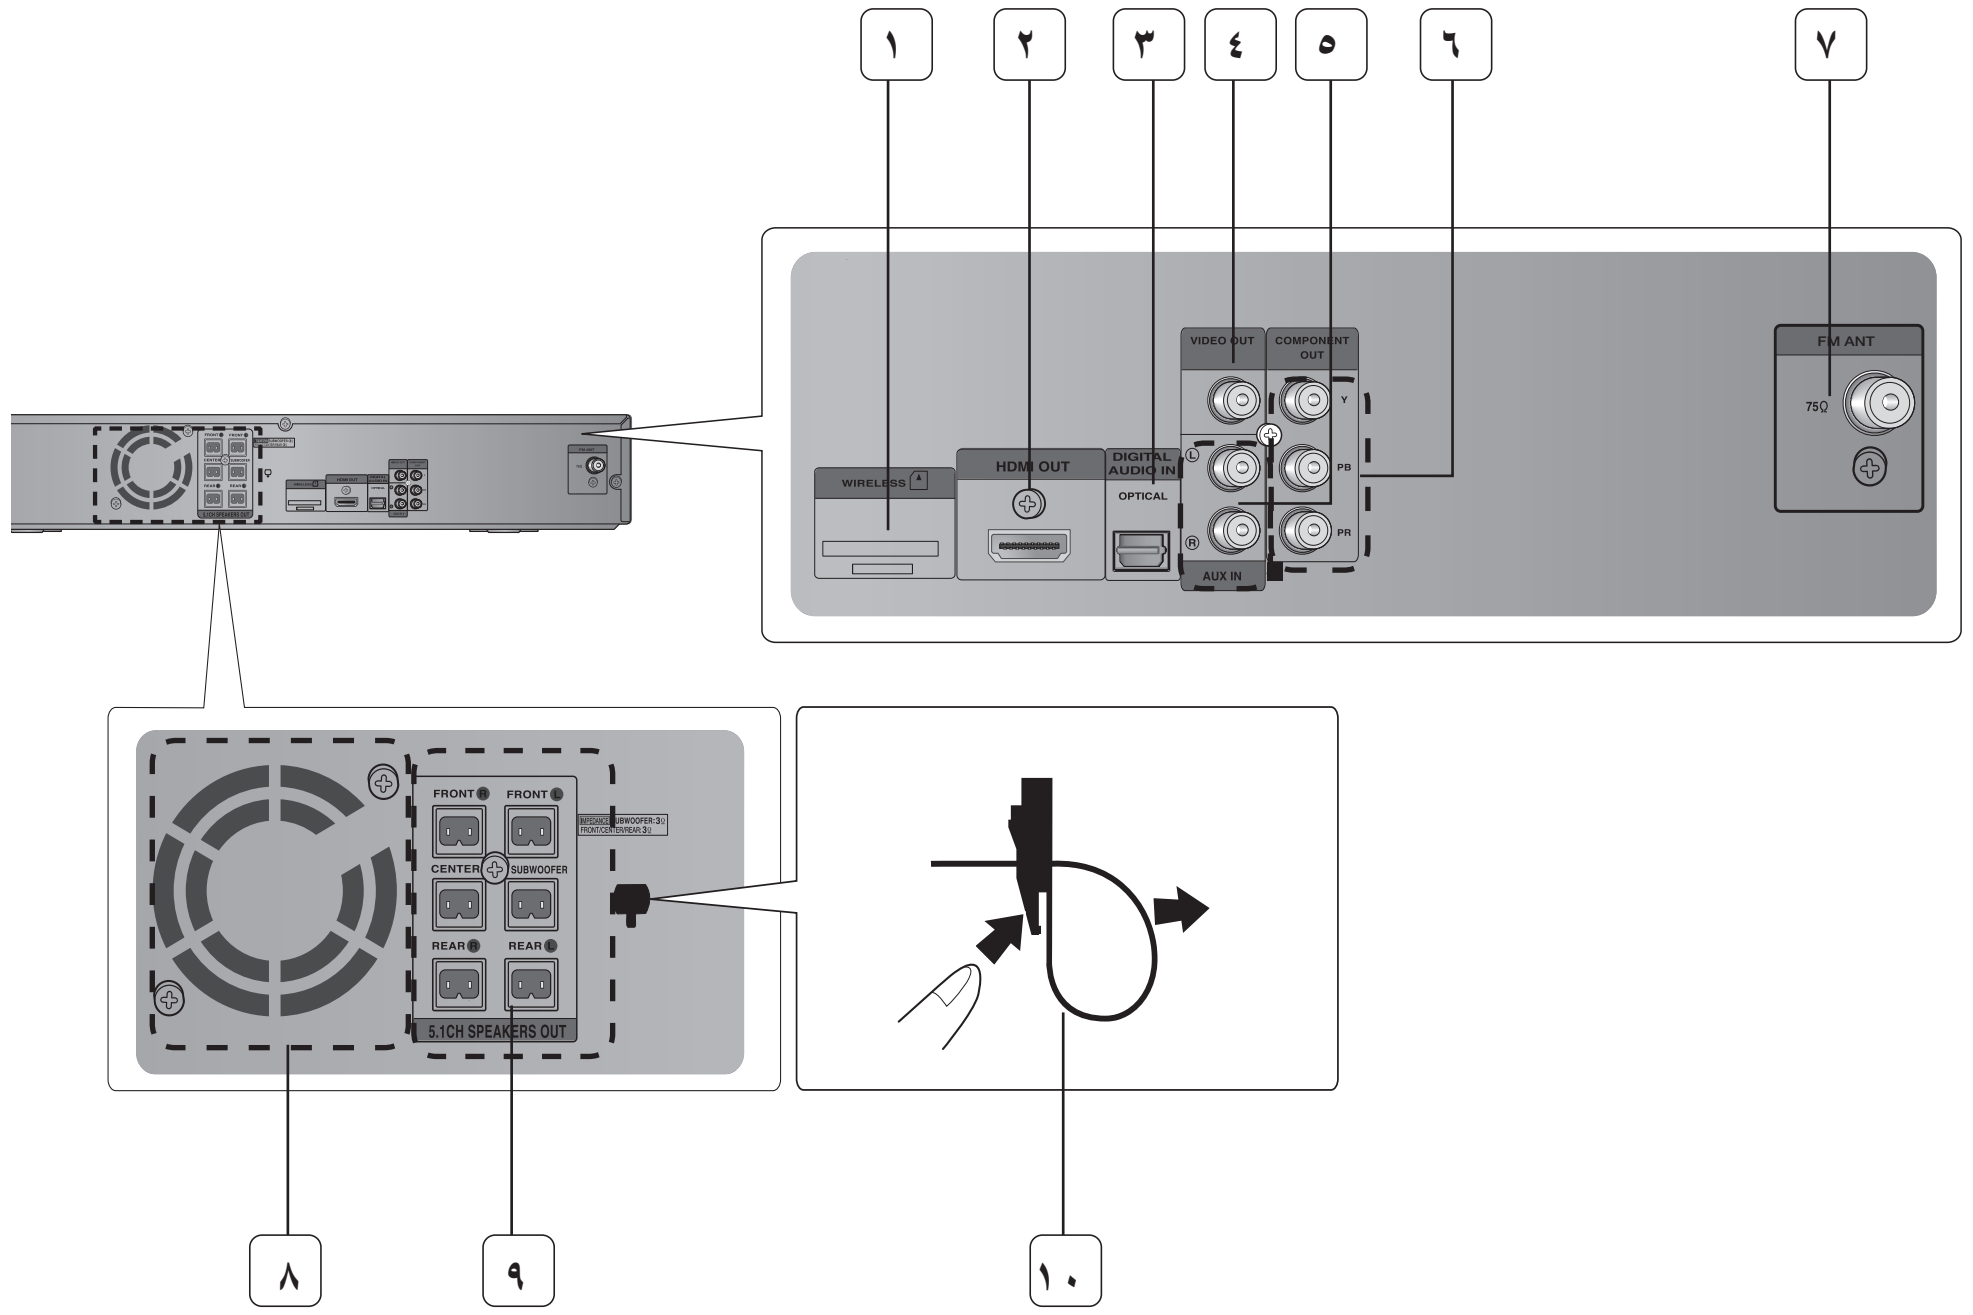

١	توصيل بطاقة TX	تسمح بطاقة TX الاتصالات بين الوحدة الرئيسية ومضخم المستقبل اللاسلكي الاختياري.
٢	مقبس خرج HDMI (اختياري)	استخدم كابل HDMI وصل طرف خرج HDMI الى طرف دخل HDMI على تلفزيونك لأفضل النوعية للصورة.
٣	مقبس الدخل البصري الرقمي الخارجي	استخدم ذلك لتوصيل المعدات الخارجية القابلة للخرج الرقمي.
٤	مقبس خرج الفيديو	صل مقبس دخل الصورة لتلفزيونك (VIDEO IN) الى مقبس VIDEO OUT على هذه الوحدة.
٥	مقابس AUX IN	صل الى الخرج الأنالوجي بالقناتين للجهاز الخارجي (مثل جهاز الفيديو)
٦	مقابس خرج الفيديو المكون	صل التلفزيون مع دخل الفيديو المكون الى هذه المقابس
٧	مقبس متحد المحور 75 FM Ω	صل هوائي FM.
٨	مروحة التبريد	تدور المروحة دائما عند تشغيل الطاقة الكهربائية. تأكد من وجود مكان فارغ يصل الى 4 بوصة على الأقل لكل الجوانب للمروحة عند تركيب المنتج.
٩	أطراف التوصيل لخرج مكبرات الصوت	صل مكبر الصوت الأمامي، المركزي، والخلفي ومكبر الصوت الإضافي للترددات المنخفضة.
١٠	سلك المشبك	يثبت أسلاك مكبر الصوت.

جهاز التحكم عن بعد

وصف جهاز التحكم عن بعد

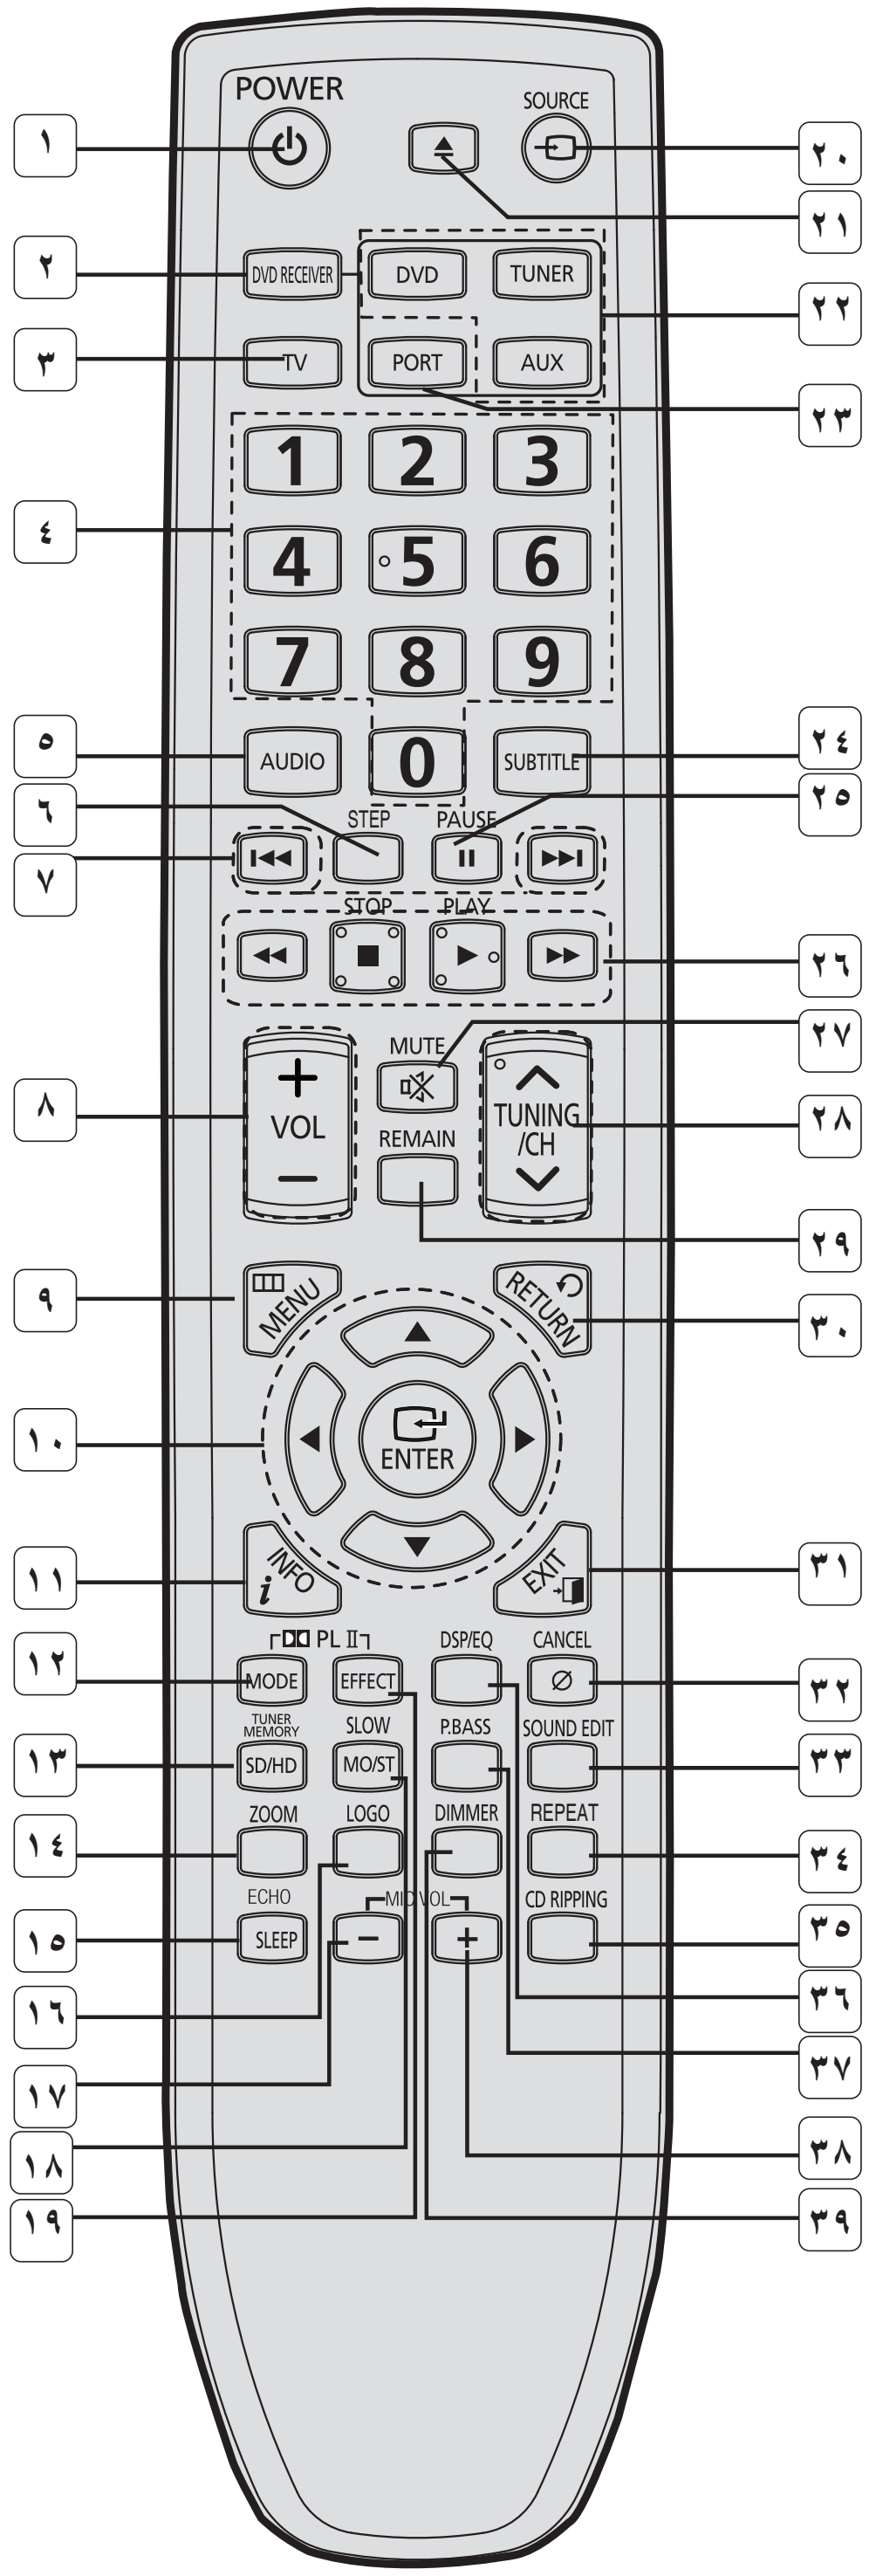

١	زر الطاقة الكهربائية
٢	زر مستقبل DVD
٣	زر التلفزيون
٤	الأزرار العددية (0 ~ 9)
٥	زر الأوديو
٦	زر الخطوة
٧	أزرار ضبط المؤالفة المسبق/تخطي القرص المدمج
٨	زر مستوى الصوت
٩	زر القائمة
١٠	زر المؤشر/الدخول
١١	زر المعلومات
١٢	أزرار PL II MODE
١٣	زر ذاكرة المؤالف، SD (التحديد القياسي)/HD (التحديد العالي)
١٤	زر الزوم
١٥	زر النوم , ECHO
١٦	زر الرمز
١٧	زر تحرير مستوى الصوت للميكروفون
١٨	زر البطيء، الأحادي/الاستيريو
١٩	زر تأثير PL II
٢٠	زر المصدر
٢١	زر الفتح/الإغلاق (⏏)
٢٢	DVD زر DVD TUNER زر المؤالف AUX زر الإضافي
٢٣	زر الفتحة
٢٤	زر الإلغاء
٢٥	زر التوقف المؤقت
٢٦	زر التشغيل/التوقف المؤقت زر الإيقاف زر البحث
٢٧	زر الكتم
٢٨	زر المؤالفة/القناة
٢٩	زر المتبقي
٣٠	زر العودة
٣١	زر الخروج
٣٢	زر الإلغاء
٣٣	زر تحرير الصوت
٣٤	زر إعادة التشغيل
٣٥	زر شق القرص المدمج
٣٦	زر DSP/الموازن
٣٧	زر الجهير القوي
٣٨	زر زيادة مستوى الصوت للميكروفون
٣٩	زر المعتام

أدخل البطارية في جهاز التحكم عن بعد.

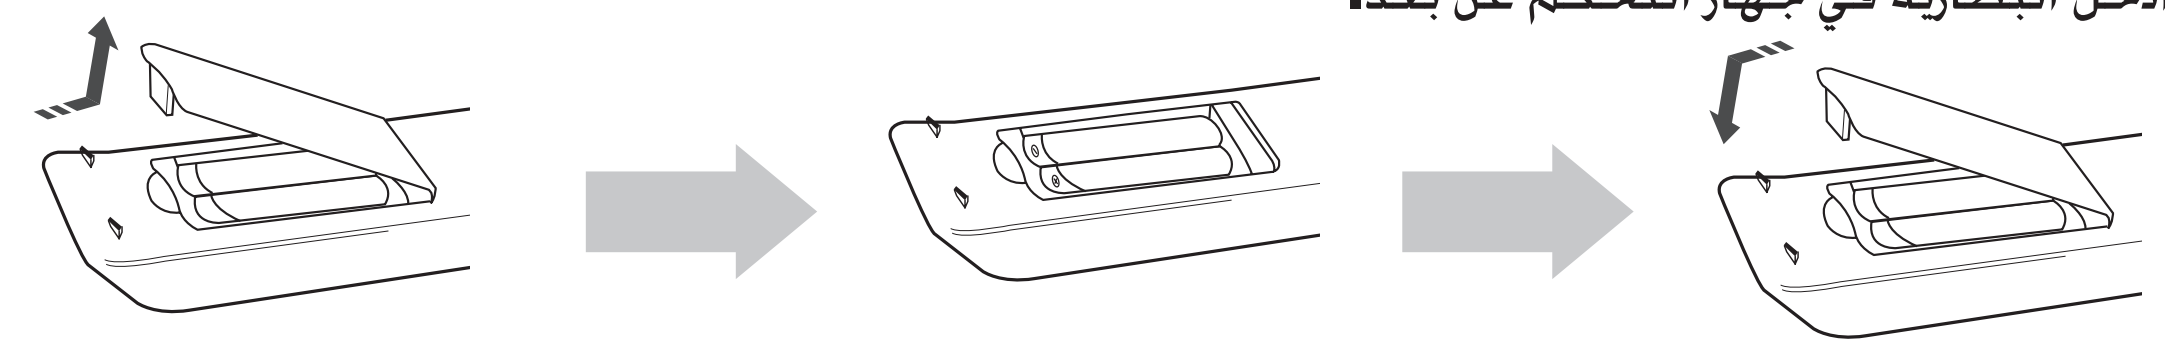

١ قم بإزالة غطاء البطاريةعلى اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد بالضغط عليه وانزلاقه باتجاه السهم.

٢ أدخل بطاريتين من نوع 1.5V AAA، مع الانتباه الى صحة موضع القضبين (+ و–).

٣ أعد غطاء البطارية الى المكان الأصلي.

اتبع التحوطات التالية من أجل تجنب تسرب أو تصدع الخلايا :

- ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد مع الانتباه لاتجاه القطبية : (+) مع (+) و(-) مع (-).
- استخدم نوع بطاريات صحيح. البطاريات التي تبدو متشابهة قد تختلف في الفولطية.
- قم دائما باستبدال كل البطاريات في وقت واحد.
- لا تعرض البطاريات الى السخونة أو الحرارة.

ضبط جهاز التحكم عن بعد

يمكنك ضبط بعض الوظائف لتلفزيونك باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

عند تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

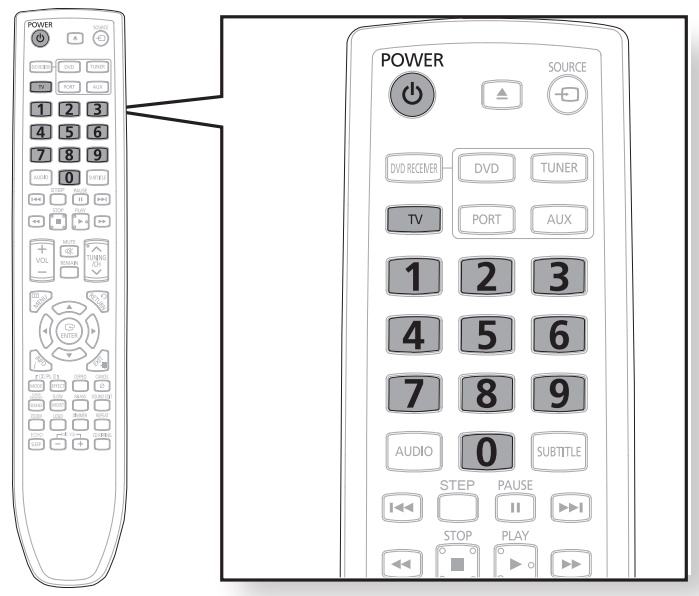

١ اضغط على زر **TV** (التلفزيون) لكي يضبط جهاز التحكم عن بعد على وضع التلفزيون.

٢ اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) لتشغيل التلفزيون.

٣ أثناء مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية)، أدخل الشفرة المناسبة لماركة التلفزيون الخاص بك.

- اذا كان هناك أكثر من شفرة لتلفزيونك في القائمة، أدخل شفرة واحدة لتحديد الشفرة المناسبة.

مثلا : تلفزيون سامسونج
عند مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) الأزرار العددية لإدخال 00، 15، 16، 17 أو 40.

٤. اذا تم إيقاف التلفزيون، فهذا يعني إكتمال عملية الضبط.

- يمكنك استخدام أزرار TV POWER (الطاقة الكهربائية للتلفزيون)، VOLUME (مستوى الصوت)، CHANNEL (القناة)، والأزرار العددية (0 ~ 9).

■ قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في بعض علامات التلفزيون. أيضا لا يمكن القيام ببعض العمليات حسب علامات التلفزيون.

■ إذا لم تضبط جهاز التحكم عن بعد مع شفرة تلفزيونك، سوف يعمل جهاز التحكم عن بعد على تلفزيون سامسونج افتراضيا.

مدى التشغيل لجهاز التحكم عن بعد

يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد على مدى 7 أمتار تقريبا بخط مستقيم.
يمكن أيضا تشغيله في زاوية أفقية حتى 30 درجة من مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

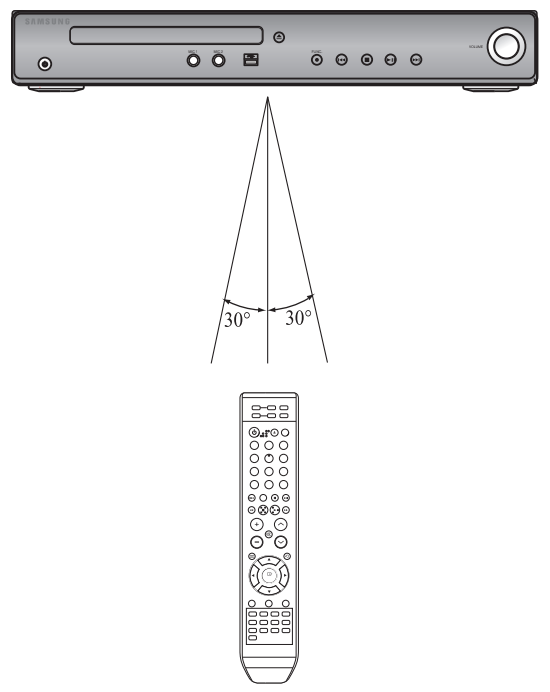

جدول كود ماركة التلفزيون

الرقم	الماركة	الكود	الرقم	الماركة	الكود
1	(Admiral (M.Wards	58 ,57 ,56	44	MTC	18
2	A Mark	15 ,01	45	NEC	60 ,59 ,40 ,20 ,19 ,18
3	Anam	,11 ,10 ,09 ,08 ,07 ,06 ,05 ,04 ,03 ,02 ,01 14 ,13 ,12	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	48 ,40 ,18 ,01	48	Onwa	03
5	(Bell & Howell (M.Wards	81 ,58 ,57	49	Panasonic	74 ,73 ,67 ,66 ,54 ,09 ,08 ,07 ,06
6	Brocsonic	60 ,59	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	90 ,69 ,62 ,59 ,54 ,48 ,18 ,17 ,15 ,03
8	Cetronic	03	52	Philips	72 ,62 ,54 ,48 ,40 ,18 ,17 ,15
9	Citizen	25 ,18 ,03	53	Pioneer	91 ,80 ,66 ,63
10	Cinema	97	54	Portland	59 ,18 ,15
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	67 ,66 ,06
13	Contec	46	57	Radio Shack	75 ,61 ,60 ,56 ,48 ,17
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	94 ,93 ,92 ,78 ,77 ,76 ,67 ,59 ,18
15	Craig	84 ,83 ,82 ,61 ,05 ,03	59	Realistic	19 ,03
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	,49 ,48 ,47 ,46 ,43 ,40 ,17 ,16 ,15 ,00 98 ,60 ,59
18	Curtis Mates	63 ,61 ,59			
19	CXC	03	62	Sanyo	65 ,61 ,19
20	Daewoo	,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,04 ,03 ,02 90 ,59 ,48 ,36 ,35 ,34 ,32 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25	63	Scott	61 ,60 ,40 ,03
			64	Sears	19 ,18 ,15
21	Daytron	40	65	Sharp	64 ,57 ,15
22	Dynasty	03	66	(Signature 2000 (M.Wards	58 ,57
23	Emerson	85 ,84 ,83 ,82 ,64 ,61 ,59 ,46 ,40 ,15 ,03	67	Sony	55 ,53 ,52 ,51 ,50
24	Fisher	65 ,19	68	Soundesign	40 ,03
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	(General Electric (GE	68 ,67 ,66 ,59 ,56 ,40 ,06	71	Sylvania	62 ,60 ,59 ,54 ,48 ,40 ,18
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	96 ,95 ,61
29	Hitachi	69 ,59 ,50 ,18 ,15	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	86 ,67 ,59 ,56	75	Teknika	25 ,18 ,15 ,03
32	JVC	70	76	TMK	40 ,18
33	KTV	88 ,87 ,61 ,59	77	Toshiba	71 ,63 ,57 ,19
34	KEC	40 ,15 ,03	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	69 ,60 ,59
36	(LG (Goldstar	44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,17 ,16 ,15 ,01	80	Wards	64 ,60 ,54 ,48 ,40 ,18 ,17 ,15
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	(LXI (Sears	71 ,65 ,63 ,62 ,60 ,59 ,56 ,54 ,19	82	York	40
39	Magnavox	89 ,72 ,62 ,60 ,59 ,54 ,48 ,18 ,17 ,15	83	Yupiteru	03
40	Marantz	54 ,40	84	Zenith	79 ,58
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	40 ,18	86	Dongyang	54 ,03
43	Mitsubishi/MGA	75 ,60 ,59 ,40 ,18			

التوصيلات

يتضمن هذا القسم العديد من طرق توصيل نظام المسرح المنزلي الرقمي بأجهزة خارجية أخرى.
قبل نقل أو تركيب هذا المنتج، تاكد من قطع الطاقة الكهربائية وافصل حبل الطاقة الكهربائية.

توصيل مكبرات الصوت

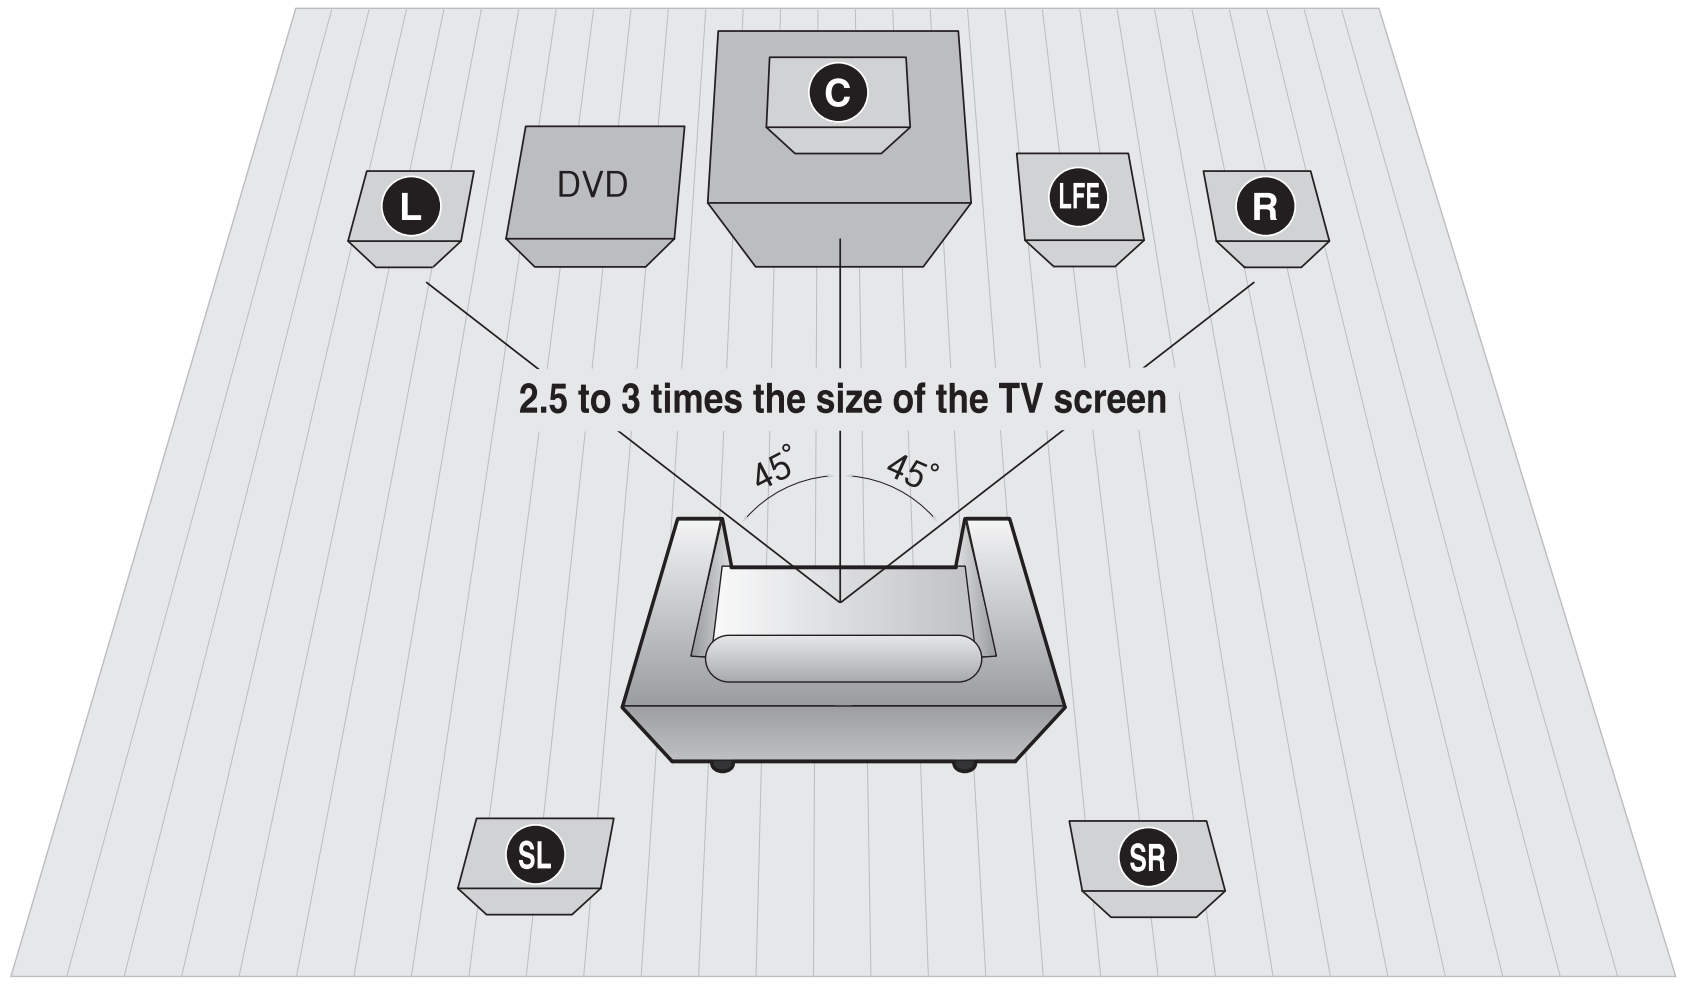

مكان مشغّل DVD

ضع المشغّل على حامل أو رف أو تحت حامل التلفزيون.

اختيار مكان الاستماع

يجب تحديد مكان الاستماع بحوالي 2.5 أو 3 مرة من من مسافة حجم شاشة التلفزيون من التلفزيون.
مثلا : لتلفزيون بحجم شاشة 32» 2 ~ 2.4 متر (6 ~ 8 أقدام)
لتلفزيون بحجم شاشة 55» 3.5 ~ 4 متر (11 ~ 13 قدما)

مكبرات الصوت الأمامية R L

ضع مكبرات الصوت الأمامية أمام موقع استماعك، موجهة إلى الداخل (حوالي 45 درجة).
ضع مكبرات الصوت بطريقة يكون فيها ارتفاع مجهاز الترددات العالية في نفس الارتفاع أذنيك.
رتِّب الواجهة الأمامية لمكبرات الصوت مع الوجه الأمامي لمكبر الصوت المركزي أو ضعه أمام مكبر الصوت المركزي.

مكبر الصوت المركزي C

من الأفضل أن تركبه في نفس الارتفاع مع مكبرات الصوت الأمامية. يمكنك أيضا أن تضعه فوق التلفزيون أو تحته مباشرة.

مكبرات الصوت الخلفية SR SL

ضع مكبرات الصوت الخلفية خلف مكان استماعك. اذا لا يوجد مكان كاف، ضع مكبرات الصوت هذه لتتواجه مع بعضها البعض. ضعها على بعد بحوالي 60 أو 90 سم (2 الى 3 أقدام) أعلى أذنيك وواجهها الى اسفل قليلا.

★ عكس مكبرات الصوت الأمامية والمركزية، تستعمل مكبرات الصوت الخلفية عموما من أجل التعامل مع تأثيرات الصوت ولا يتم إخراج الصوت منها في كل الأوقات.

مكبر الصوت الإضافي LFE

مكان مكبر الصوت الإضافي غير مهم نسبيا. ضعه في أي مكان كما تريد.

مكونات مكبر الصوت

HT-Z220

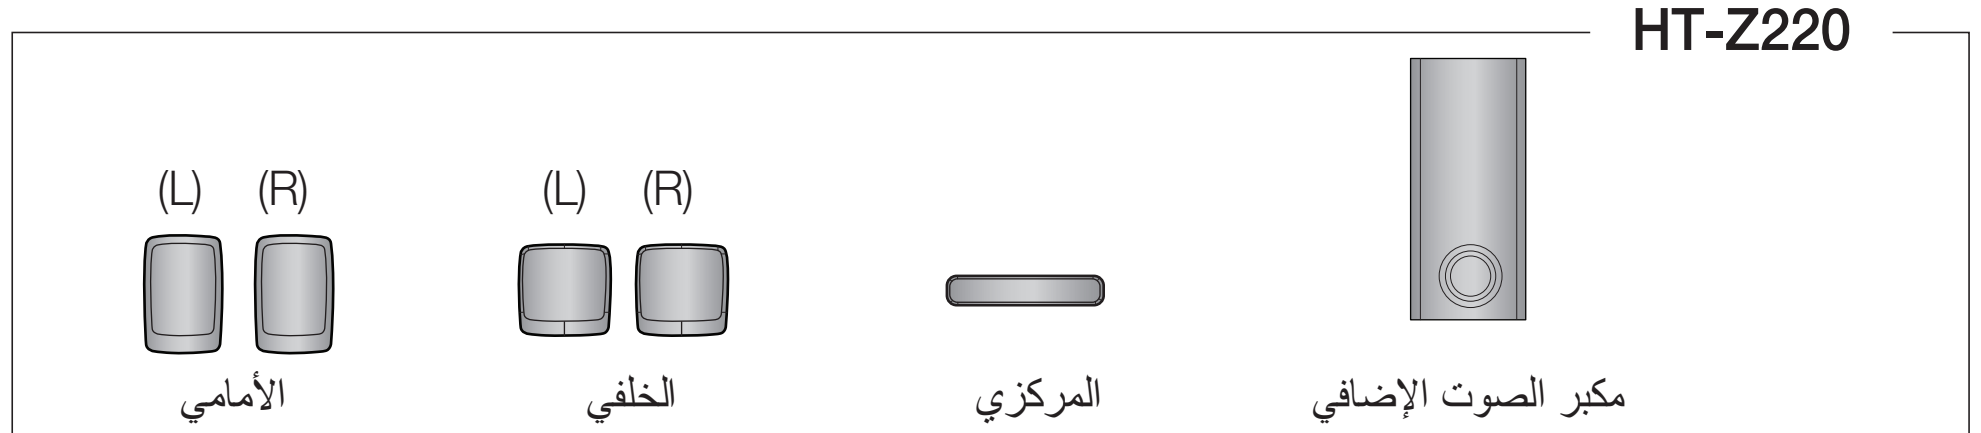

HT-TZ222

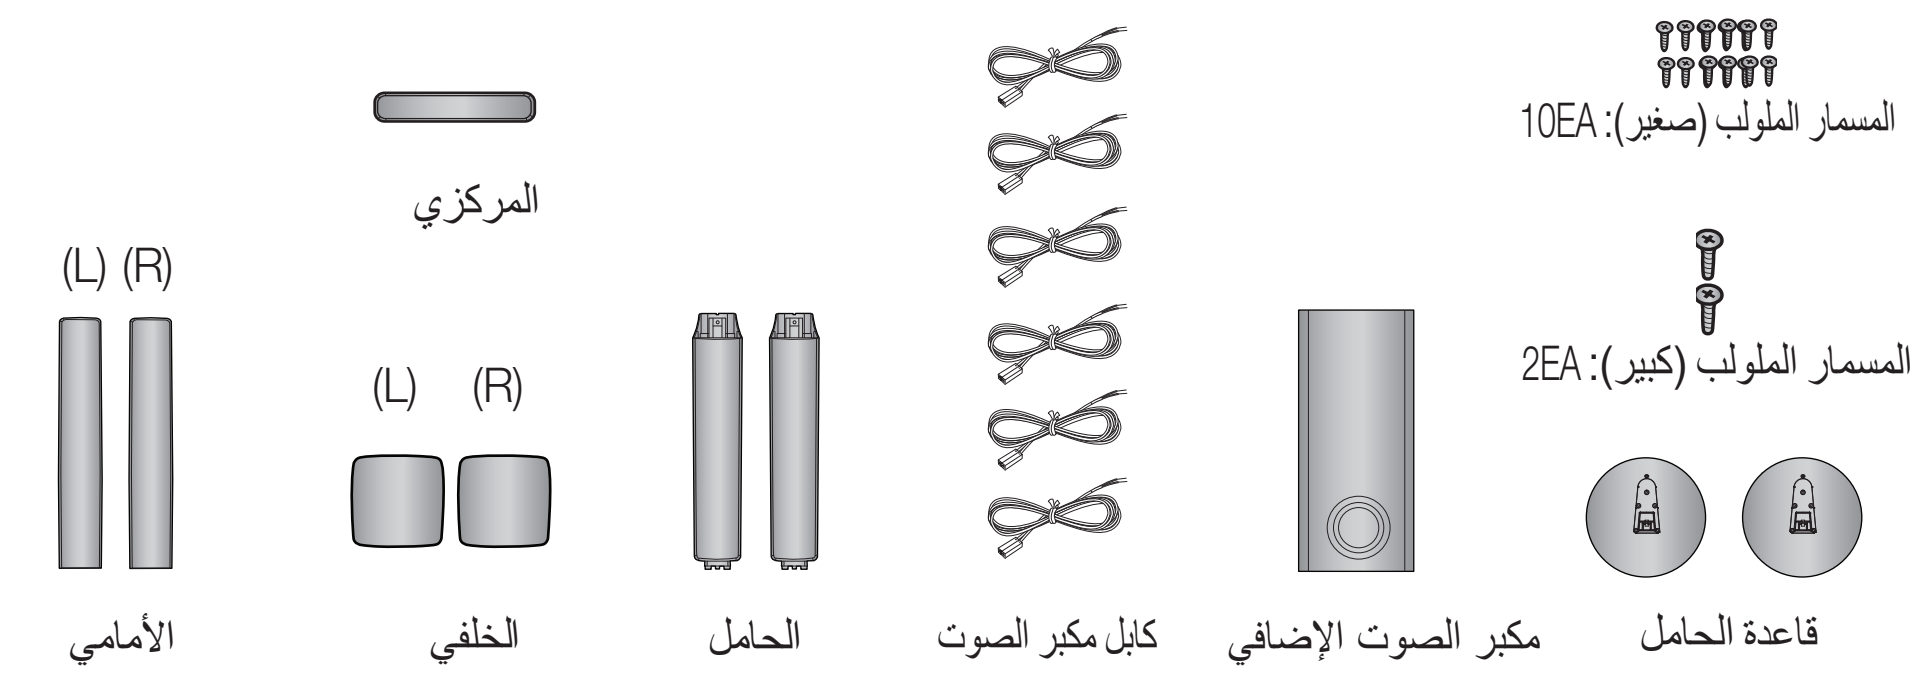

HT-TZ225

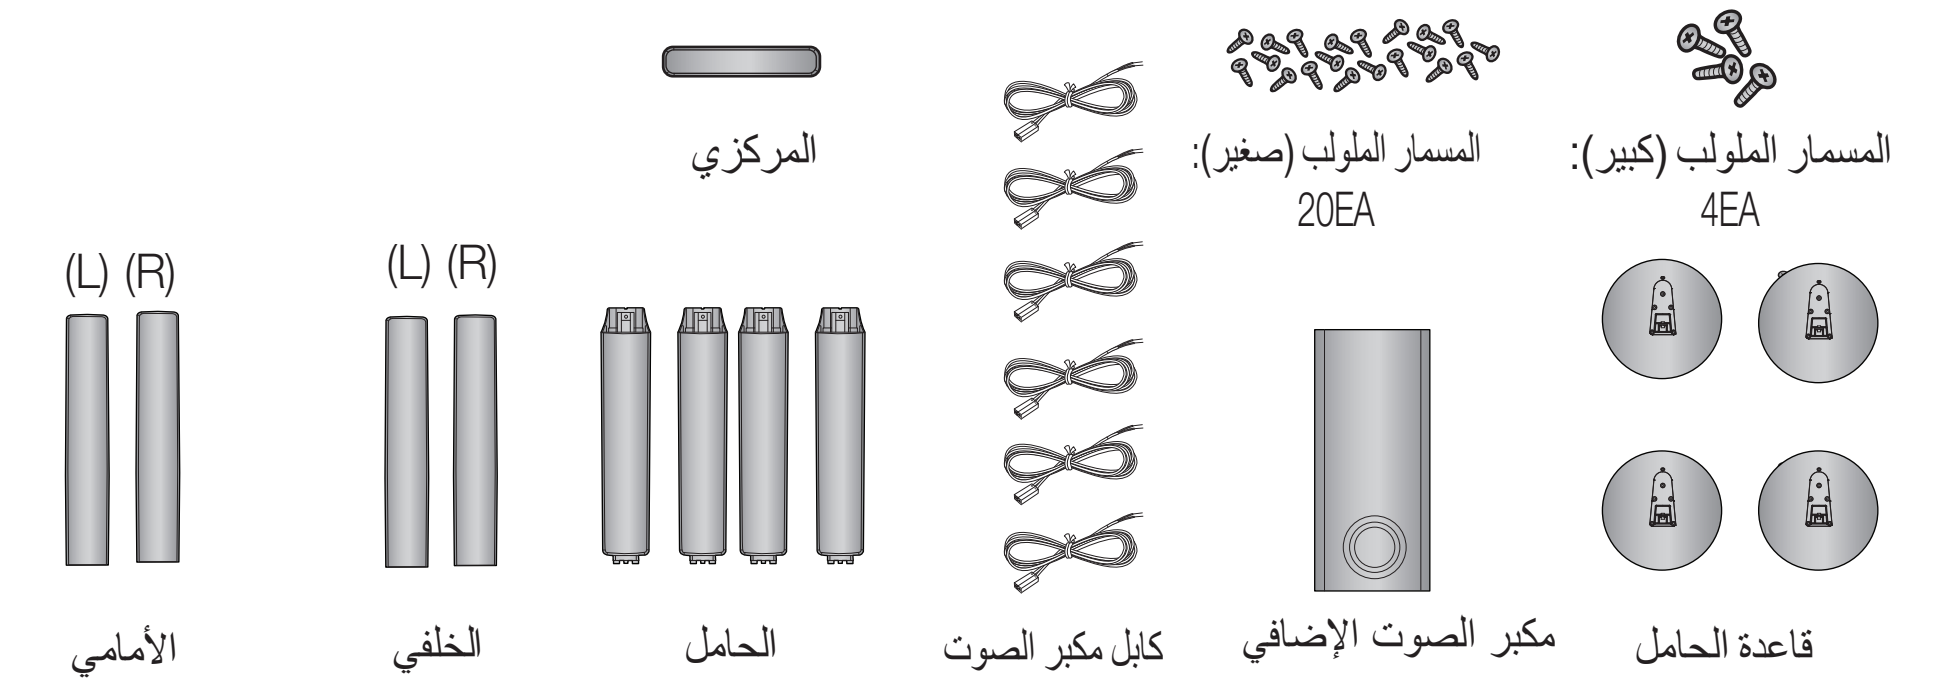

الحامل الأمامي/الخلفي بشكل خزانة الملابس

كيفية تركيب مكبر الصوت على الحامل

HT-TZ222 - مكبرات الصوت الأمامية
HT-TZ225 - مكبرات الصوت الأمامية/الخلفية

١. أدر الحامل رأسا على عقب وصله الى قاعدة الحامل.
٢. أدخل المسامير الصغيرة الى الثقوب الخمسة المشار اليه بعلامة السهم باستخدام مفك مسامير ملولبة كما هو موضح في الرسم.
٣. صل مكبر الصوت العلوي الى الحامل المجمع.
٤. أدخل المسمار الملولب الكبير الى الثقب على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت المشار اليه بعلامة السهم باستخدام مفك مسامير ملولبة.

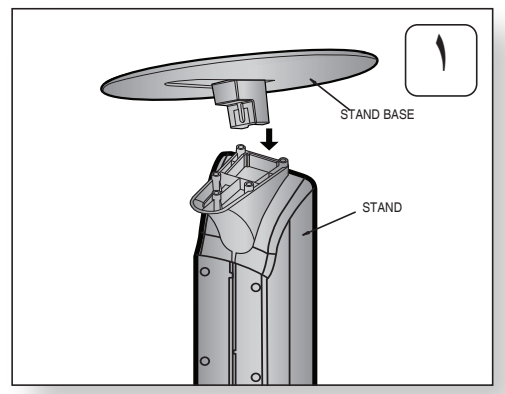

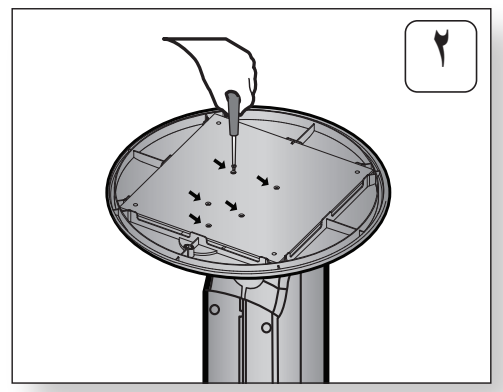

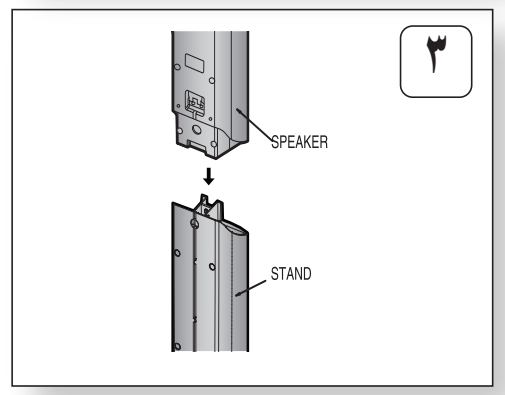

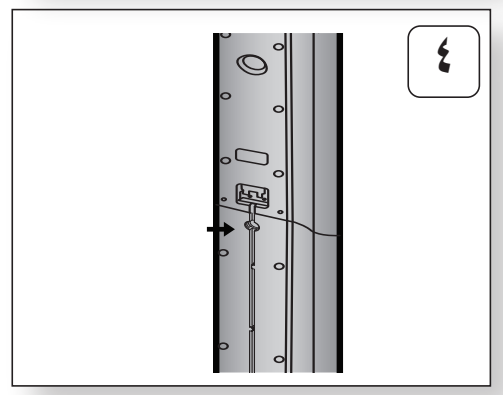

التوصيلات

توصيل مكبرات الصوت الأمامية، المركزية، الخلفية والإضافية

توصيل مكبرات الصوت الأمامية، الخلفية، المركزية والإضافية

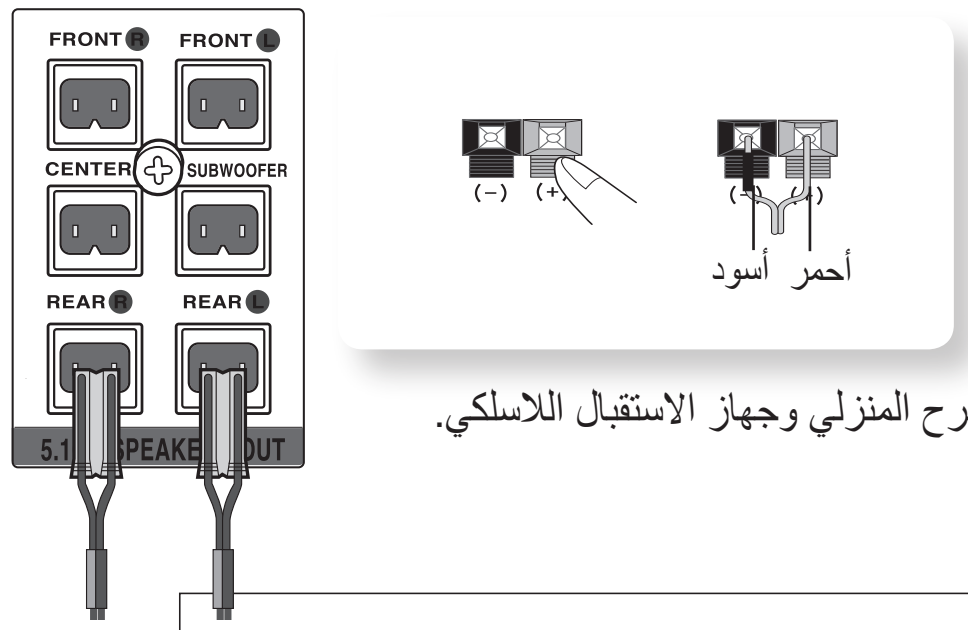

١. اضغط على سدادة الطرف على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت.

٢. أدخل السلك الأسود الى الطرف الأسود (-) والسلك الأحمر الى الطرف الأحمر (+)، وبعد ذلك حرر السدادة.

٣. صل الطرف الآخر لكابل مكبر الصوت الى مقبس التوصيل على اللوحة الخلفية لنظام المسرح المنزلي وجهاز الاستقبال اللاسلكي.
- تأكد من أن ألوان مقابس التوصيل توافق مقابس التوصيل.

HT-Z220

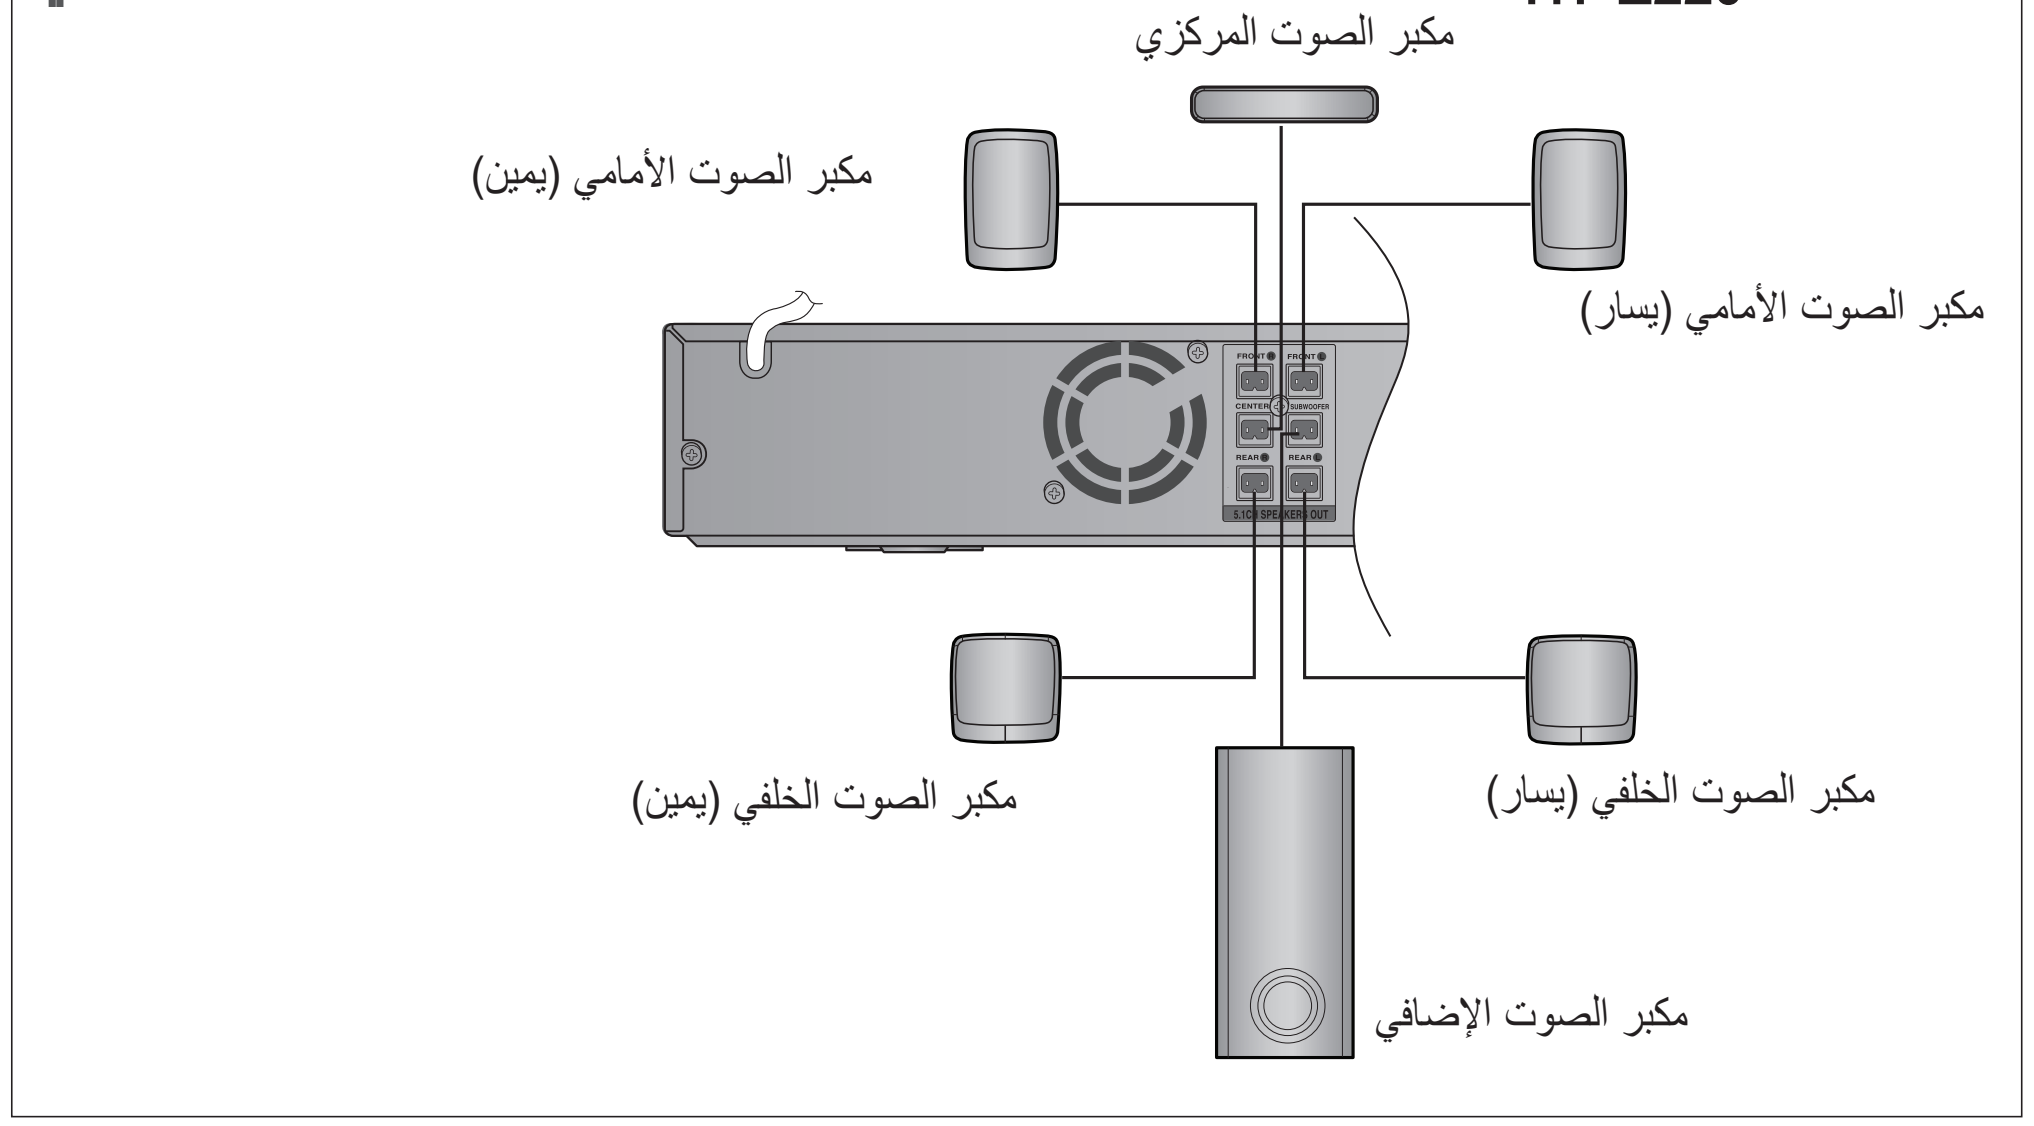

HT-TZ222

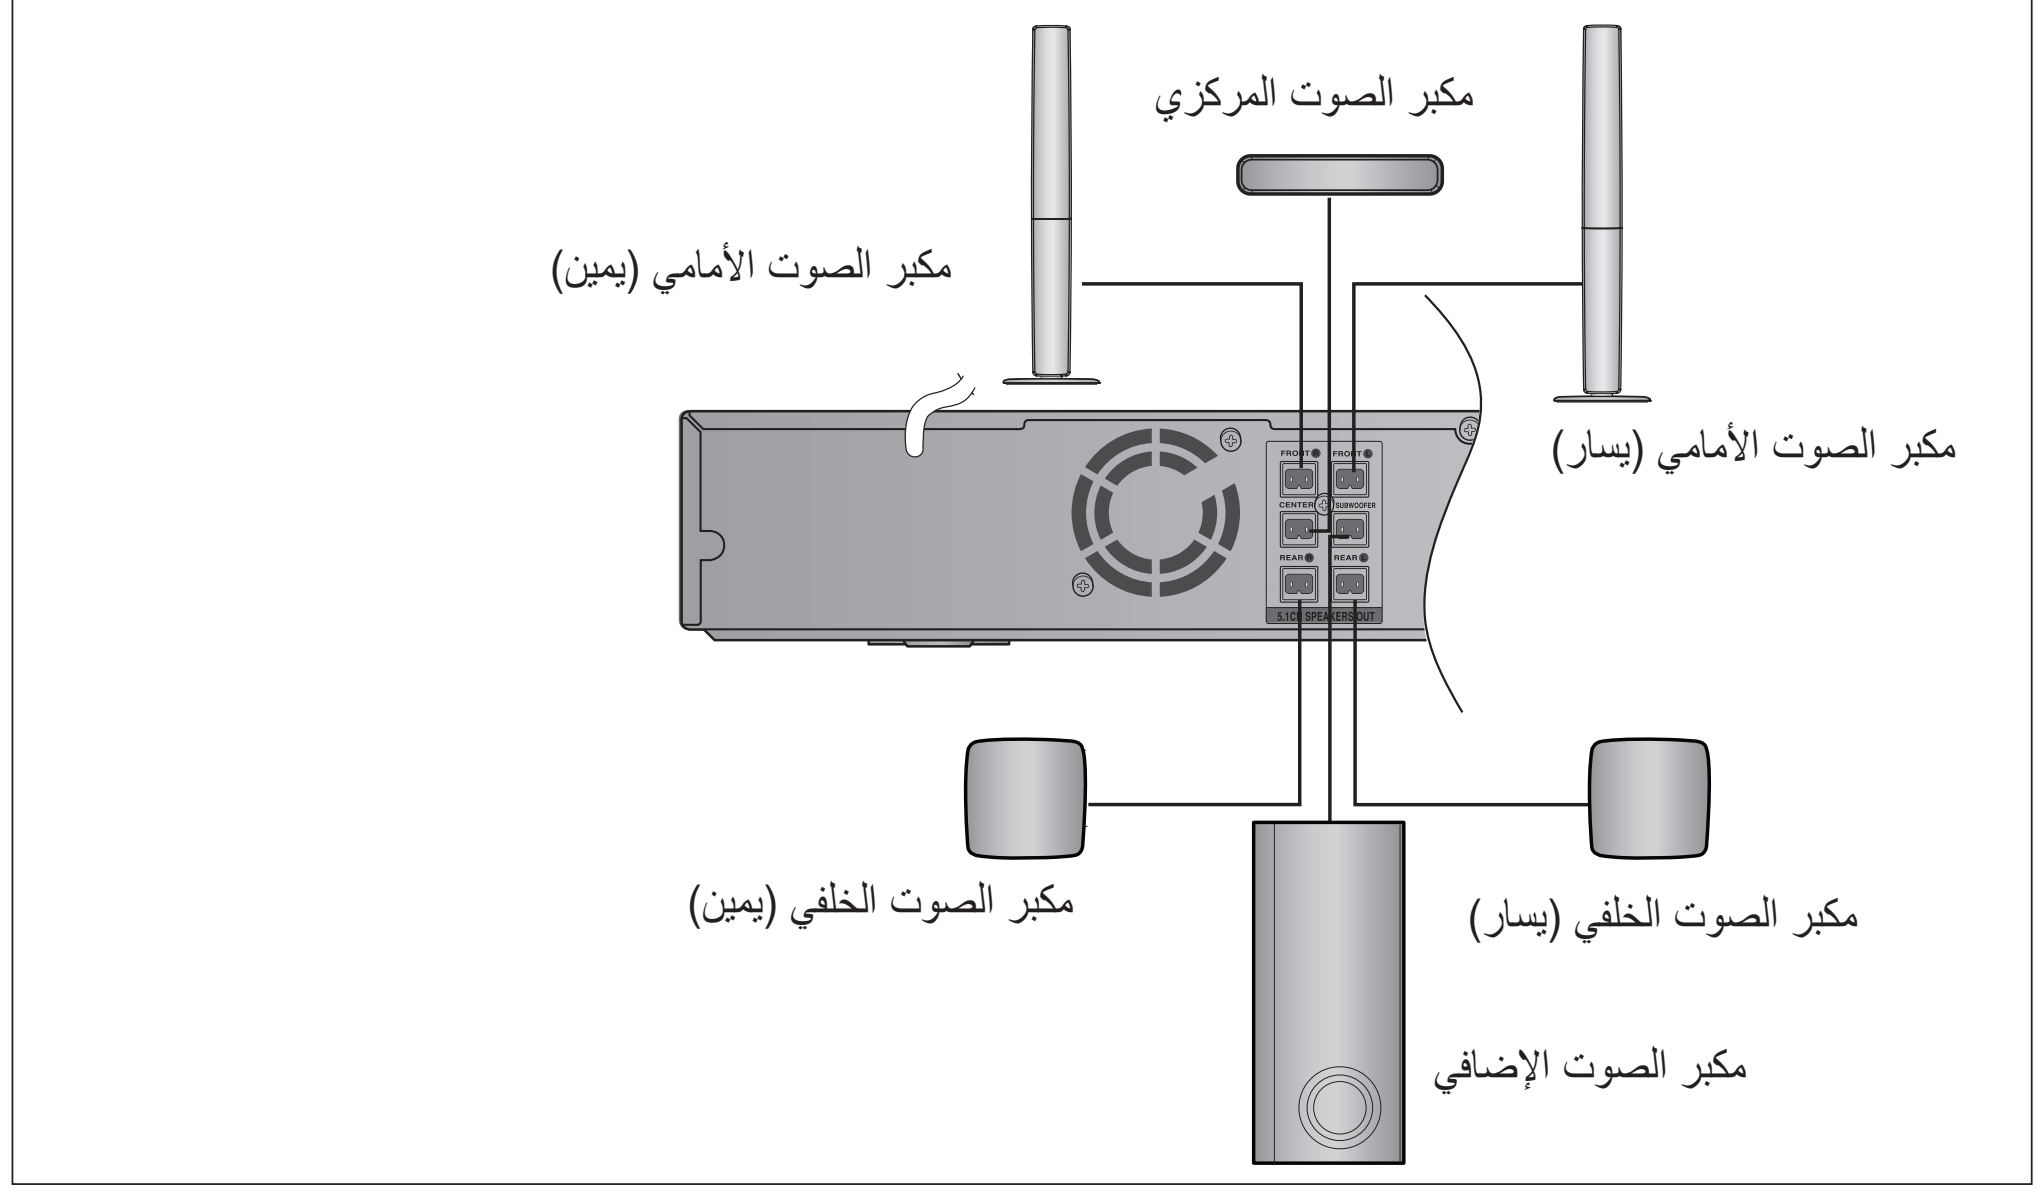

توصيل مكبرات الصوت الأمامية، الخلفية، المركزية والإضافية

HT-TZ225

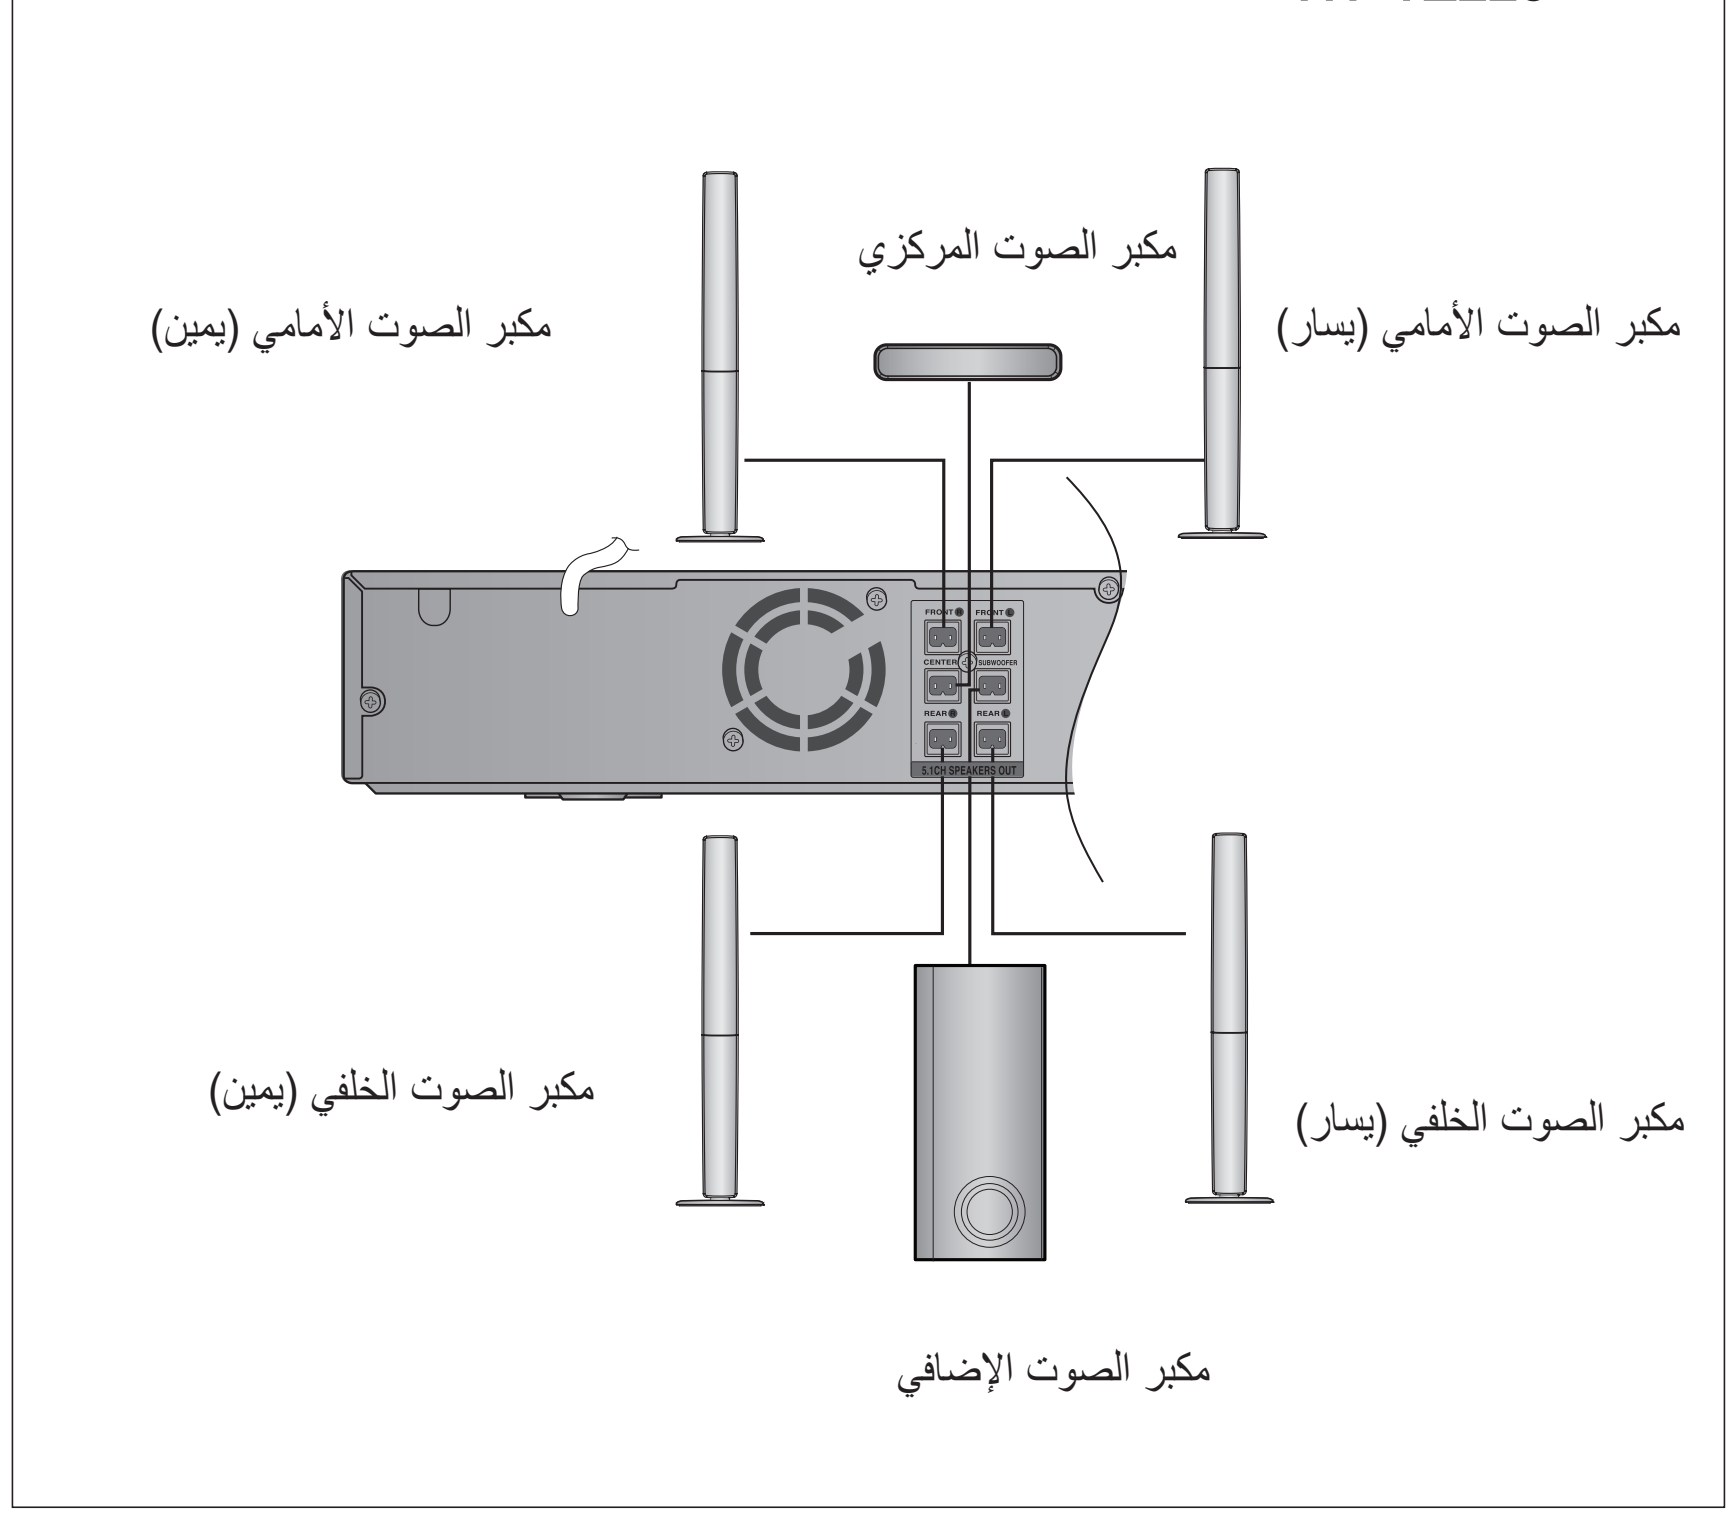

- لا تترك الأطفال يلعبون بمكبرات الصوت أو في مكان قريب منها. قد يصيبون بالجرح اذا سقطت.
- عند توصيل أسلاك مكبر الصوت الى مكبرات الصوت، تأكد من أن القطبية (+/-) صحيحة.
- ضع مكبر الصوت الإضافي لمجهاز الترددات الخفيضة في مكان لا يصل اليه الأطفال من أجل تجنب إدخال أيديهم أو الأشياء الغريبة الى مجري (ثقب) مكبر الصوت الإضافي لمجهاز الترددات الخفيضة.
- لا تعلق مكبر الصوت الإضافي على الجدار باستخدام المجري (الثقب).

- اذا وضعت مكبر الصوت في مكان قريب من جهاز التلفزيون، قد يتم تشويه لون الشاشة بسبب المجال المغنطيسي الناتج عن مكبر الصوت. اذا حدث ذلك، ضع مكبر الصوت بعيدا عن جهاز التلفزيون.

التوصيلات

توصيل مضخم المستقبل اللاسلكي

جهاز الاستقبال اللاسلكي (SWA-4000/4100)

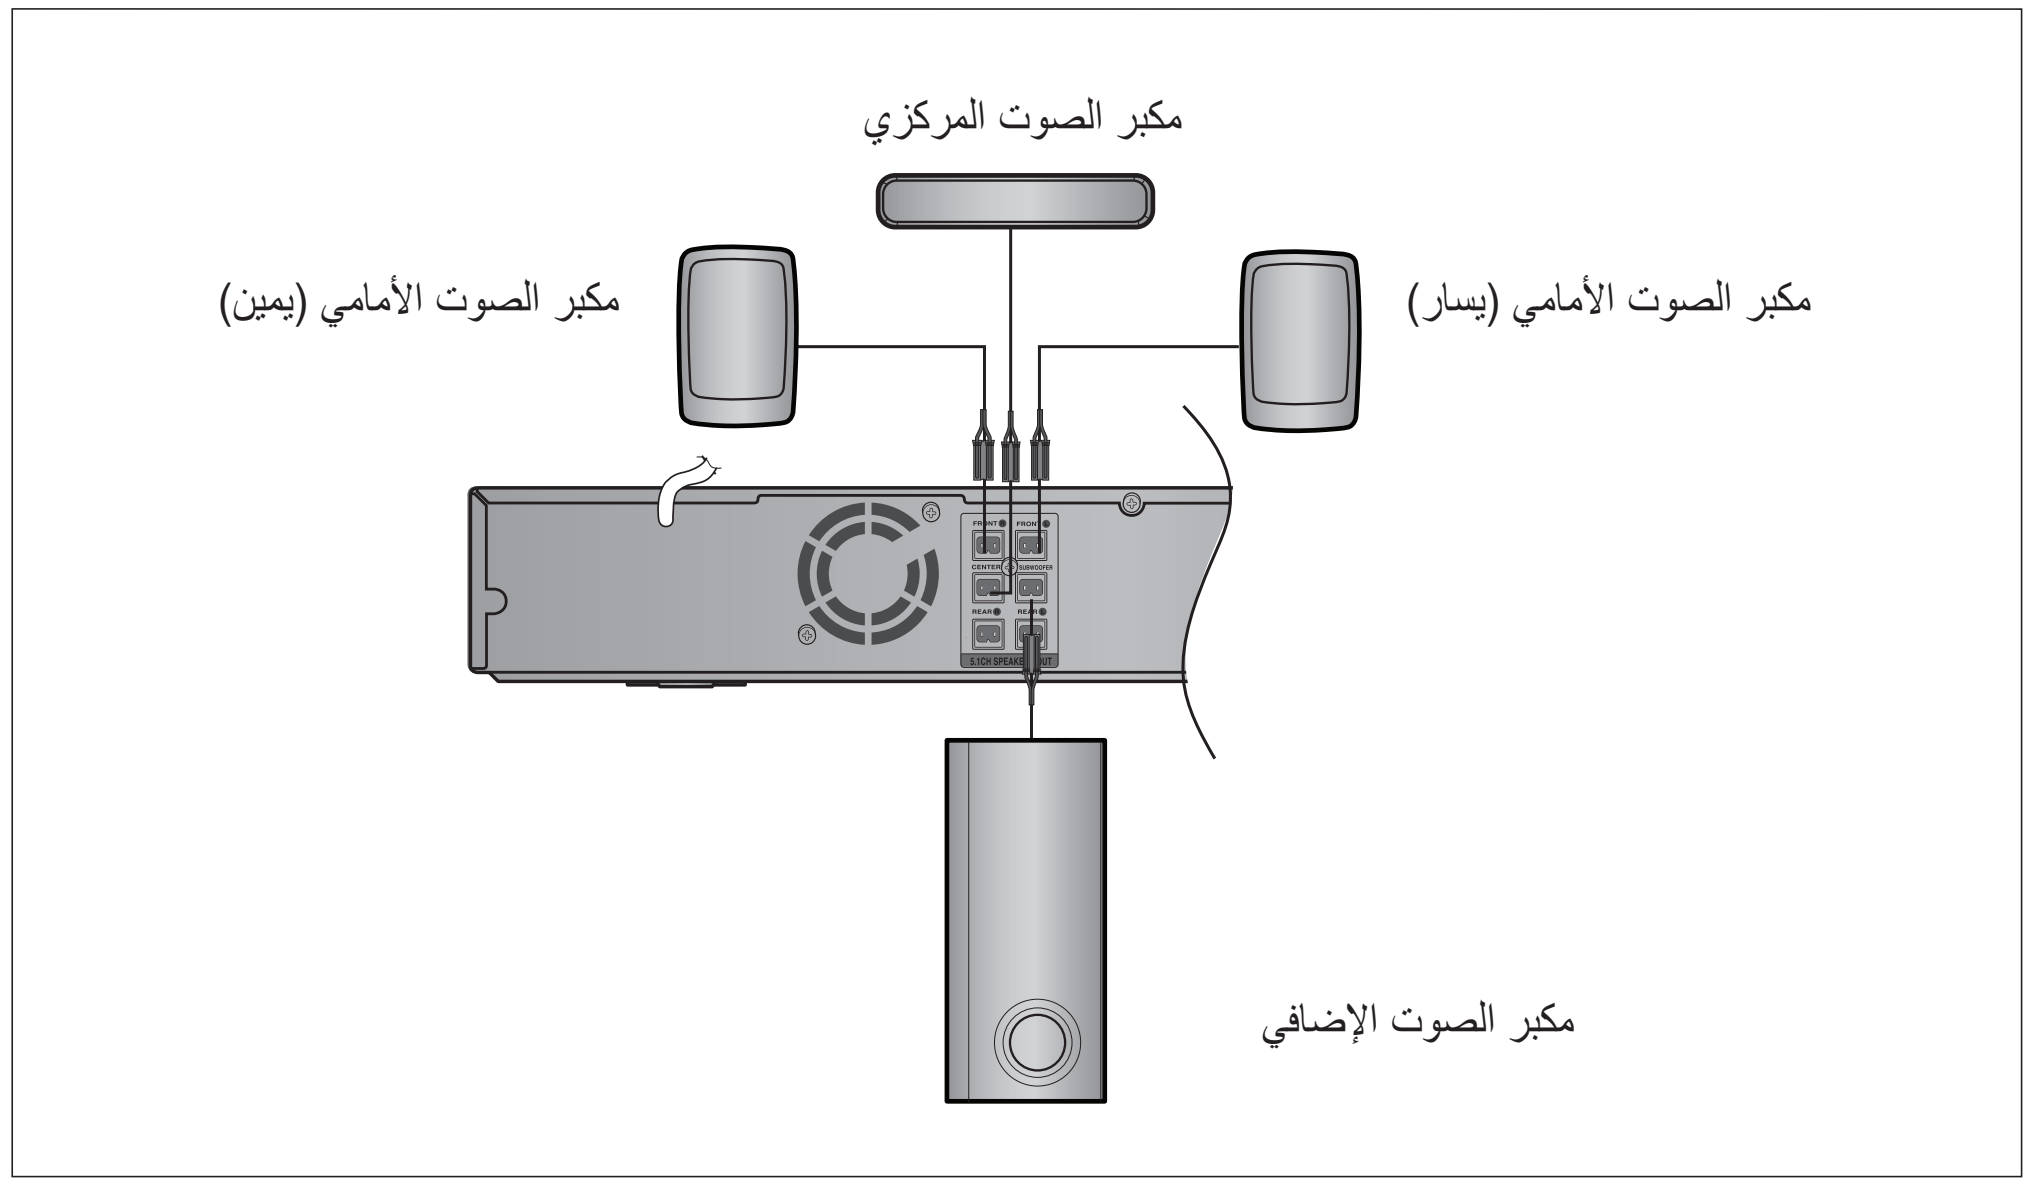

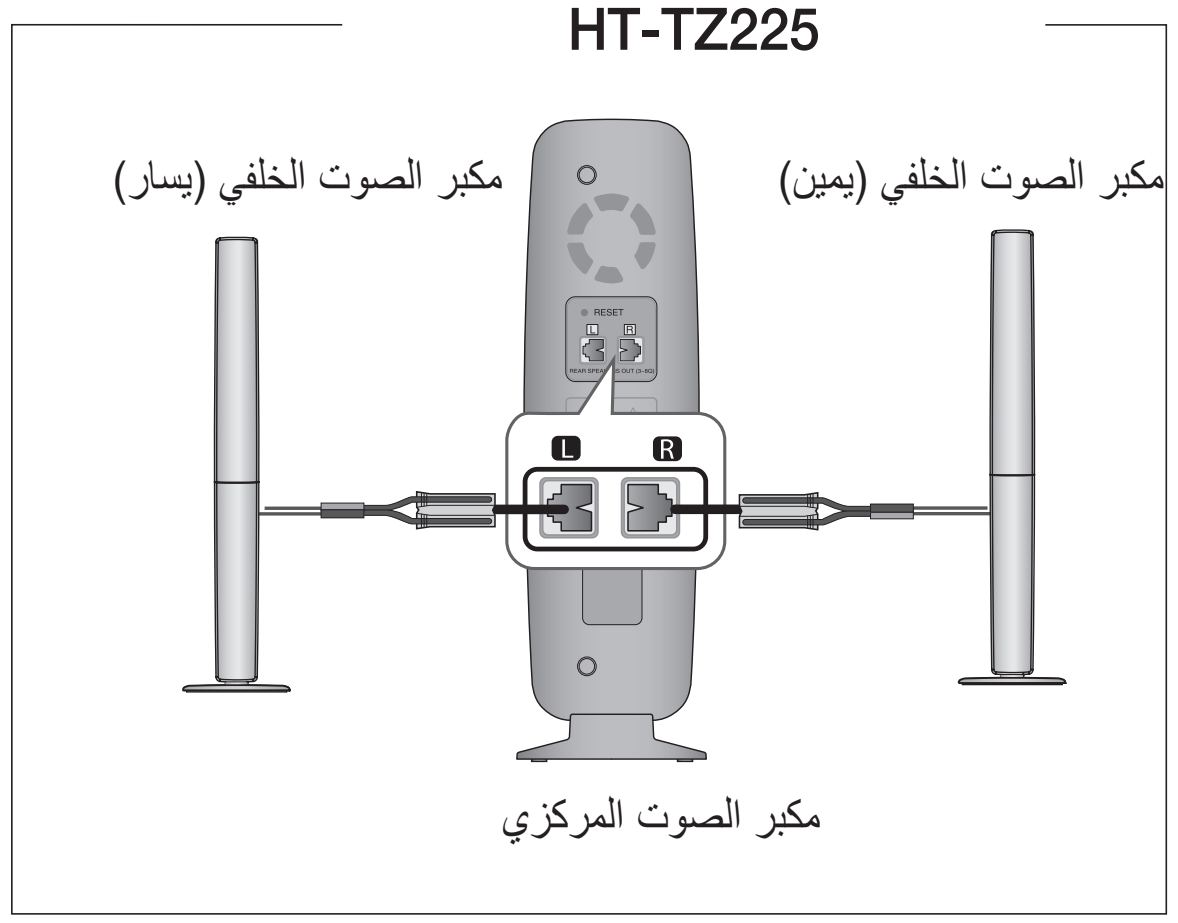

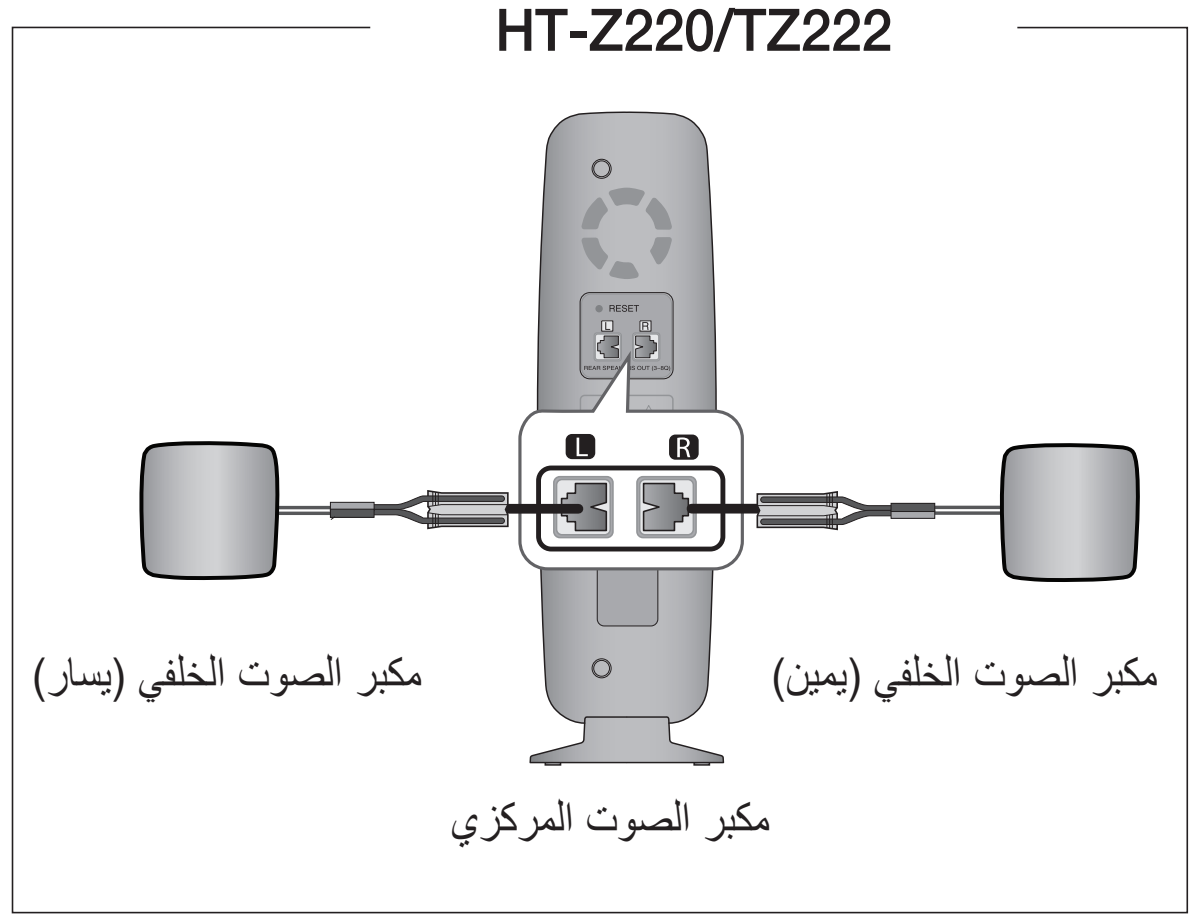

■ يمكن توصيل مكبرات الصوت الخلفية التابعة لموديلات HT-Z220/TZ222/TZ225 الى جهاز الاستقبال اللاسلكي (SWA-4000/4100) اذا اشتريتها بانفصال.

١. صل مكبرات الصوت الأمامية، المركزية والإضافية الى مشغّل DVD، وراجع صفحتين ١٨ ~ ١٩.

٢. عند إيقاف مشغّل DVD، أدخل بطاقة TX الى فتحة توصيل بطاقة TX (اللاسلكي) على اللوحة الخلفية للوحدة الرئيسية.
- امسك بطاقة TX لكي يتجه الجانب المنحدر الى اليمين وأدخل البطاقة الى الفتحة.
- يمكن الاتصالات بين الوحدة الرئيسية والمستقبل اللاسلكي باستخدام بطاقة TX.

٣. صل مكبرات الصوت الخلفية اليسرى واليمنى الى جهاز المستقبل اللاسلكي.

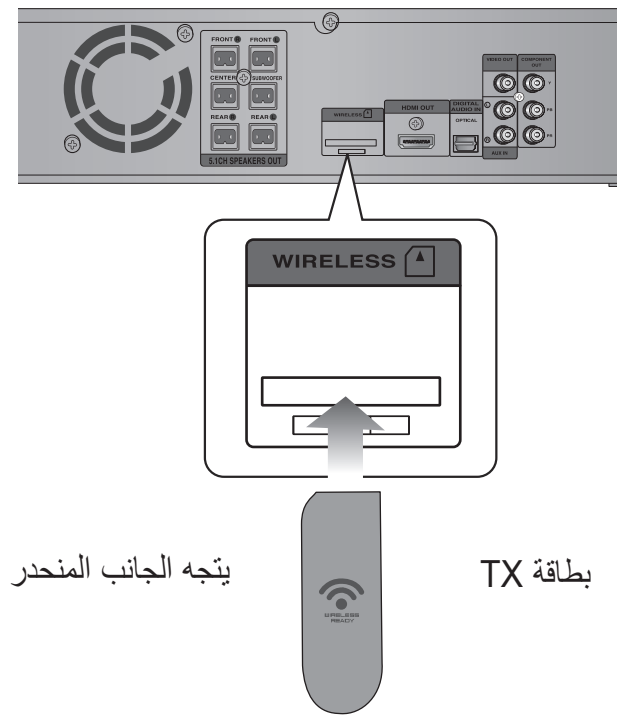

٤. صل حبل الطاقة الكهربائية لوحدة المستقبل اللاسلكي في مخرج الطاقة الكهربائية الجداري وقم بتشغيل مفتاح الطاقة الكهربائية.

■ ضع وحدة المستقبل اللاسلكي في مكان خلف موقع الاستماع. اذا كانت وحدة المستقبل اللاسلكي قريبة من الوحدة الرئيسية للغاية، قد يحدث القطع الصوتي بسبب التشوش.

■ اذا استخدمت جهازا مثل فرن الميكروويف، بطاقة LAN اللاسلكي، معدات بلوتوث، أو أي جهاز آخر يستخدم نفس التردد (2.4/5.8 غيغاهرتز) في مكان قريب من النظام، قد يحدث القطع الصوتي بسبب التشوش.

■ مسافة النقل لموجة الراديو هي 33 قدما (10 أمتار) تقريبا، لكنها قد تختلف اعتمادا على بيئة التشغيل. اذا كان الجدار الفولاذي - الاسمنتي أو الجدار المعدني بين الوحدة الرئيسية ووحدة المستقبل اللاسلكي، قد لا يتم تشغيل النظام، لأن موجة الراديو لا تخترق المعدن.

■ اذا لم تقم الوحدة الرئيسية بالتوصيل اللاسلكي، يحتاج النظام الى ضبط ID (الهوية) بين الوحدة الرئيسية وجهاز الاستقبال اللاسلكي. عند إيقاف الوحدة الرئيسية، اضغط على رقم جهاز التحكم عن بعد "0" – "1" – "3" – "5" وسوف يتم تشغيل الوحدة الرئيسية. عند تشغيل جهاز الاستقبال اللاسلكي، اضغط على زر "ID SET" الموجود على اللوحة الخلفية لجهاز الاستقبال اللاسلكي لمدة 5 ثوان.

■ لا تدخل أي بطاقة أخرى باستثناء بطاقة TX المزود به.
لا تدخل أي بطاقة باستثناء بطاقة TX الخاصة بهذا المنتج. قد يؤذي المنتج أو قد لا تتم إزالة البطاقة بسهولة.

■ لا تدخل بطاقة TX رأسا على عقب أو بالاتجاه العكسي.

■ أدخل بطاقة TX عندما تتوقف الوحدة الرئيسية. عندما تدخل البطاقة في حالة تشغيل الوحدة، قد يسبب ذلك مشكلة.

■ اذا تم إدخال بطاقة TX في الوحدة الرئيسية، لا تخرج مكبرات الصوت الخلفية الأصوات.

■ هوائي الاستقبال اللاسلكي مبيت في وحدة المستقبل اللاسلكي. احفظ الوحدة بعيدا عن الماء والرطوبة.

■ لأفضل حالة الاستماع، تأكد من أن المنطقة المجاورة لوحدة المستقبل اللاسلكي نظيفة دون العوائق.

■ **اذا لم يخرج الصوت من مكبرات الصوت الخلفية اللاسلكية، اضبط الوضع على DVD 5.1-CH أو Dolby Pro Logic II.**

■ في وضع 2-CH، لا يخرج الصوت من مكبرات الصوت الخلفية اللاسلكية.

التوصيلات

توصيل VIDEO OUT الى تلفزيونك

اخترC واحدة من ثلاث طرق لتوصيل النظام بجهاز التلفزيون.

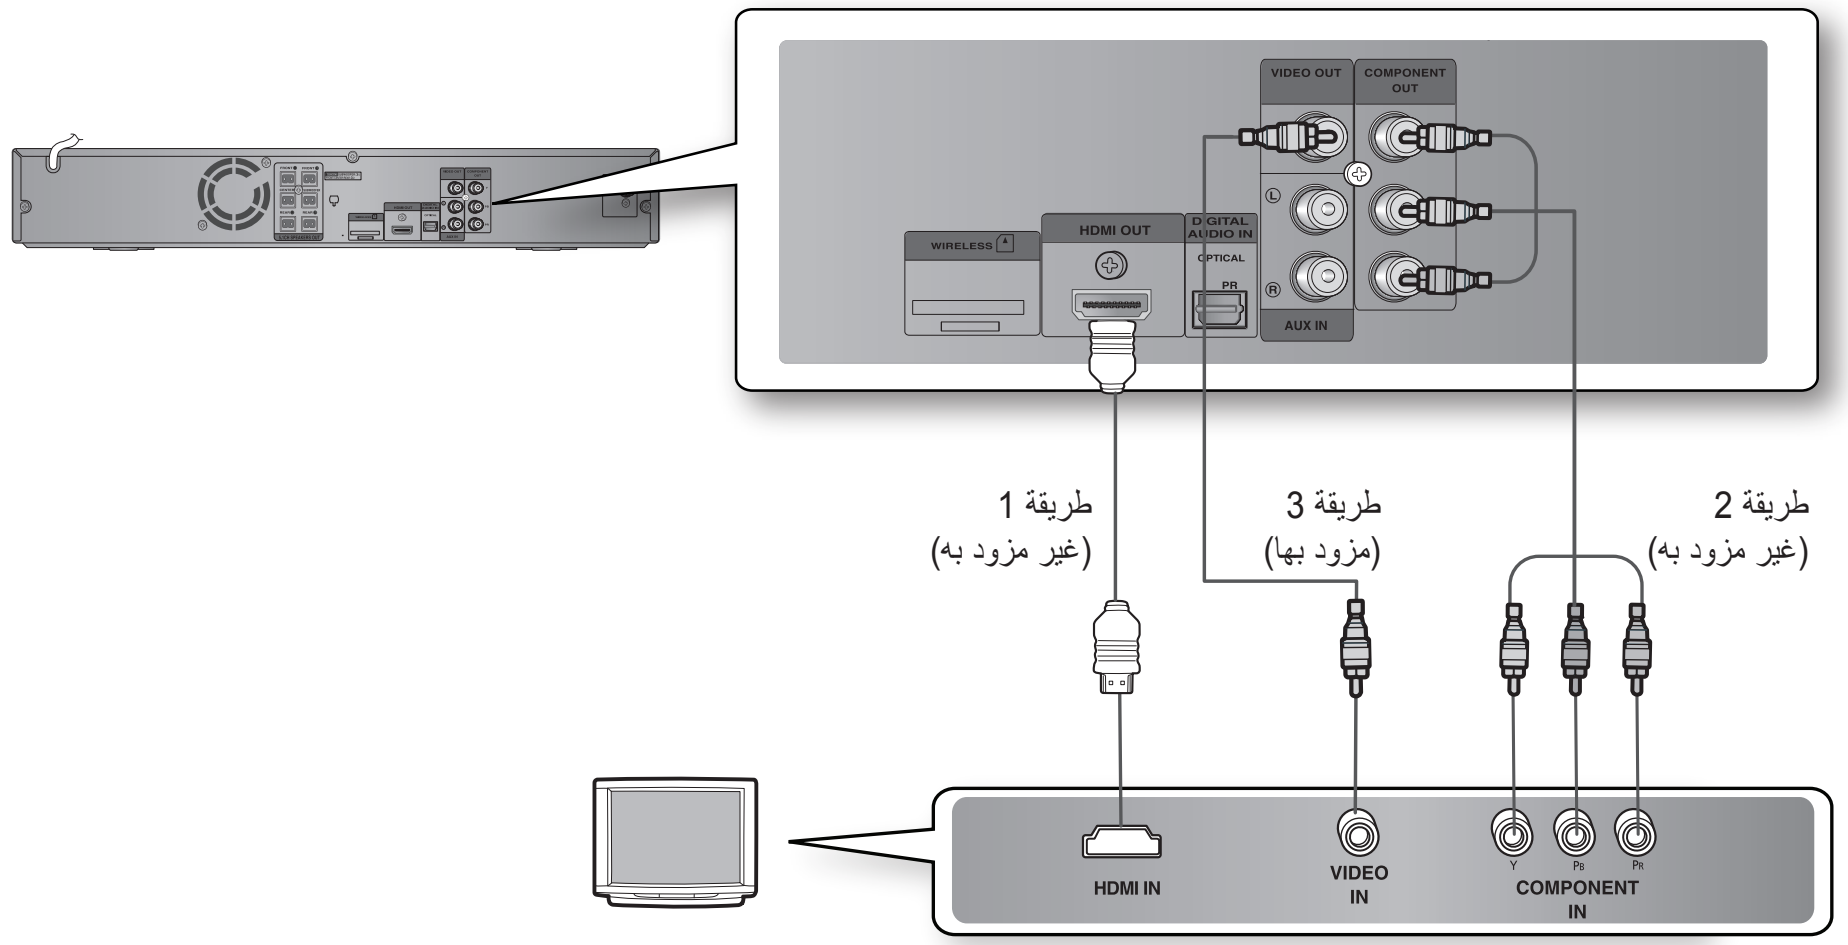

طريقة 1 : HDMI (أفضل النوعية)

صل كابل HDMI (غير مزود به) من مقبس HDMI OUT على اللوحة الخلفية لمشغّل DVD الى مقبس HDMI IN على تلفزيونك. يمكنك مشاهدة الأفلام على درجة الوضوح العالي في HDTV بفضل HDMI.

طريقة 2 : الفيديو المكون (نوعية أفضل)

اذا كان تلفزيونك مزودا بمدخل فيديو المكون، صل كابل الفيديو المكون (غير مزود به) من مقابس الفيديو المكون (Pb، Pr وY) على اللوحة الخلفية للوحدة الرئيسية الى مقابس الفيديو المكون على تلفزيونك.

طريقة 3 : الفيديو المركب (نوعية جيدة)

صل كابل الفيديو المزود به من مقبس VIDEO OUT على اللوحة الخلفية لمشغّل DVD الى مقبس VIDEO IN على تلفزيونك.

- درجات الوضوح المتوفرة لخرج HDMI هي 1080i/1080p، 720p، (576p) 480p.
- يتم تشغيل هذا المنتج في وضع المسح المتشابك (480i) 576i لخرج المكون.
- إذا كنت تستخدم كبل HDMI لتوصيل جهاز تلفزيون Samsung بمشغل DVD، يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون. ويكون ذلك متوفرًا فقط في أجهزة تلفزيون SAMSUNG التي تدعم Anynet+(HDMI-CEC).
- اذا وجدت علامة Anynet+ في تلفزيونك، فيشير ذلك الى أن تلفزيونك يدعم وظيفة Anynet+.

وظيفة كشف HDMI الآلي (اختياري)

سوف يتحول خرج الفيديو للمشغّل آليا الى وضع HDMI عند توصيل كابل HDMI أثناء تشغيل الطاقة الكهربائية.

- **HDMI (بينية تواصل الوسط المتعددة بالوضوح العالي)**
  HDMI هى بينية التواصل التي يمكن بها نقل بيانات الصورة والصوت الرقمية باستخدام طرف التوصيل الواحد فقط. باستخدام HDMI، ينقل نظام المسرح المنزلي بلو – راي إشارات الصورة والصوت الرقمية ويقدم الصور الحية على شاشة التلفزيون ذات مقبس دخل HDMI.
- **وصف توصيل HDMI**
  طرف توصيل HDMI – يدعم بيانات الصورة والصوت الرقمية
  - تخرج HDMI الإشارة الرقمية الخالصة فقط الى التلفزيون.
  - اذا لم يدعم تلفزيونك HDCP (حماية المحتويات الرقمية في عرض النطاق الترددي العالي)، يتم عرض التشويه العشوائي على الشاشة.
- **لماذا تستخدم شركة سامسونج HDMI ؟**
  التلفزيون الأنالوجي يطلب إشارة الصورة/الصوت الأنالوجية. لكن عند تشغيل BD/DVD، البييانات المنقولة الى التلفزيون رقمية. ولذلك يحتاج الى محول الإشارة الرقمية الى الأنالوجية (في نظام المسرح المنزلي بلو – راي) ومحول الإشارة الأنالوجية الى الرقمية (في التلفزيون). أثناء عمل التحويل، تخفض نوعية الصورة بسبب التشويه وفقدان الإشارة. تقنية HDMI ممتازة لأنها لا تحتاج الى إجراء التحويل من الإشارة الرقمية/الأنالوجية وهي إشارة رقمية خالصة من المشغّل الى تلفزيونك.
- **ما هي HDCP ؟**
  HDCP (حماية المحتويات الرقمية في عرض النطاق الترددي العالي) هي نظام لحماية محتويات BD/DVD المخروجة بواسطة HDMI من نسخها. تزود بالتوصيل الرقمي الآمن بين مصدر الفيديو (DVD ،PC، وغيرها) وجهاز العرض (التلفزيون، جهاز الإسقاط، وغيرها). يتم تشفير المحتويات في جهاز المصدر من أجل تجنب نسخها غير المعتمدة.
- **ما هي Anynet + ؟**
  وظيفة Anynet + وظيفة مريحة تقدم التشغيل الموصول لهذه الوحدة بواسطة تلفزيون سامسونج مع وظيفة Anynet +.
  - اذا كان رمز Anynet+ على تلفزيون سامسونج، يدعم هذا التلزفوين وظيفة Anynet +.
  - اذا قمت بتشغيل المشغّل وإدخال القرص، سوف يبدأ المشغّل تشغيل القرص، وسوف يتم تشغيل التلفزيون آليا والتحول الى وضع HDMI.
  - اذا قمت بتشغيل المشغّل وضغطت زر Play (التشغيل) بعد إدخال القرص، فسوف يتم تشغيل التلفزيون فورا والتحول الى وضع HDMI.

وظيفة HDMI (اختياري)

اختيار درجة الوضوح

تسمح هذه الوظيفة للمستخدم باختيار درجة وضوح الشاشة لخرج HDMI.

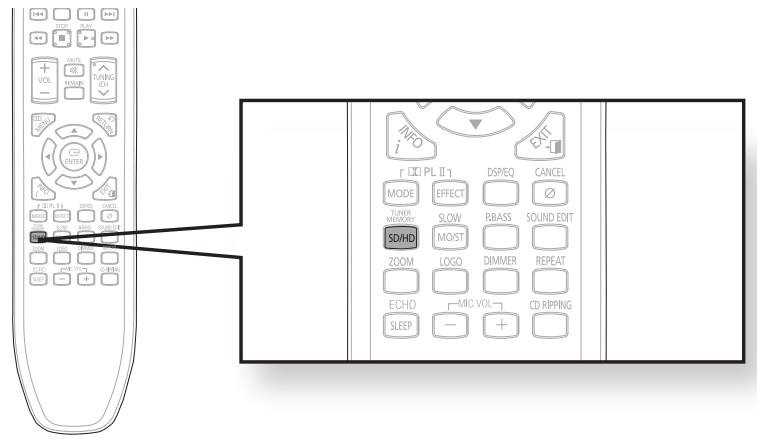

في وضع الإيقاف، اضغط وامسك زر **SD/HD** (التحديد القياسي/التحديد العالي) على جهاز التحكم عن بعد.

- درجات الوضوح المتوفرة لخرج HDMI هي720p، ‎ (480p) 576p ‎، 1080i/1080p.
- درجة وضوح SD (التحديد القياسي) هي(480p) 576p ودرجة وضوح HD (التحديد العالي) هي 108i/1080p، 720p.

- اذا لم يدعم التلفزيون درجة الوضوح المشكلة، لن تستطيع مشاهدة الصورة بشكل صحيح.
- عند توصيل كابل HDMI، لا تخرج إشارة الفيديو المركب والمكون.
- انظر دليل المستخدم للتلفزيون للحصول على أكثر المعلومات حول كيفية اختيار مصدر دخل الصورة للتفزيون.

لماذا يستخدم HDMI (بينية تواصل الوسط المتعددة بالوضوح العالي) ؟
هذه الجهاز ينقل إشارة الصورة لـ DVD رقميا دون إجراءات التحويل الى الأنالوج. سوف تستمتع بأضوح الصورة عن طريق توصيل HDMI.

التوصيلات

وظيفة HDMI (اختياري)

استخدام(Anynet+ (HDMI-CEC

+Anynet هي وظيفة يمكنك بها تحكم أجهزة سامسونج الأخرى باستخدام جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيون سامسونج. يمكن استخدام. +Anynet عن طريق توصيل نظام المسرح المنزلي هذا الى تلفزيون سامسوج باستخدام كابل HDMI. هذه الوظيفة متوفرة في تلفزيون سامسونج التي تدعم وظيفة +Anynet.

مع +Anynet
يمكنك تشغيل هذه الوحدة، وصل الطاقة الكهربائية في تلفزيونك، أو مشاهدة الفيلم بالضغط على زر التشغيل على جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيون سامسونج.

١. صل الوحدة الرئيسية لنظام المسرح المنزلي الى تلفزيون سامسونج باستخدام كابل HDMI. (انظر صفحة ٢٢)

٢. اضبط وظيفة +Anynet على تلفزيونك. (انظر دليل تعليمات التلفزيون لأكثر المعلومات.)
- يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي باستخدام جهاز التحكم عن بعد التابع للتلفزيون.
(أزرار التلفزيون المتوفرة : أزرار ⏩، ▶، ■، ⏪، ▲، ▼ و ◀,▶، ⓪، ⑨)

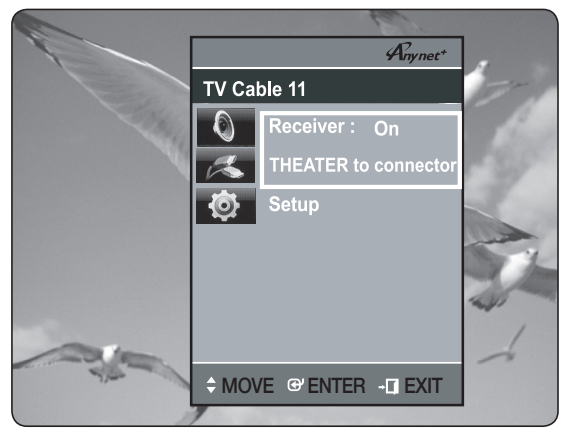

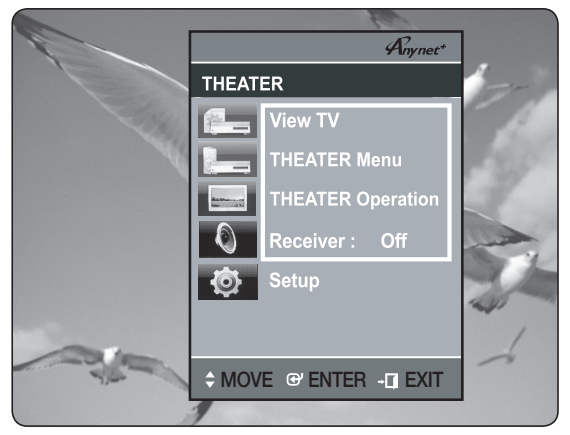

اذا اخترت التلفزيون

اضبط(Anynet+ (HDMI-CEC على حالة On عن طريق الضغط زر +Anynet على جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيونك.
- **Receiver : On** : يمكن لك أن تستمع الى الأوديو عن طريق نظام المسرح المنزلي.
- **Receiver : Off** : يمكنك الاستماع الى الصوت من خلال التلفزيون.

اذا اخترت نظام المسرح

اختر **THEATER** to connector واضبط كل المواد أدناه.
- **View TV** : اذا ضبطت وظيفة(Anynet+ (HDMI-CEC على حالة التشغيل واخترت View TV (مشاهدة التلفزيون)، سوف يتحول نظام المسرح المنزلي الى وضع الرقمي.
- **THEATER Menu** : يمكنك الوصول الى قائمة النظام المسرح.
- **THEATER Operation** : سوف يتم عرض المعلومات حول تشغيل قرص نظام المسرح المنزلي. يمكنك ضبط تشغيل القرص لنظام المسرح المنزلي مثل تحويل العنوان، الفصل والعنوان الفرعي.
- **Receiver : On** : يمكن لك أن تستمع الى الأوديو عن طريق نظام المسرح المنزلي.
- **Receiver : Off** : يمكنك الاستماع الى الصوت من خلال التلفزيون.

▪ في حالة تختار «View TV»، اذا أردت الاستماع الى صوت التلفزيون عن طريق Digital In، يجب عليك أن توصل الكابل البصري بين التلفزيون ونظام المسرح المنزلي.

BD WISE (منتجات سامسونج فقط)

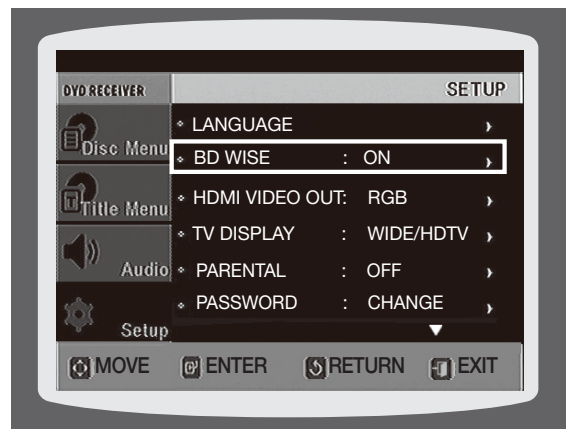

يمكن لك أن تختار لاستخدام قائمة BD Wise فقط اذا تم توصيل نظام المسرح المنزلي لسامسونج الى تلفزيون سامسونج الذي يدعم BD Wise باستخدام كابل HDMI.

- ما هو BD Wise؟

يضبط BD Wise تلقائيا منتجات سامسونج المتساوقة – BD Wise على أفضل ضوابط بينها.
يمكن استعمال هذه المميزة عندما يتم توصيل منتوجات سامسونج المتساوقة – BD Wise بعضها بعضا باستخدام كابل HDMI.

- لاستخدام BD Wise

١. استخدم كابل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي لسامسونج الى تلفزيون سامسونج المتساوق مع BD Wise.
٢. اضبط كل قائمة BD Wise لنظام المسرح المنزلي لسامسونج وتلفزيون سامسونج على حالة On (التشغيل)، على التعاقب.
- سوف يضبط ذلك نوعية صورة على أفضل حالة على حسب المحتويات (في القرص، DVD، الخ) التي تريد تشغيلها.
- سوف يضبط ذلك نوعية صورة على أفضل حالة بين نظام المسرح المنزلي وتلفزيون سامسونج المتساوق مع BD Wise أيضا.

▪ اذا أردت تغيير درجة الوضوح في وضع BD Wise، يجب عليك أن تضبط وضع BD على حالة الإيقاف مسبقا.
▪ اذا ضبطت وضع BD Wise على حالة الإيقاف، سوف يتم ضبط درجة الوضوح للتلفزيون الموصول على أعلى درجة وضوح تلقائيا.
▪ لن يعمل BD Wise اذا تم توصيل المشغّل الى جهاز لا يدعم وظيفة BD Wise.

توصيل الأوديو من المكونات الخارجية

البصري : اللوحة الخلفية

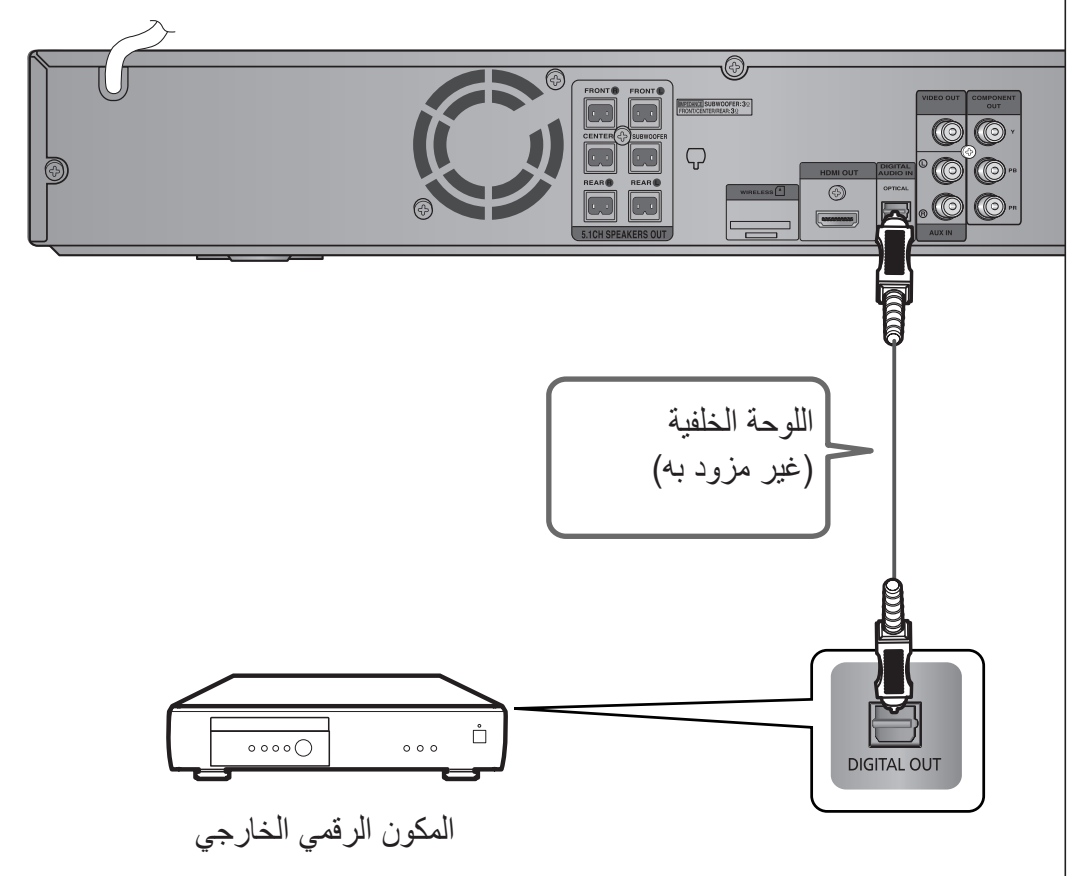

الإضافي : اللوحة الخلفية

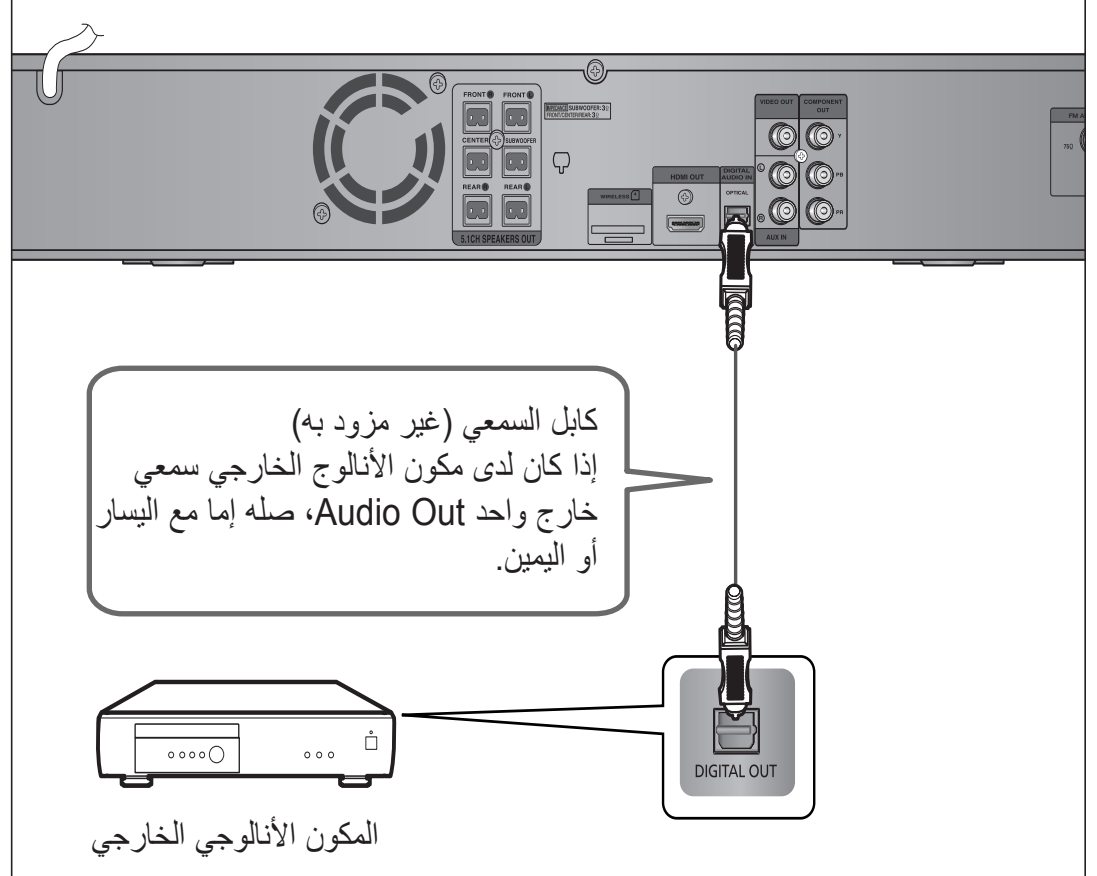

الإضافي 2 : توصيل المكون الإنالوجي الخارجي

مكونات الإشارة الأنالوجية مثل VCR (جهاز الفيديو)

١. صل AUX IN 2 (الأوديو) على نظام المسرح المنزلي الى Audio Out للمكون الأنالوجي الخارجي
- تأكد من ملائمة ألوان الوصلة.

٢. اضغط على زر **AUX** (الإضافي) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار دخل **AUX**.
- يمكنك أيضا استخدام وظيفة **FUNCTION** (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية.
يتحول الوضع كما يلي
.DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM

▪ يمكنك توصيل قابس Video Output لجهاز الفيديو الخاص بك الى التلفزيون، وصل قابس Audio Output لجهاز الفيديو الى هذا المنتوج.

البصري : توصيل المكون الرقمي الخارجي

مكونات الإشارة الرقمية مثل صندوق الكابل/مستقبل القمر الصناعي (Set-Top Box : سيت – توب باكس).

١. صل Digital Input (البصري) على نظام المسرح المنزلي الى Digital Output للمكون الرقمي الخارجي.
٢. اضغط على زر **AUX** (الإضافي) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار **DIGITAL IN**.
- يمكنك أيضا استخدام زر **FUNCTION** (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية.
يتحول الوضع كما يلي
.DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM

التوصيلات

توصيل هوائي FM

١. صل هوائي FM المزود به الى طرف «FM 75 Ω COAXIAL».
٢. قم بنقل سلك الهوائي ببطء حتى تبحث عن موقع الاستقبال الحسن فيه، وبعد ذلك ثبِّته في جدار أو سطح ثابت آخر.

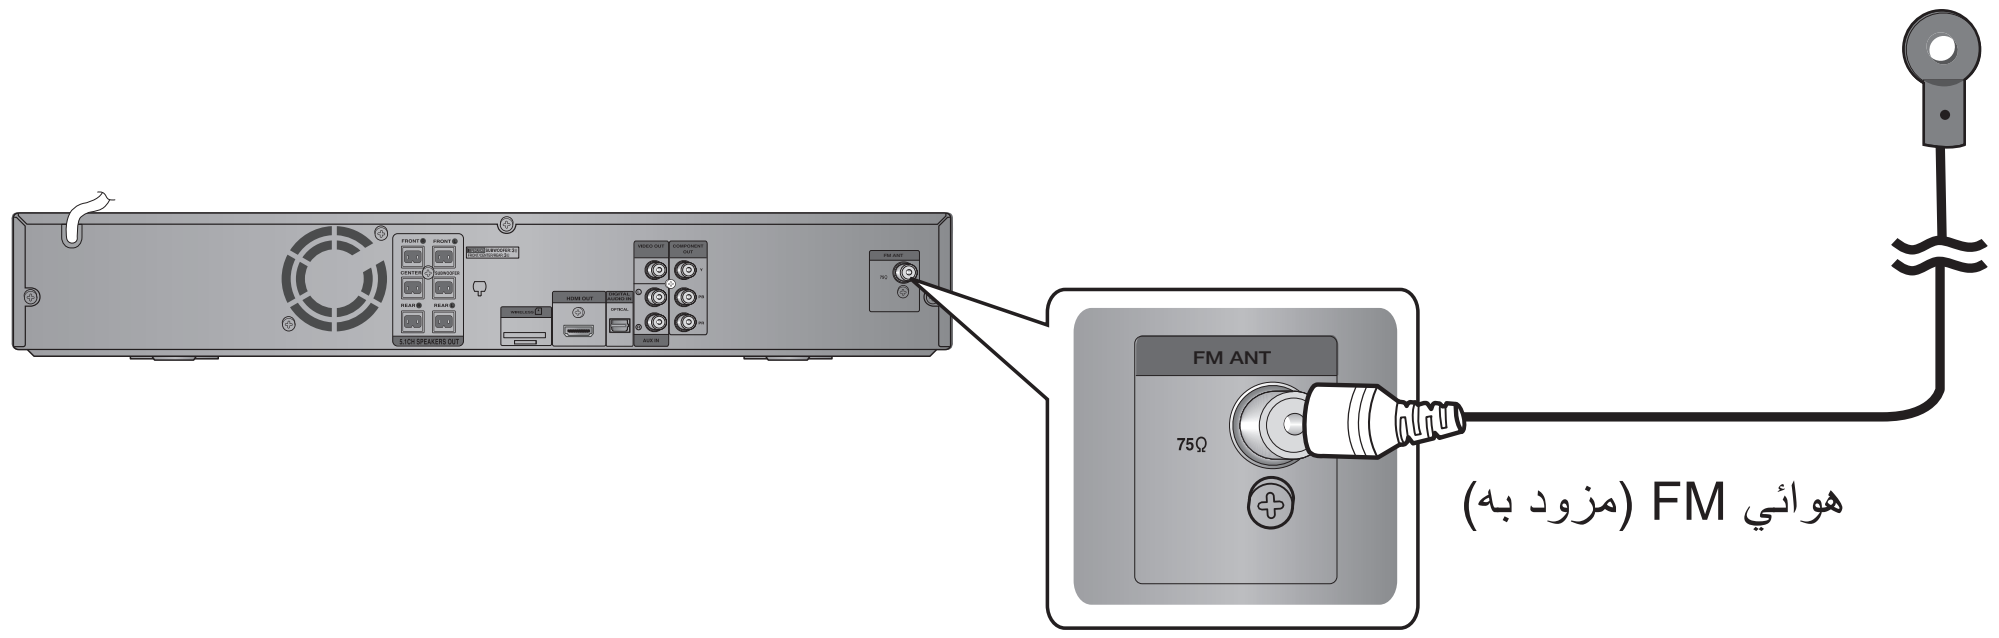

- لا تستقبل هذه الوحدة بث AM.

مروحة التبريد

تزود مروحة التبريد بالهواء البارد داخل الجهاز من أجل تجنب التسخين الزائد.

الرجاء إتباع التحوطات التالية من أجل سلامتك.

- تأكد من أن تهوية الجهاز جيدة. اذا لم تكن تهوية الجهاز جيدة، يسبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسفر عن خلل الجهاز.
- لا تحجب مروحة التبريد أو فتحات التهوية. (اذا تم حجب مروحة التبريد وفتحات التهوية بالجريدة أو القماش، ترتفع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسبب ذلك الحريق.)

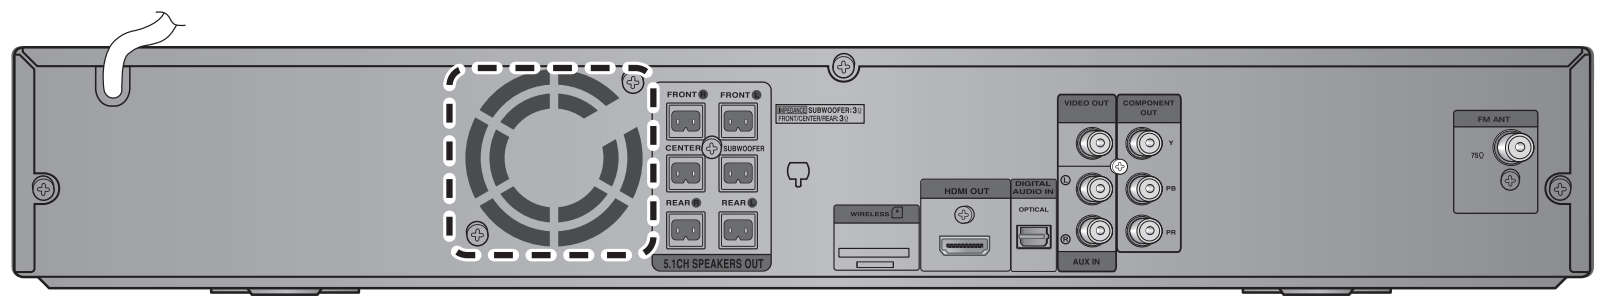

قبل استخدام نظام المسرح المنزلي

يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد التابع لنظام المسرح المنزلي DVD من أجل ضبط تلفزيون سامسونج.

١. صل حبل الطاقة الكهربائية للوحدة الرئيسية الى مخرج التيار المتناوب.

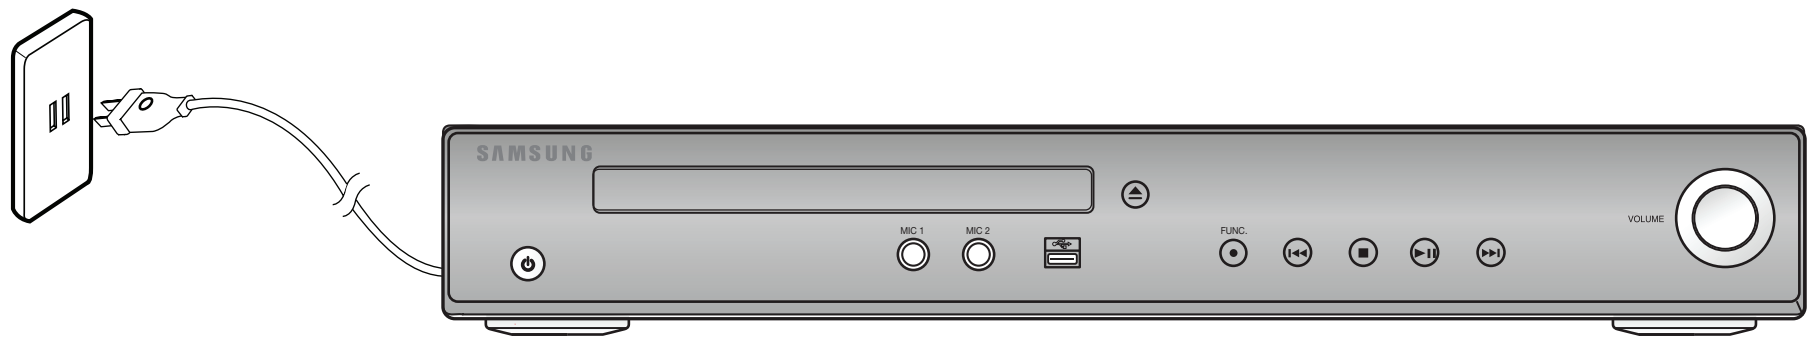

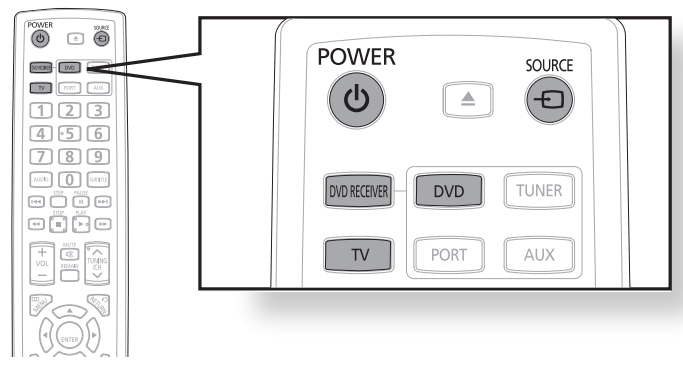

٢. اضغط على زر **DVD RECEIVER** (مستقبل DVD) من أجل تشغيل نظام المسرح المنزلي DVD.

٣. اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية أو زر **DVD** على جهاز التحكم عن بعد من أجل تشغيل DVD/CD.

٤. اضغط على زر **TV** (التلفزيون) من أجل ضبط جهاز التحكم عن بعد على وضع التلفزيون.

٥. اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) مناجل تشغيل تلفزيون سامسونج باستخدام جهاز التحكم عن بعد هذا.

٦. اضغط على زر **SOURCE** من أجل اختيار وضع الفيديو على تلفزيونك.

اختيار تنسيق الفيديو

اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوان على الرقم ٧ على وحدة التحكم عن بعد والجهاز في وضع إيقاف التشغيل.

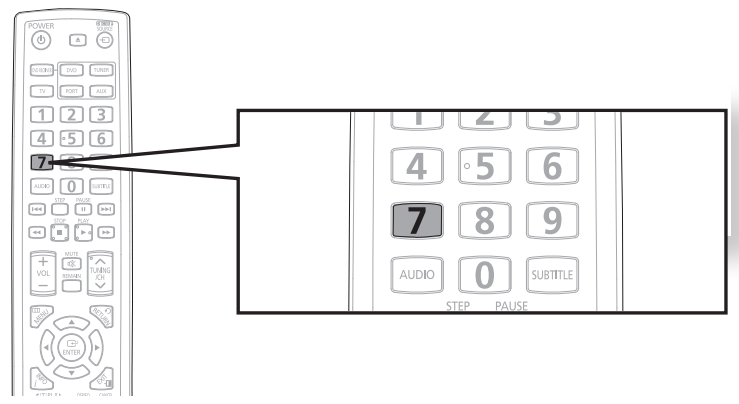

- وفقًا للوضع الافتراضي، يتم ضبط تنسيق الفيديو على "PAL".
- تظهر "NTSC" أو "PAL" على الشاشة. في هذا الوقت، اضغط لفترة قصيرة على الرقم ٧ على وحدة التحكم عن بعد للاختيار بين "NTSC" و"PAL".
- لكل بلد تنسيق فيديو قياسي مختلف.
- للتشغيل الطبيعي، يجب أن يكون تنسيق الفيديو الخاص بالقرص هو نفسه تنسيق فيديو جهاز التلفزيون الخاص بك.

التشغيل

تشغيل القرص

١. اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق) (⏏) لفتح صينية القرص.

٢. أحمل القرص.

• ضع قرصا في الصينية مع مراعاة أن تترك العلامة على وجه القرص الى أعلى.

٣. اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق) (⏏) لإغلاق صينية القرص.

• يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.



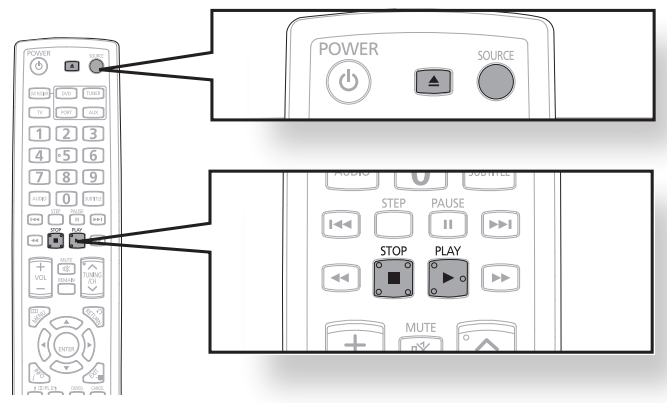

لإيقاف التشغيل، اضغط على زر STOP (الإيقاف) (◉) أثناء التشغيل.

• عندما تضغط على هذا الزر مرة واحدة، يتم عرض PRESS PLAY (اضغط على زر التشغيل) سوف يخزن موقع الإيقاف في الذاكرة. عندما تضغط على زر PLAY (التشغيل)(◉) أو زر ENTER (الدخول)، يستأنف التشغيل من موقع الإيقاف. (تعمل هذه الوظيفة مع أقراص DVD فقط.)

• عندما تضغط على هذا الزر مرتين، يتم عرض STOP (الإيقاف)، وعندما تضغط على زر PLAY (التشغيل) (◉)، يبدأ التشغيل من البداية.

لتوقف التشغيل مؤقتا، اضغط على زر PAUSE (التوقف المؤقت)(◉) أثناء التشغيل.

• لاستئناف التشغيل، اضغط على زر PLAY (التشغيل)(◉).

▪ قد تختلف الشاشة الابتدائية، اعتمادا على محتويات القرص.

▪ لن يتم تشغيل الأقراص القرصانية في هذا المشغّل لأن ذلك يخالف توصيات) CSS (Content Scrambling System : نظام حماية النسخ

تشغيل MP3/WMA-CD

يمكن تشغيل أقراص البيانات (CD-RW، CD-R) المشفرة بتصميم MP3/WMA.

١. ضع قرص MP3/WMA على صينية القرص.

• سوف يتم عرض قائمة MP3/WMA وسوف يبدأ التشغيل.

• شكل القائمة يعتمد على قرص MP3/WMA.

• لا يمكن تشغيل ملفات WMA-DRM.

٢. في وضع الإيقاف، استخدم زر المؤشر ▶,◀,▼,▲ من أجل اختيار الألبوم وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

• استخدم زر المؤشر ▼,▲من أجل اختيار المسار..

٣. لتغيير الألبوم، استخدم زر المؤشر ▶,◀,▼,▲ من أجل اختيار الألبوم الآخر في وضع الإيقاف، وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

٤. اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) من أجل إيقاف التشغيل.

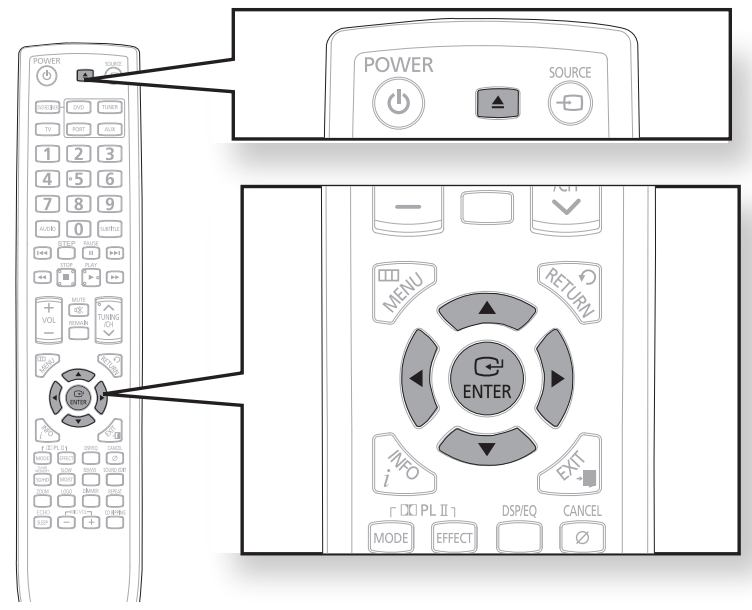

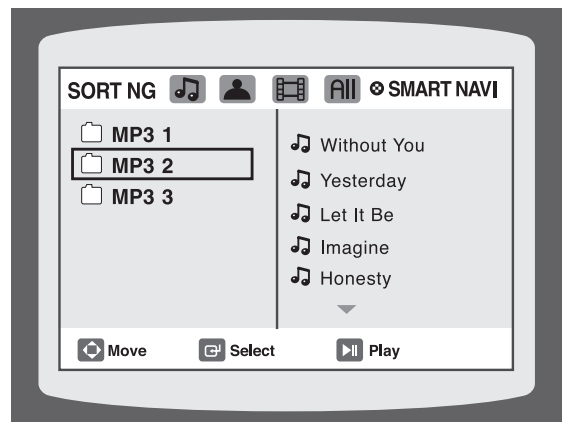

▪ اعتمادا على وضع التسجيل، لا يمكن تشغيل بعض أقراص MP3/WMA-CD.

▪ تختلف قائمة المحتويات لقرص مدمج MP3 طبقا لتصميم مسار MP3WMA المسجلة على القرص.

لتشغيل ايقون الملف في الشاشة

• **اضغط على زر المؤشر▶,◀,▼,▲ عندما يكون في وضع الإيقاف واختر الايقون المرغوب فيه من الجزء العلوي للقائمة.**

ايقون ملف الموسيقى : لتشغيل ملفات الموسيقى فقط، اختر ايقون ♫ .

ايقون ملف الصورة : لمشاهدة ملفات الصور فقط، اختر ايقون 👤 .

ايقون ملف الفيلم : لمشاهدة ملفات الفيلم فقط، اختر ايقون 🎞 .

ايقون كل الملف : لمشاهدة كل الملفات، اختر ايقون All .

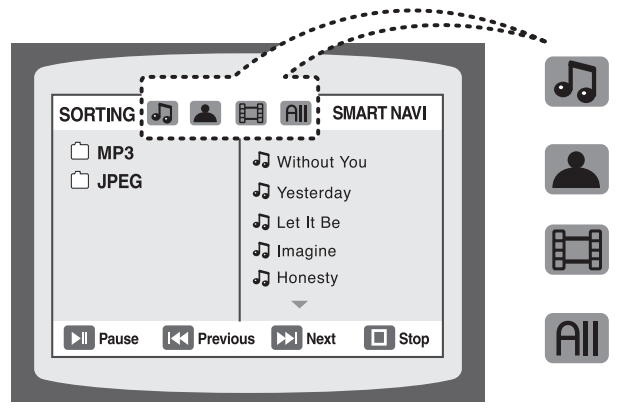

التشغيل

تشغيل ملف JPEG

يمكن تخزين الصور التي تم التقاطها عن طريق كاميرا رقمية أو كاميرا فيديو، أو ملفات JPEG على الكومبيوتر الشخصي في القرص المدمج ويمكن تشغيلها بواسطة مشغّل DVD.

وضع الانزلاق

ضع قرص JPEG في صينية القرص.

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.
يتم عرض كل صورة لمدة 5 ثوان وبعد ذلك يتم عرض الصورة التالية.

اضغط على زر للتخطي الى الانزلاق التالي. .

- كلما تضغط على هذا الزر، ينتقل الانزلاق الى الأمام أو الخلف.

وظيفة الدوران/الانقلاب

اضغط على زر المؤشر أثناء التشغيل.

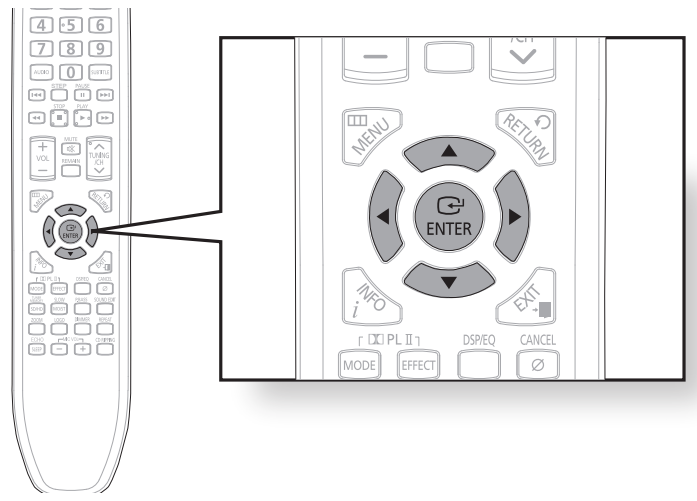

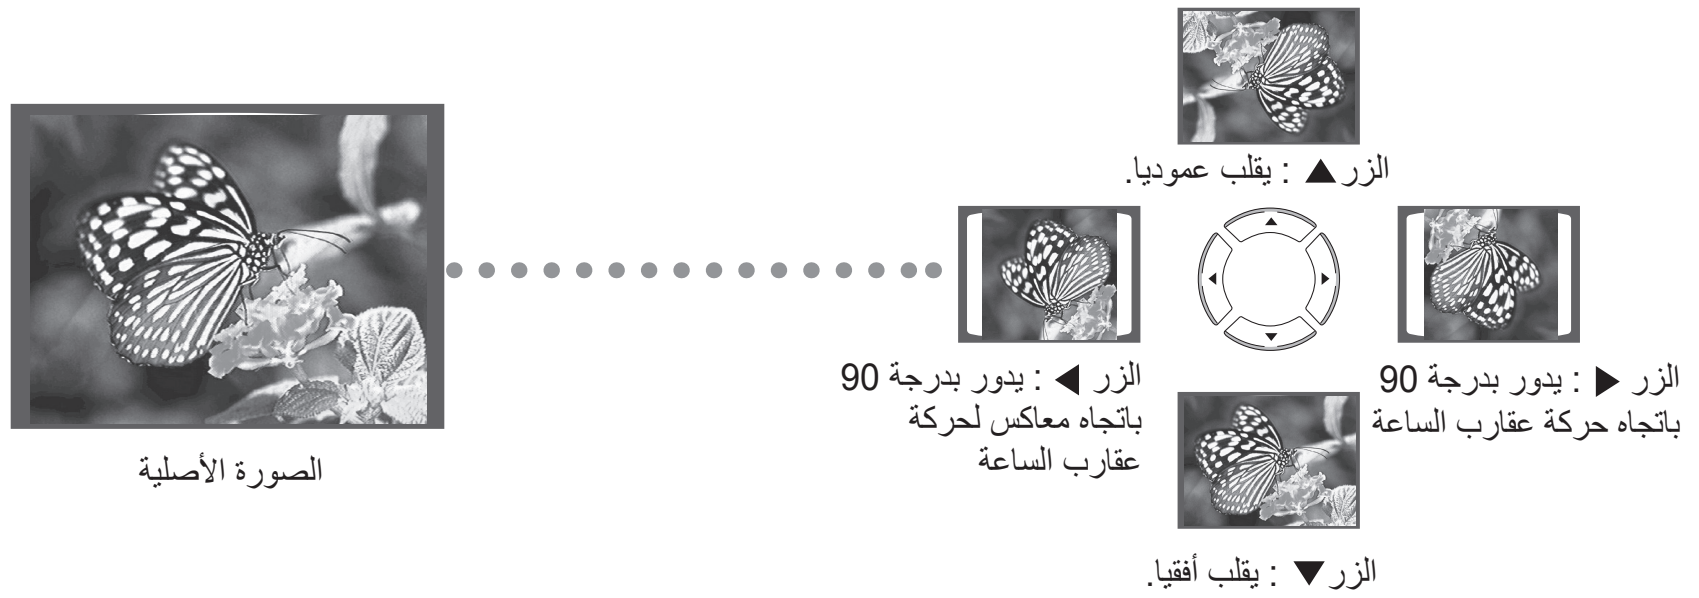

- درجات الوضوح على الحد الأقصى التي يدعمها هذا المنتج هي 5120 × 3480 (أو 19.0 MPixel) لملفات JPEG القياسية و2048 × 1536 (أو 3.0 MPixel) لملفات الصورة التقدمية.

تشغيل DIVX

الوظائف في هذه الصفحة تطبق على تشغيل قرص DivX.

التخطي الى الأمام/الخلف

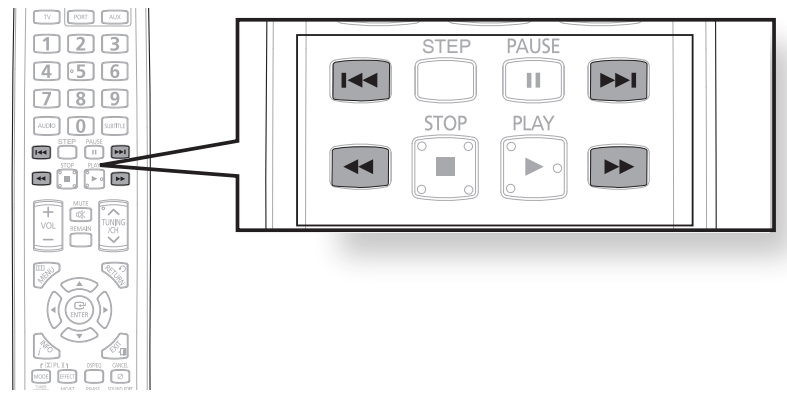

أثناء التشغيل، اضغط على زر ، .

- ارجع الى الملف التالي كلما تضغط على زر ، اذا كان أكبر من ملفين في القرص.
- ارجع الى الملف السابق كلما تضغط على زر ، اذا كان أكبر من ملفين في القرص.

البحث الى الأمام/الخلف

أثناء التشغيل، اضغط على زر أو .

- لإعادة تشغيل القرص بسرعة أسرع، اضغط على زر أو أثناء التشغيل.
- كلما تضغط على أي زر، سوف تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

وظيفة التخطي بوحدة 5 دقائق

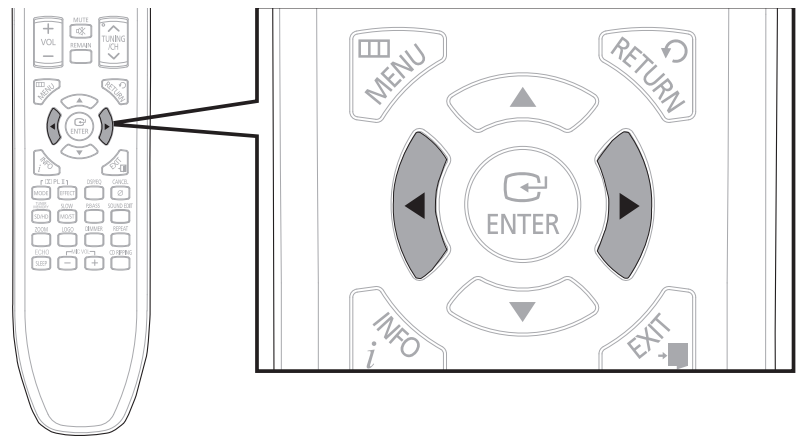

أثناء التشغيل، اضغط على زر المؤشر ◀،▶.

- يتخطى التشغيل بوحدة 5 دقائق الى الأمام كلما تضغط على زر المؤشر ▶ .
- يتخطى التشغيل بوحدة 5 دقائق الى الخلف كلما تضغط على زر المؤشر ◀ .

عرض الأوديو

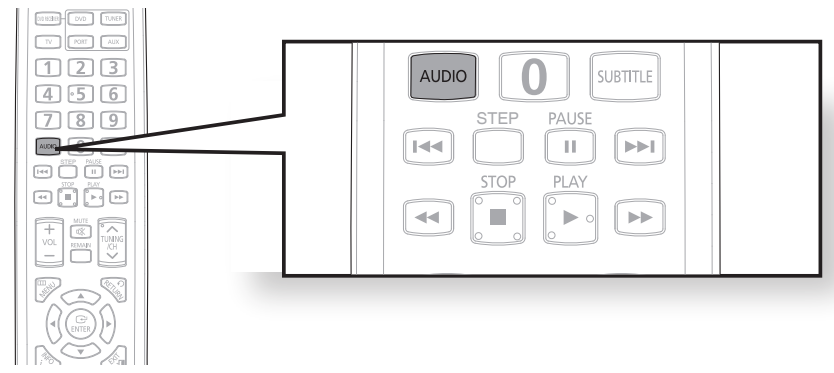

اضغط على زر **AUDIO** (الأوديو).

- اذا كانت اللغات الصوتية المتعددة على القرص، يمكنك التحويل بينها.
- كلما تضغط على الزر، سوف يتحول اختيارك بين **AUDIO(1/NK 2/N ...)** و .

- يتم عرض عندما توجد اللغة المدعومة في القرص.

عرض العنوان الفرعي

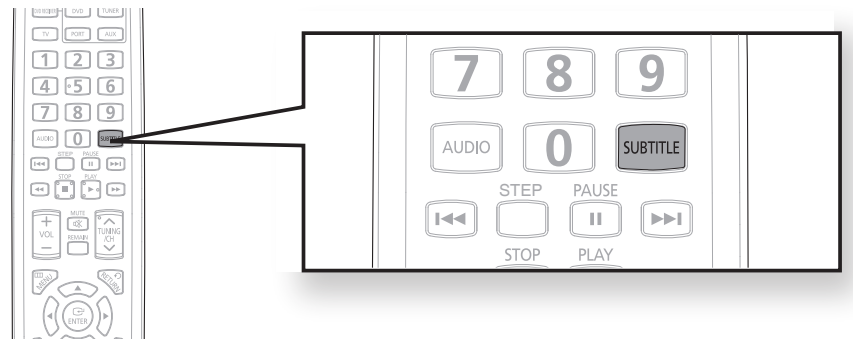

اضغط على زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).

- كلما تضغط على الزر، يتحول اختيارك بين**SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** و **OFF SUBTITLE**.
- اذا كان ملف العنوان الفرعي الواحد في القرص، سوف يتم تشغيله آليا.
- انظر رقم 2 (وظيفة عنوان الصورة) على الصفحة التالية للتفاصيل المتعلقة بكيفية استعمال العنوان الفرعي في أقراص DivX.

التشغيل

اذا وجد أكبر من ملف العنوان الفرعي الواحد في القرص

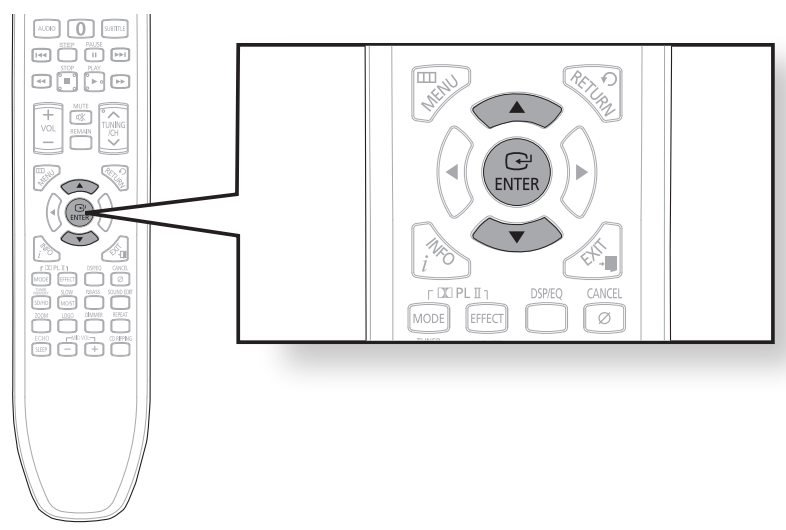

اذا وجد أكبر من ملف العنوان الفرعي الواحد في القرص، قد لا يلائم العنوان الفرعي الافتراضي الفيلم وسوف تختار لغة العنوان الفرعي كما يلي :

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر المؤشر ▲,▼ اختر العنوان الفرعي المرغوب فيه ( ) من شاشة التلفزيون، وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

٢. عندما تختار ملف DivX المرغوب فيه مكن شاشة التلفزيون، سوف يتم تشغيل الفيلم بصورة عادية.

DivX)Digital internet video eXpress : اكسبرس فيديو الانترنت الرقمي)

DivX هو تصميم ملف الفيديو الذي تتقدمه Microsoft ويكون على أساس تقنية ضغط MPEG4 للتزويد ببيانات الأوديو والفيديو على الانترنب في الوقت الحقيقي.

يستخدم MPEG4 لتشفير الفيديو ويستخدم MP3 لتشفير الأوديو ولذلك يمكن للمستخدم مشاهدة الفيلم بنوعية فيديو وأوديو DVD.

١. التصاميم المدعومة

هذا المنتوج يزوّد بتصاميم الوسط المتعددة التالية فقط. اذا لم تدعم تصاميم الفيديو والأوديو، قد يواجه المستخدم المشكلات مثل الصور المتشوهة أو عدم وجود الصوت.

تصاميم الفيديو المدعومة

تصميم	AVI	WMV
الإصدار المدعوم	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

تصاميم الأوديو المدعومة

تصميم	MP3	WMA	AC3	DTS
سرعة البتات	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
تردد التعيين	44.1khz	44.1khz	44.1/48khz	44.1khz

- تدعم ملفات DivX التي تحتوي على ملفات الصورة والصوت وتنتج بتصميم DTS حتى 6 Mbps.
- نسبة الامتداد : بالرغم من أن حلول DivX المصنعي 640*480 فيكسل(4:3)، يدعم هذا المنتوج حتى 720*480 فيمسل (16:9). لن يدعم حلول شاشة التلفزيون أكبر من 800.
- عندما تشغّل القرص الذي تردد التعيين له أكبر من 48 khz أو 320 kbps، قد تواجه اهتزاز الصور على الشاشة أثناء التشغيل.

2. وظيفة عنوان الصورة

- يجب عليك أن تجرّب استخراج الصورة وتحريرها من أجل استخدام هذه الميزة بشكل مناسب.
- لاستخدام وظيفة عنوان الصورة، احفظ ملف عنوان الصورة (*.smi) في نفس اسم الملف لملف (*.avi) DivX داخل نفس المجلّد.
  مثال. أصل Samsung _007CD1.avi
  Samsung _007CD1.smi
- حتى 60 حرف أبجدي رقميأو 30 حرف شرق اسياوي (2 بيت حروف مثل كوري وصيني) لاسم الملف.

استخدام وظيفة التشغيل

عرض معلومات القرص

DVD CD MP3 JPEG DivX

يمكنك مشاهدة المعلومات حول تشغيل القرص على شاشة التلفزيون.

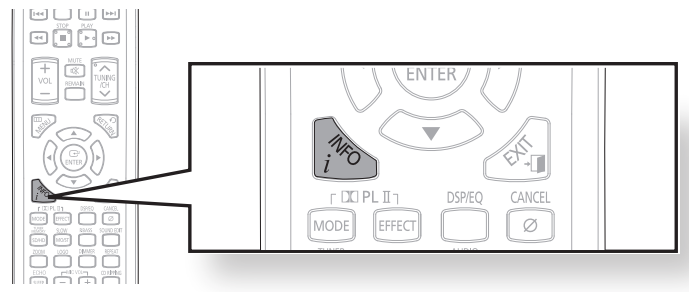

اضغط على زر INFO (المعلومات).

- يختلف عرض معلومات قرص اعتماداً على القرص.
- يمكنك أيضا اختيار DOLBY DIGITAL، DTS، أو PRO LOGIC اعتماداً على القرص.

يظهر رمز على شاشة التلفزيون !

اذا ظهر هذا الرمز على شاشة التلفزيون عندما تضغط على الأزرار، هذا التشغيل غير متوفر في القرص المدمج المشغّل الآن.

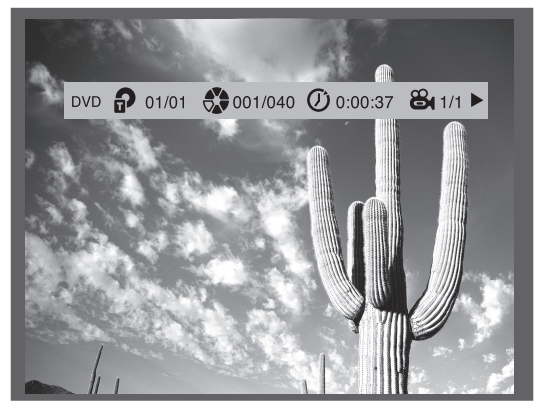

فحص الوقت المتبقي

DVD CD MP3

اضغط على زر REMAIN (المتبقي).

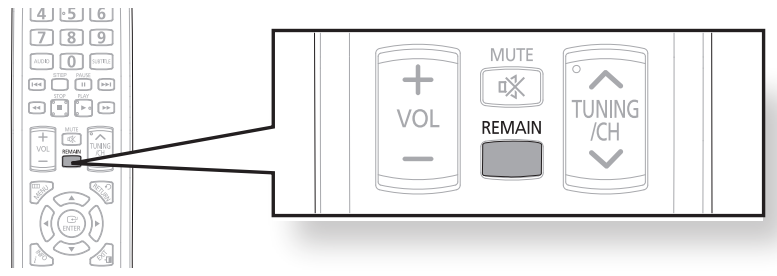

- لفحص الوقت الكلي والوقت المتبقي للعنوان أو الفصل المشغّل.

كلما تضغط على زر REMAIN (المتبقي)

DVD-VIDEO: TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

CD: TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

MP3: TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

التشغيل

DVD CD MP3 DivX

البحث الى الأمام/الخلف

اضغط على زر ◄◄, ►► .

• كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

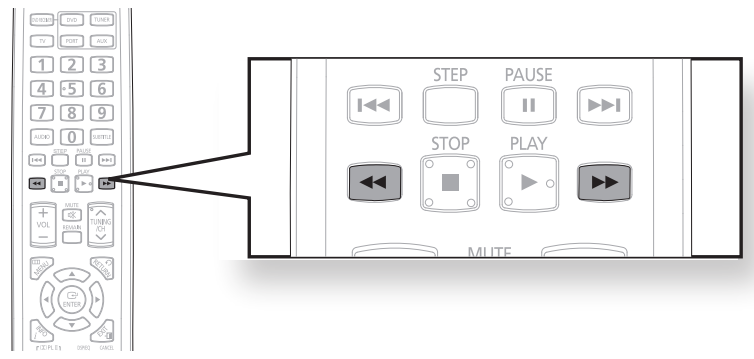

◄◄ 2X→ ◄◄ 4X → ◄◄ 8X → ◄◄ 32X → ► PLAY

◄◄ 2X→ ►► 4X → ►► 8X → ►► 32X → ► PLAY

■ أثناء التشغيل السريع للقرص المدمج أو قرص مدمج – MP3، يخرج الصوت بسرعة 2 × فقط، وليس بسرعة 4×، 8×، و32×.

DVD DivX

التشغيل البطيء

اضغط على زر SLOW (البطيء).

• كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

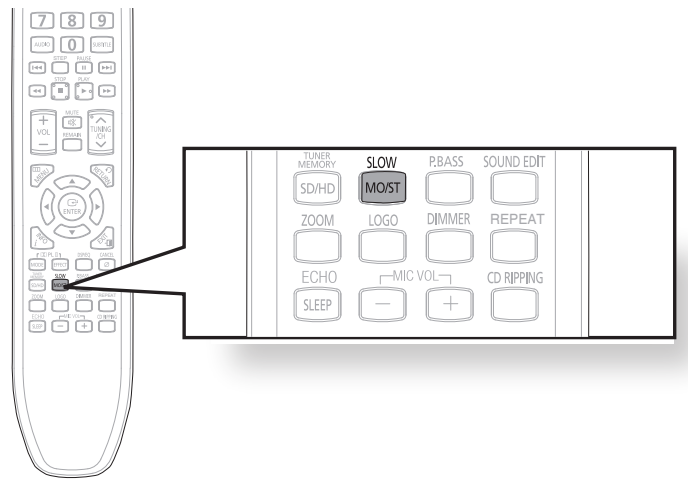

DVD: ► PLAY → 1/8◄I→ 1/4◄I→ 1/2◄I→ 1/8I►→ 1/4I►→ 1/2I►

DivX: ► PLAY → 1/8I►→ 1/4I►→ 1/2I►

■ لا يخرج الصوت أثناء التشغيل البطيء.

■ لا يعمل التشغيل البطيء العكسي في القرص المدمج.

MP3

تخطي المناظر/الأغاني

اضغط على زر I◄◄, ►►I.

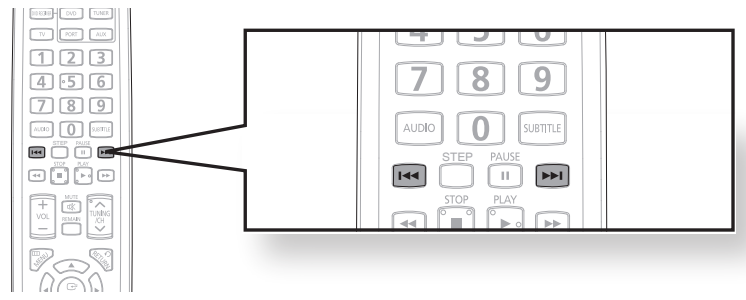

• كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل، سوف يتم تشغيل الفصل السابق أو التالي أو المسار أو الدليل (الملف).

• لا يمكنك تخطي الفصول على التعاقب.

استخدام وظيفة التشغيل (بقية)

DVD CD MP3 JPEG DivX

إعادة التشغيل

يمكنك إعادة تشغيل فصل، عنوان، مسار (أغنية)، أو دليل (ملف MP3) باتسمرار باستخدام وظيفة إعادة التشغيل.

اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل).

• كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يتغير وضع إعادة التشغيل كما يلي :

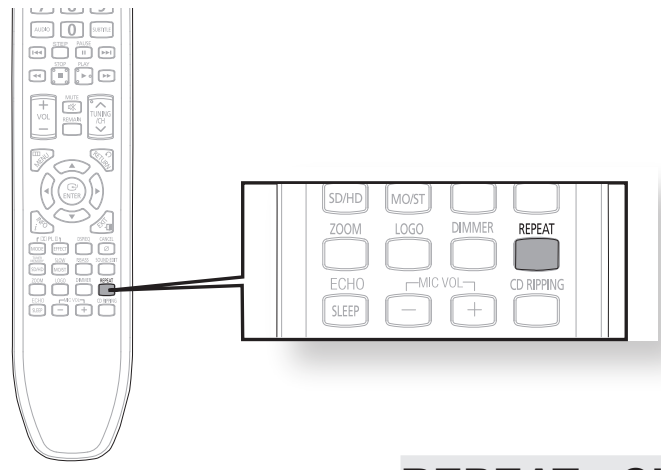

DVD-VIDEO: REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF

CD: REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

MP3 JPEG DivX: REPEAT : DIC → REPEAT : DIR → REPEAT : TRACK → REPEAT : RANDOM → REPEAT : OFF

اختيارات إعادة التشغيل

CHAPTER (الفصل) : يتم تشغيل الفصل المختار باستمرار.

TITLE (العنوان) : يتم تشغيل العنوان المختار باستمرار.

RANDOM (العشوائي) : يتم تشغيل المسارات بالترتيب العشوائي. (قد يمكن تشغيل المسار الذي تم تشغيله سابقا مرة ثانية.)

TRACK (المسار) : يتم تشغيل المسار المختار باستمرار.

DIR (الدليل) : يتم تشغيل كل المسارات في الدليل المختار باستمرار.

DISC (القرص) : يشغّل القرص كله باستمرار.

OFF (الإيقاف) : يتم إلغاء إعادة التشغيل

DVD CD

لاختيار وضع إعادة التشغيل في شاشة معلومات القرص

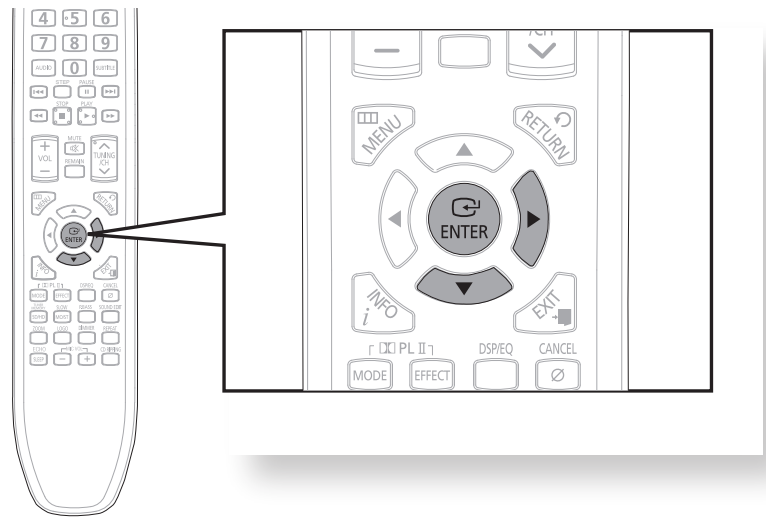

١. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢. اضغط على زر المؤشر ► للانتقال الى عرض REPEAT PLAYBACK (إعادة التشغيل) (⟲).

٣. اضغط على زر المؤشر ▼ لاختيار وضع Repeat Playback (إعادة التشغيل) المطلوب.

• لاختيار الألبوم والمسار الآخر، قم بتكرار خطوتين 2 و3 أعلاه.

٤. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

DVD: OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF

CD: OFF → A- → TRACK → DISC → OFF

■ لأقراص MP3، DivX وJPEG، لا يمكنك اختيار إعادة التشغيل من شاشة عرض المعلومات.

التشغيل

إعادة التشغيل ايه – بي

DVD CD

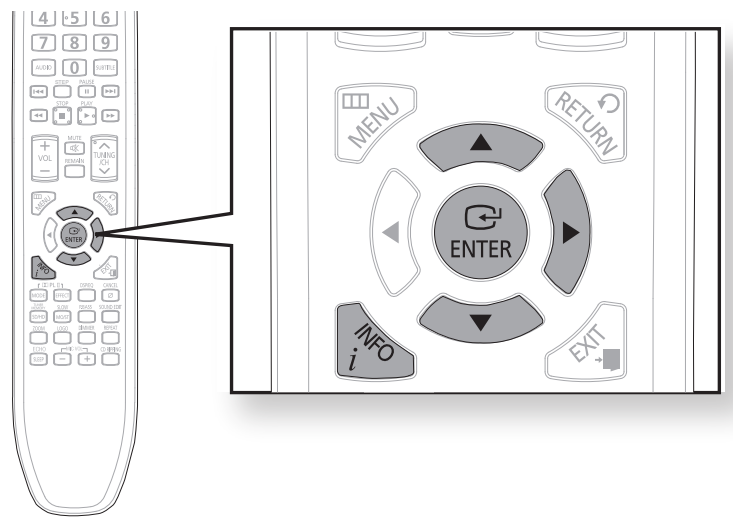

يمكنك تشغيل القطعة المخصصة في DVD باستمرار.

١. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.
٢. اضغط على زر المؤشر ◀ للانتقال الى عرض REPEAT PLAYBACK (إعادة التشغيل) (⟲).
٣. اضغط على زر المؤشر ▲,▼ لاختيار **A-** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
   • عندما تضغط على زر **ENTER** (الدخول)، سوف يتم تخزين الموقع المختار في الذاكرة.
٤. اضغط على زر **ENTER** (الدخول) في نهاية القطعة المطلوبة.
   • سوف يتم تشغيل القطعة المخصصة باستمرار.

➢ للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر المؤشر ▲,▼ لاختيار (⟲)**OFF** (الإيقاف).

■ لن تعمل وظيفة A-B REPEAT على أقراص MP3، DivX أو JPEG.

وظيفة الخطوة

DVD DivX

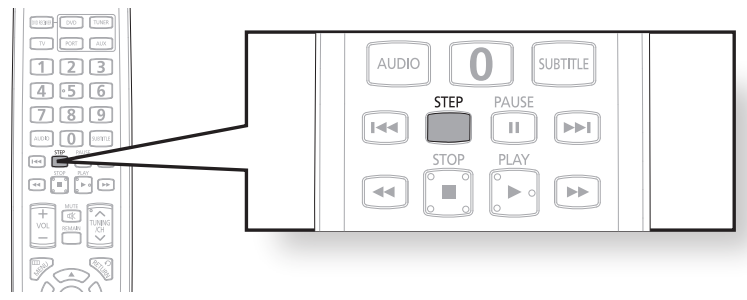

اضغط على زر **STEP** (الخطوة).
• تنتقل الصورة الى الأمام باطار واحد كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل.

■ لا يخرج الصوت أثناء تشغيل وظيفة الخطوة.

استخدام وظيفة التشغيل (بقية)

وظيفة الزاوية

DVD

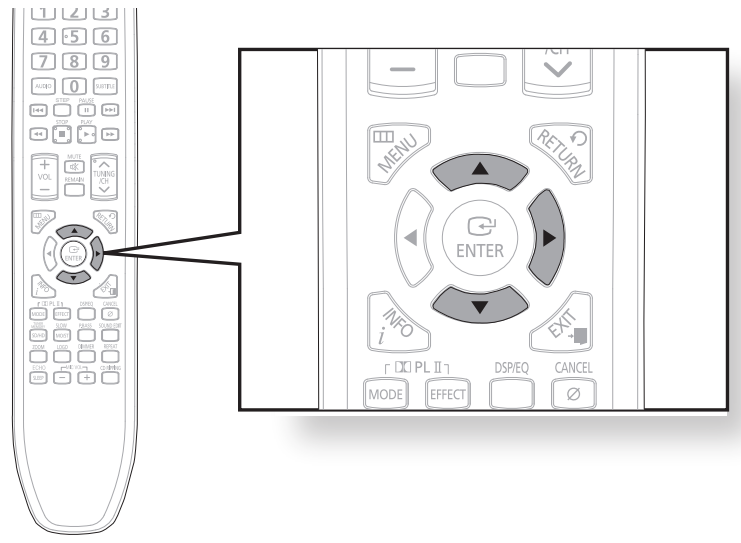

يمكنك مشاهدة نفس المنظر في الزوايا المختلفة باستخدام هذه الوظيفة.

١. اضغط على زر **INFO** (المعلومات).
٢. اضغط على زر المؤشر ◀ للانتقال الى عرض ANGLE (الزاوية) (🎥).
٣. اضغط على زر المؤشر ▲,▼ أو الأزرار العددية لاختيار الزاوية المطلوبة.
   • كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الزاوية كما يلي :

1/3 🎥 → 2/3 🎥 → 3/3 🎥 → 1/3 🎥

■ تعمل وظيفة الزاوية في الأقراص التي تم تسجيل الزوايا المتعددة عليها فقط.

وظيفة الزوم (تكبير الشاشة)

DVD

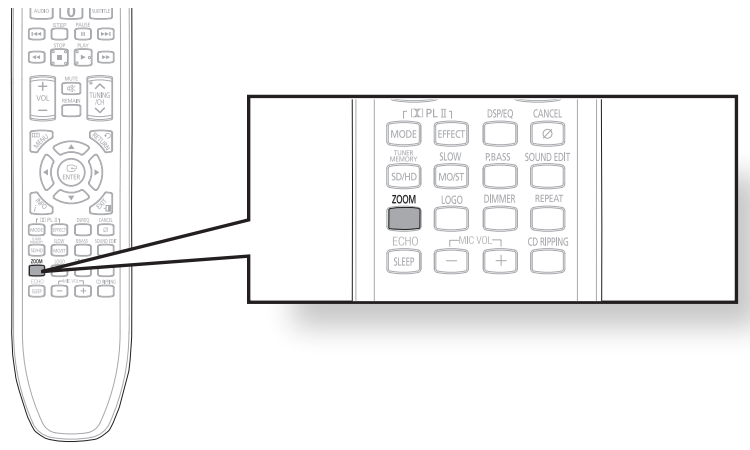

يمكنك تكبير منطقة خاصة للصورة المعروضة باستخدام هذه الوظيفة.

١. اضغط على زر **ZOOM** (الزوم).
٢. اضغط على زر المؤشر ▲,▼,◀,▶ للانتقال الى المنطقة التي تريد تكبيرها.
٣. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
   • كلما تضغط على الزر، يتغير مستوى الزوم كما يلي :

ZOOM X 1.5 →ZOOM X 2 →ZOOM X 3 →ZOOM OFF

التشغيل

استخدام وظيفة التشغيل

وظيفة اختيار لغة الأوديو

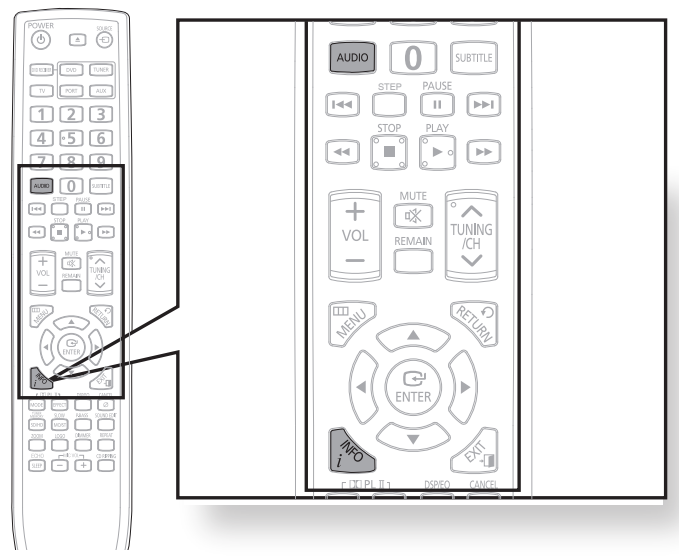

١. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.
٢. اضغط على زر المؤشر ▲,▼ أو الأزرار العددية لاختيار لغة الأوديو المطلوبة.
• حسب رقم اللغات المسجلة على قرص DVD، يتم اختيار لغة الأوديو المختلفة (انجيليزية، اسبانية، فرنسية، الخ) كل مرة تضغط على الزر.

EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

وظيفة اختيار لغة العنوان الفرعي

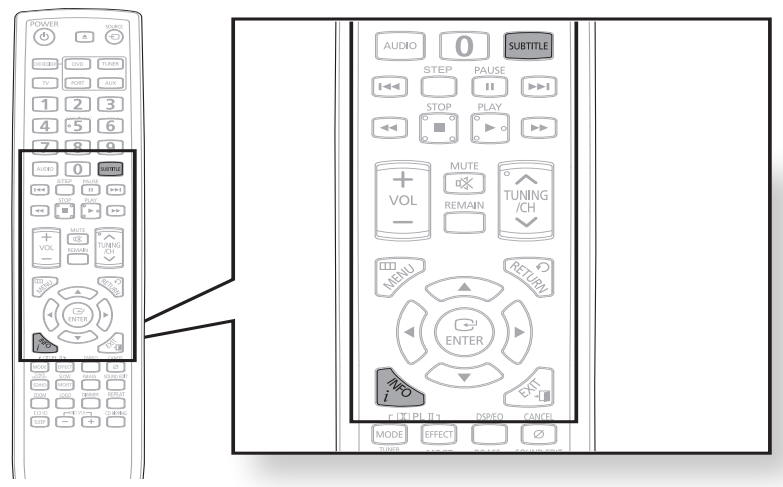

١. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.
٢. اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض **SUBTITLE** (العنوان الفرعي) ( ).
٣. اضغط على زر المؤشر ▼ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان الفرعي المطلوب.

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 →EN 01/03

■ لتشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أيضا استخدام زر AUDIO (الأوديو) أو زر SUBTITLE (العنوان الفرعي) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
■ على حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة لغة العنوان الفرعي أو الأوديو.

الانتقال الى المنظر/الأغنية مباشرة

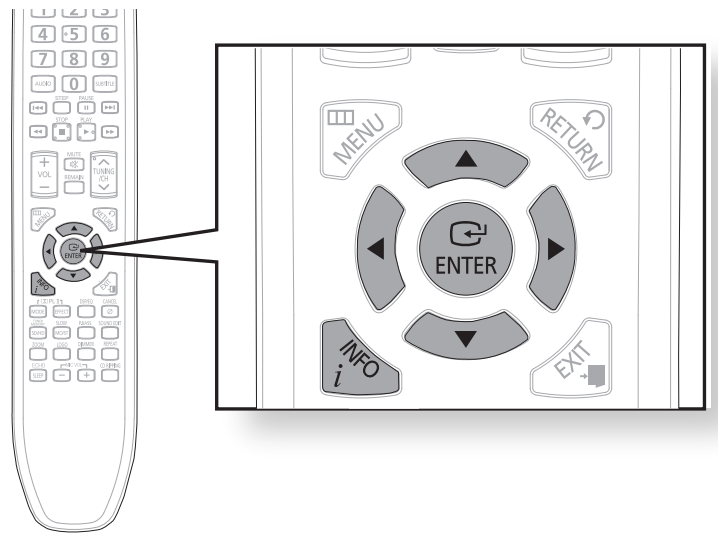

١. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.
٢. اضغط على زر المؤشر ▲,▼ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان/المسار المطلوب ( ) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٣. اضغط على زر المؤشر ◀,▶ للانتقال الى عرض الفصل ( ).
٤. اضغط على زر المؤشر ▲,▼ أو الأزرار العددية لاختيار الفصل المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٥. اضغط على زر المؤشر ◀,▶ للانتقال الى عرض الوقت ( ).
٦. اضغط على الأزرار العددية لاختيار الوقت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

الانتقال الى المنظر/الأغنية مباشرة

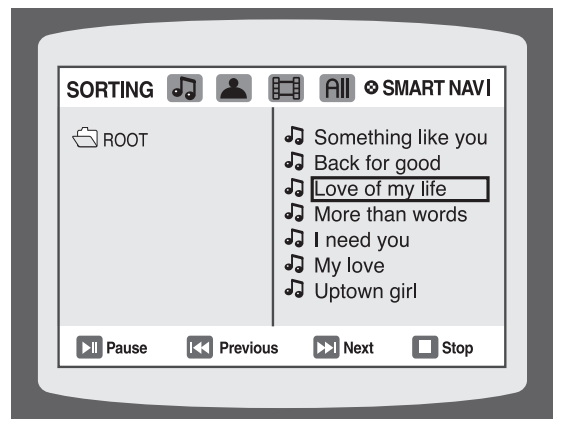

اضغط على الأزرار العددية.
• سوف يتم تشغيل الملف المختار.
• عند تشغيل قرص MP3 أو JPEG، لا يمكنك استخدام زر المؤشر ▲,▼ للانتقال الى الدليل. لانتقال الدليل، اضغط على **STOP** (الإيقاف) (■) وبعد ذلك اضغط على زر المؤشر▲,▼ .

■ يمكنك الضغط على زر ⏮,⏭ الموجود على جهاز التحكم عن بعد للانتقال الى العنوان، الفصل، أو المسار المطلوب مباشرة.
■ على حسب القرص، لا تستطيع الانتقال الى العنوان أو الوقت المختار.

استخدام قائمة القرص

يمكنك استخدام قوائم لغة الأوديو، لغة العنوان الفرعي، profile (بروفيل)، وغيرها. محتويات قائمة DVD تختلف على حسب قرص.

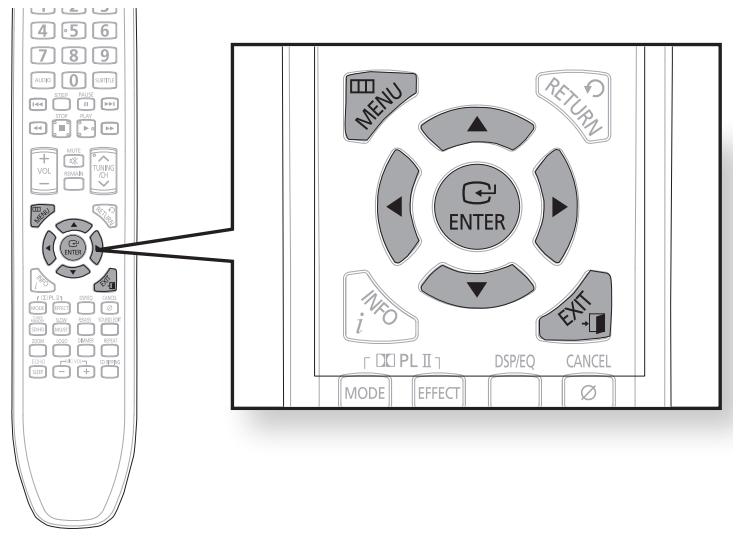

١. اضغط على زر **MENU** (القائمة) في وضع الإيقاف.
٢. اضغط على زر المؤشر ▲,▼ أو الأزرار العددية للانتقال الى **«Disc Menu»** (قائمة القرص) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
• عندما تختار قائمة قرص غير مدعمة بواسطة القرص، تظهر رسالة **«This menu is not supported»** (هذه القائمة غير مدعومة) على الشاشة.
٣. اضغط على زر المؤشر ▲,▼,◀,▶ لاختيار المادة المطلوبة.
٤. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

اضغط على زر EXIT (الخروج) من شاشة الإعداد.

■ قد يختلف عرض قائمة القرص على حسب القرص.

التشغيل

استخدام وظيفة التشغيل

استخدام قائمة العنوان

لأقراص DVD المحتوية على عناوين متعددة، يمكنك مشاهدة عنوان كل فيلم. اعتمادا على القرص، قد لا تعمل هذه الوظيفة أبدا أو قد تعمل بصورة مختلفة.

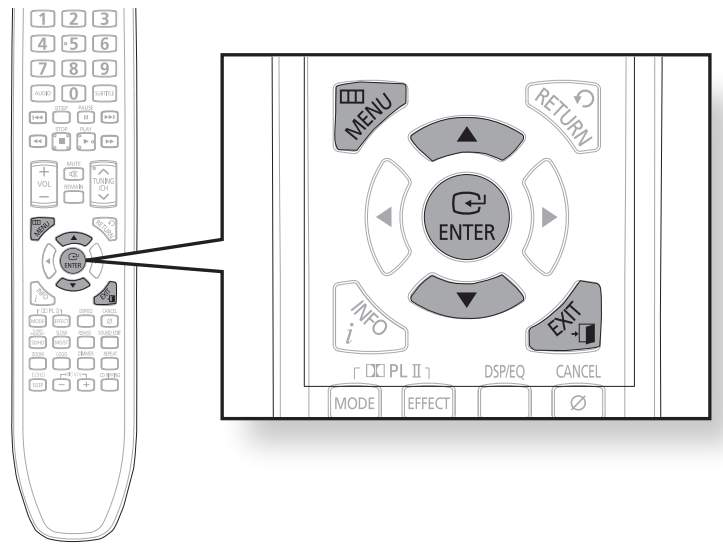

١. اضغط على زر **MENU** (القائمة) في وضع الإيقاف.
٢. اضغط على زر المؤشر ▲,▼ للانتقال الى **Title Menu** (قائمة العنوان).
٣. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
• يتم عرض قائمة العنوان.

➢ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) من شاشة الإعداد.

■ قد يختلف عرض قائمة القرص على حسب القرص.

تشغيل ملفات الوسط باستخدام مميزة USB HOST

يمكنك أن تستمتع بملفات الوسط مثل الصور، الأفلام والموسيقى المحفوظة في مشغّل MP3، وضمن ذاكرة USB والكاميرا الرقمية في جهاز الفيديو مع صوت نظام المسرح المنزلي بقناة 5.1 عن طريق توصيل جهاز المخزن الى فتحة USB لنظام المسرح المنزلي.

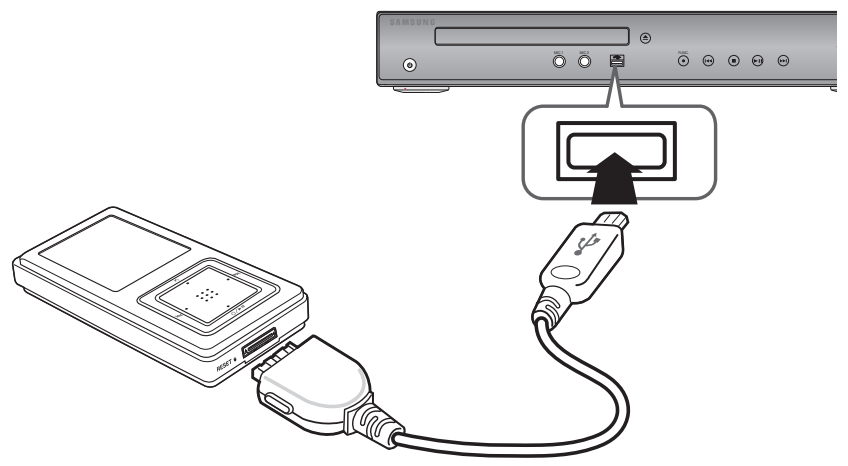

١. صل جهاز USB الى فتحة USB على اللوحة الأمامية للوحدة.
٢. اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) على مشغّل DVD أو زر **PORT** (الفتحة) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضع USB.
• يتم عرض **USB** على شاشة العرض وبعد ذلك يتلاشى.
• يتم عرض شاشة USB MENU على شاشة التلفزيون ويتم تشغيل الملف المحفوظ.
٣. لإيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■).

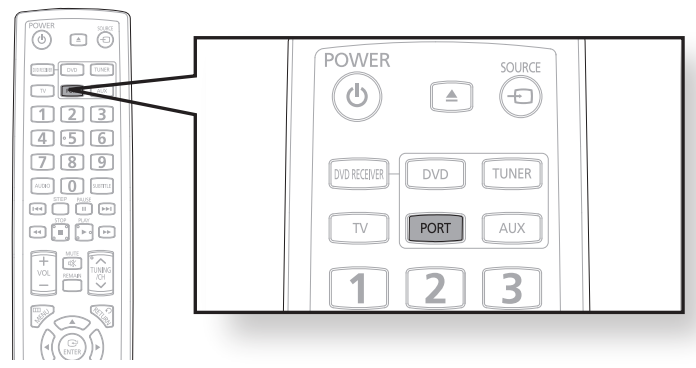

إزالة الفتحة بصورة آمنة

لمنع فقدان البيانات المحفوظة في جهاز USB، قم بطريقة الإزالة الآمنة قبل فصل كابل USB.

• اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) مرتين على التعاقب.
سوف يتم عرض **REMOVE USB**.
• قم بإزالة كابل USB.

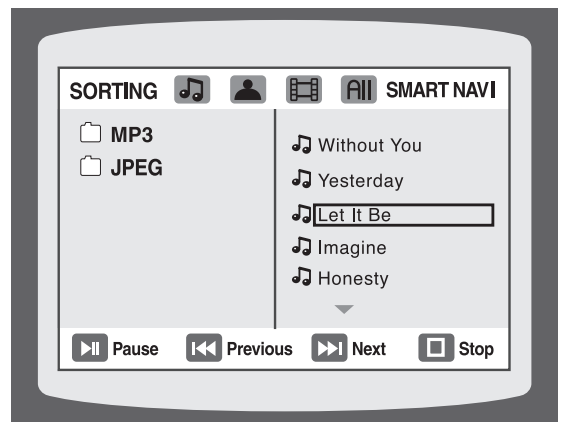

■ للاستماع الى ملفات الموسيقى بصوت نظام المسرح المنزلي بقناة 5.1، يجب عليك أن تضبط وضع Dolby Pro Logic II الى وضع Matrix. (انظر صفحة ٥٢)

■ في وضع USB، لا يمكنك تغيير درجة الوضوح أو استخدام قائمة SETUP (الإعداد) اذا لم يكن جهاز USB الموصول الى فتحة USB.

التخطي الى الأمام/الخلف

أثناء التشغيل، اضغط على زر ⏭ , ⏮ .

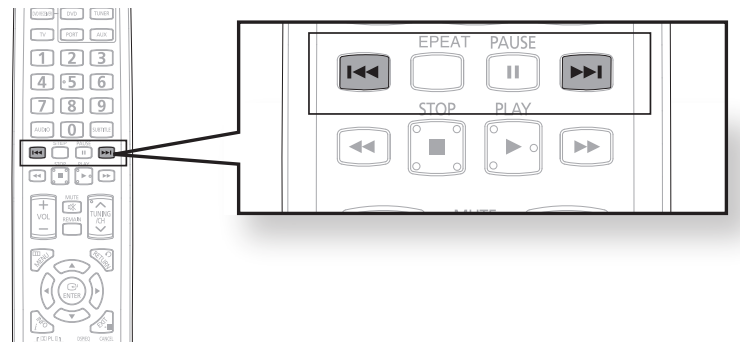

• يتم اختيار الملف التالي عندما تضغط على زر ⏭ ، اذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.
• يتم اختيار الملف السابق عندما تضغط على زر ⏮، اذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.

التشغيل السريع

أثناء التشغل اضغط على زر ◀◀,▶▶ .

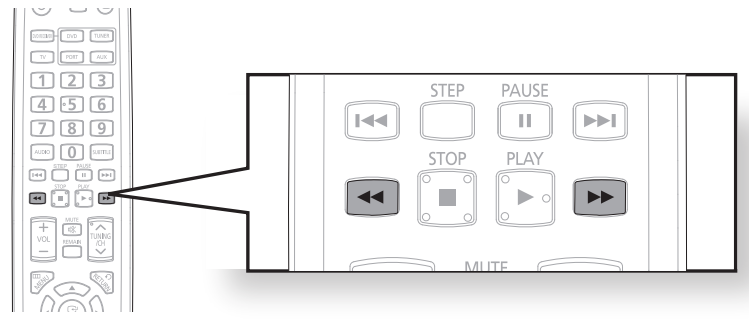

• كلما تضغط وتمسك هذا الزر أثناء التشغيل، تتحول سرعة التشغيل كما يلي :

2x → 4x → 8x → 32x → Normal

مواصفات USB Host

مواصفات USB Host	• يدعم أجهزة متساوقة مع USB 1.1 أو USB 2.0. • يدعم أجهزة موصولة باستخدام كابل نوع USB A. • يدعم UMS (USB Mass Storage Device : جهاز USB للتخزين الكبير) V1.0. • يدعم الجهاز الذي يتم تصميم المحرك الموصول اليه في نظام ملف FAT (FAT، FAT16، FAT32).
عدم الإذعان	• لا يدعم جهاز يطلب تركيب المحرك المنفصل على جهاز الكمبيوتر (نظام Windows). • لا يدعم التوصيل الى منشب USB أو جهاز قارئ البطاقات المتعددة. • قد لا يدرك جهاز USB الذي يتم توصليه باستخدام كابل تمديد USB. • يحتاج الى توصيل جهاز USB الذي يطلب مصدر الطاقة الكهربائية المنفصلة الى المشغذل بمصدر الطاقة الكهربائية المنفصلة.
التحديدات الاختيارية	• اذا تم تركيب المحركات المتعددة (أو الأجزاء) للجهاز الموصول، فيمكن توصيل المحرك الواحد (أو الجزء الواحد) فقط. • الجهاز الذي يدعم USB 1.1 فقط قد يسبب اختلاف نوعية الصورة اعتمادا على الجهاز.

أجهزة USB التي يمكن استخدامها مع نظام المسرح المنزلي

١. جهاز تخزين USB
٢. مشغّل MP3
٣. الكاميرا الرقمية
٤. HDD القابل للنقل
- يدعم أجهزة HDD القابلة للنقل بسعة أصغر من 160 Gbytes.
قد لا تدرك أجهزة HDD القابلة للنقل بسعة 160 Gbytes أو أكبر، اعتمادا على الجهاز.
- اذا لم يعمل الجهاز الموصول بسبب التزويد بالطاقة الكهربائية بصورة غير كافية، فيمكن لك أن تستخدم كابل الطاقة الكهربائية المنفصل من أجل التزويد بالطاقة الكهربائية حتى يعمل الجهاز بشكل صحيح. قد يختلف موصل كابل USB، اعتمادا على صانع جهاز USB.

٥. قارئ بطاقة USB : قارئ بطاقة USB ذات ثقب واحد وقارئ بطاقة USB ذات الثقوب المتعددة
- قد لا يدعم قارئ بطاقة USB، اعتمادا على الصانع.
- اذا أدخلت أجهزة الذاكرة المتعددة الى قارئ البطاقات المتعددة، فقد تواجه المشكلات.

تصاميم الملف المتساوقة

التصميم	اسم الملف	تمديد الملف	سرعة البتات	الإصدار	الفيكسل	تردد التعيين
الصورة الثابتة	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
الموسيقى	MP3	MP3.	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	WMA.	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
الفيلم	WMV	WMV.	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	AVI,.ASF.	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- لا يدعم(CBI (Control/Bulk/Interrupt.
- لا تدعم الكاميرا الرقمية التي تستخدم بروتوكول PTP أو تطلب تركيب البرنامج الإضافي عند التوصيل الى جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- لا يدعم الجهاز الذي يستخدم نظام ملف NTFS. (النظام يدعم نظام ملف FAT فقط ولن يتم تشغيل الفيلم بحجم أكبر 1GB في وضع USB.)
- لا تشغّل مع Janus الذي يمكن عمله مع أجهزة (Media Transfer Protocol MTP : بروتوكول نقل الوسط).

إعداد النظام

من أجل راحتك، يمكنك ضبط مميزات نظام المسرح المنزلي DVD لأفضل الاستخدام في بيئة منزلك.

ضبط اللغة

تضبط لغة OSD (العرض على الشاشة) على انجليزي افتراضيا.

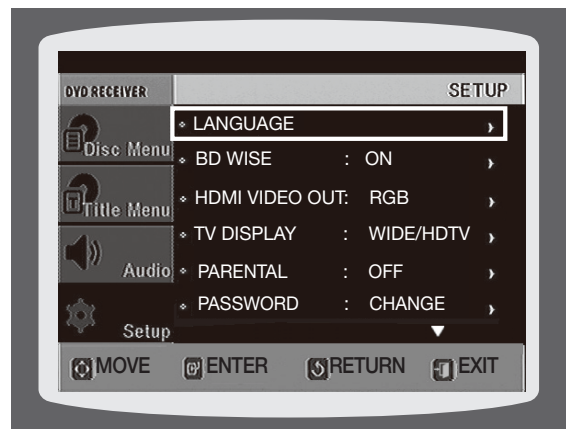

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر▼ للانتقال الى **Setup** (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٣. اختر **Language** (اللغة) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٤. اضغط على زر المؤشر ▼,▲ لاختيار **OSD Language** (لغة العرض على الشاشة) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٥. اضغط على زر المؤشر ▼,▲ لاختيار اللغة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- عندما يكمل الإعداد، سوف يكون OSD (العرض على الشاشة) انجليزيا اذا تم اختيار اللغة انجيليزيا.

➢ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
➢ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

- **OSD LANGUAGE :** اختيار لغة العرض على الشاشة
- **AUDIO :** اختيار لغة الأوديو (المسجل على القرص)
- **SUBTITLE :** اختيار لغة العنوان الفرعي (المسجل على القرص)
- **DISC MENU :** اختيار لغة قائمة القرص (المسجل على القرص)

※ اذا لم تسجل اللغة التي تختارها على القرص، لن تتغير لغة القائمة حتى لو ضبطتها على اللغة المطلوبة.

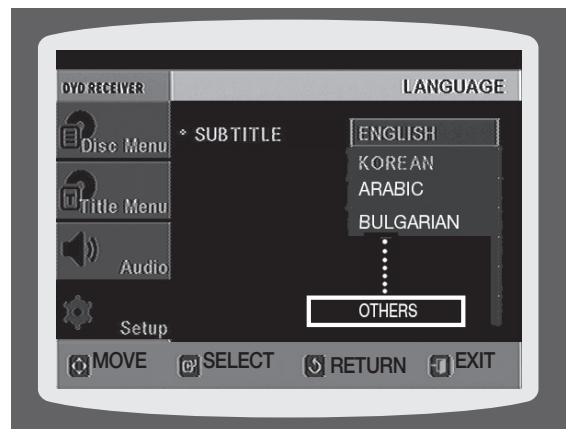

- **OTHERS :** لاختيار لغة أخرى، اختر OTHERS (الآخر) وأدخل رمز اللغة لدولتك. (انظر صفحة ٥٩)
يمكن اختيار لغات AUDIO (الأوديو)، SUBTITLE (العنوان الفرعي)، وDISC MENU (قائمة القرص).

ضبط وضع HDMI VIDEO OUT

اختر نوع الخرج من قابس HDMI/OUT.

- YCbCr : عادة، اختر ذلك عند التوصيل الى جهاز HDMI.
- RGB : يعطي ذلك لون أسطع وأسود أعمق. اختر ذلك اذا كانت الألوان غير واضحة.

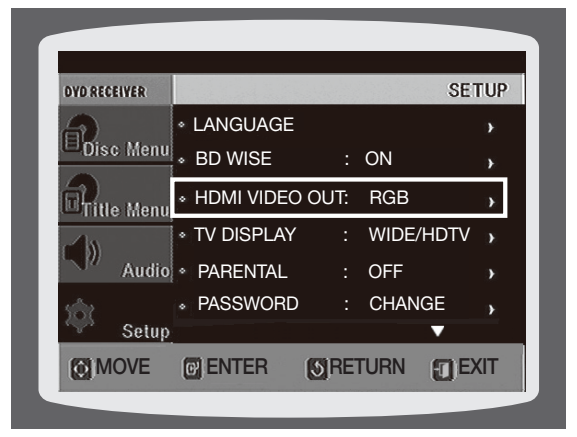

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر▼ للانتقال الى **Setup** (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٣. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى **HDMI VIDEO OUT** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٤. اضغط على زر المؤشر ▼,▲ لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- اذا تم الإعداد، فسوف تشاهد الشاشة السابقة.

➢ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
➢ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

إعداد النظام

ضبط نوع شاشة التلفزيون

اعمادا على نوع تلفزيونك (الشاشة العريضة أو الشاشة التقليدية (4:3)، يمكنك اختيار نسبة شاشة التلفزيون.

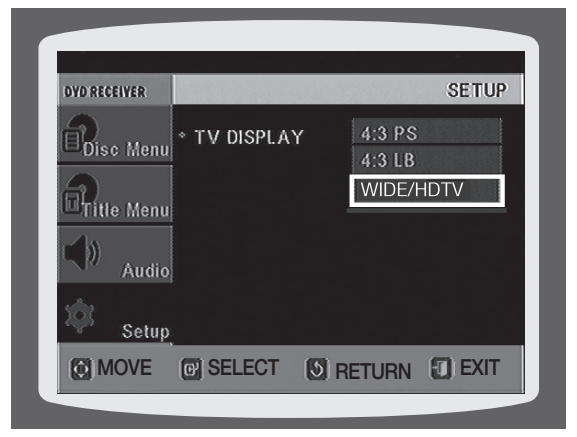

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى Setup (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
٣. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى TV DISPLAY (عرض التلفزيون) وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
٤. اضغط على زر المؤشر ▼,▲ لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
• عند إكمال الإعداد، سوف تشاهد الشاشة السابقة.

اضغط على زر RETURN (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
اضغط على زر EXIT (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط شاشة التلفزيون (نسبة الشاشة)

نسبة حجم الشاشة الأفقية الى العمودية للتلفزيون التقليدي هي 4:3، أما بالنسبة لشاشة تلفزيون عريضة وشديد الوضوح فهي 16:9. هذه النسبة تسمى بنسبة الجانب. عند تشغيل أقراص DVD المسجلة بحجم الشاشة المختلف، يجب أن تضبط نسبة الجانب لتثبيتها على التلفزيون أو الشاشة الخاصة بك.

بالنسبة للتلفزيون القياسي، اختر «4:3LB» أو «4:3PS» على حسب التفضيل الشخصي.
اختر WIDE/HDTV اذا ملكت التلفزيون ذو شاشة عريضة.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)

اخترها لتشغيل صورة 16:9 في وضع Pan&Scan على التلفزيون التقليدي.
• يمكنك مشاهدة الجزء المركزي للشاشة فقط (مع إزالة الجانبين لصورة 16:9).

4:3LB (4:3 صندوق البريد)

اخترها لتشغيل صورة 16:9 في وضع صندوق البريد على التلفزيون التقليدي.
• سوف تظهر أعمدة سوداء على الجزء العلوي والجزء الأسفل للشاشة.

WIDE/HDTV

اخترها لمشاهدة صورة 16:9 في وضع الشاشة الكاملة على تلفزيون الشاشة العريضة.
• يمكنك الاستمتاع بنسبة الشاشة العريضة.

▪ اذا كان DVD في نسبة 4:3، لا يمكنك مشاهدته في الشاشة العريضة.
▪ لأن أقراص DVD مسجلة في تصميمات صورة مختلفة، سوف تظهر باختلاف على حسب البرنامج، نوع التلفزيون، وضبط نسبة شاشة التلفزيون.
▪ عند استخدام HDMI، تتحول الشاشة الى وضع Wide (العريض) آليا.

ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)

استخدم هذه الوظيفة لمنع تشغيل أقراص DVD للمراهقين والأقراص العنيفة التي لا تريد أن يشاهدها الأطفال.

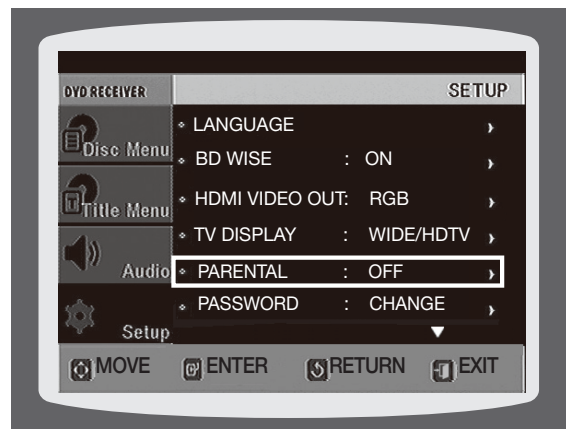

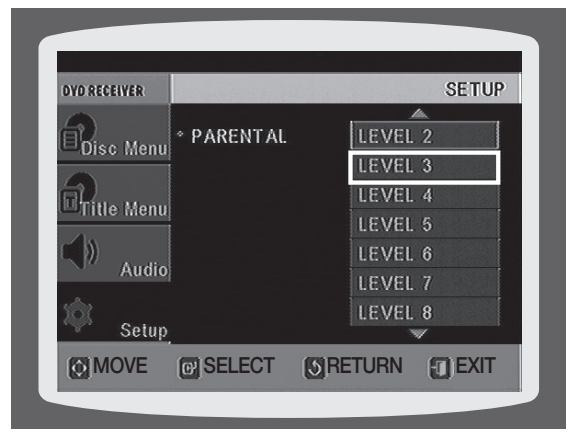

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى Setup (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
٣. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى PARENTAL (الأبوي) وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
٤. اضغط على أزرار المؤشر ▼,▲ لاختيار مستوى التقدير المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
• اذا اخترت مستوى 6، لا يمكنك مشاهدة أقراص DVD في مستوى 7 أو أكبر.
• كلما كان المستوى أعلى، كلما اقترب محتوي DVD أقرب من أفلام العنف أو مادة المراهقين.
٥. أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
• تم ضبط كلمة المرور على «7890» ضبط المصنع.
• عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

اضغط على زر RETURN (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
اضغط على زر EXIT (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

▪ تعمل هذه الوظيفة إذا احتوى قرص DVD على معلومات حول مستوى التقدير.

ضبط كلمة المرور

يمكنك ضبط كلمة المرور للضبط الأبوي (مستوى التقدير).

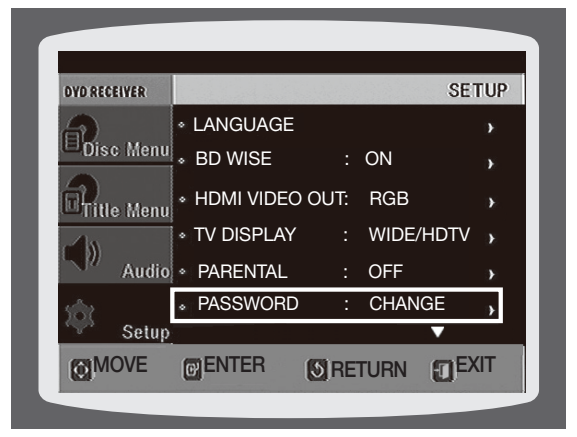

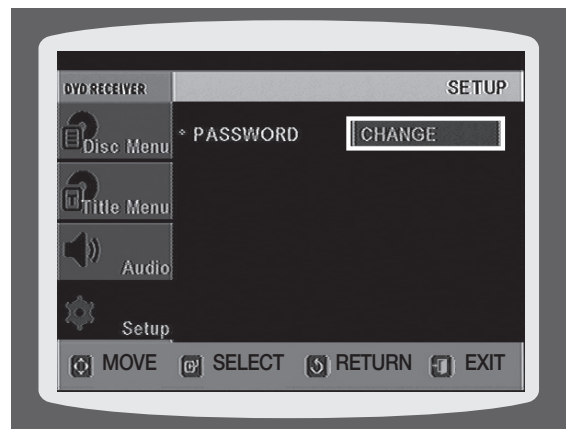

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى Setup (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
٣. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى PASSWORD (كلمة المرور) وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
٤. اضغط على زر ENTER (الدخول).
٥. أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
• أدخل كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة، وأدخل كلمة المرور الجديدة مرة ثانية للتأكيد.
• تم إكمال الضبط.

▪ تضبط كلمة المرور على «7890» افتراضيا.

اذا نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير، قم بالآتي.

• عندما يكون المشغّل في وضع No Disc (لا يوجد القرص)، امسك زر STOP (الإيقاف) (■) بمشغّل DVD لمدة أطول من 5 ثوان. يتم عرض INITIAL على شاشة العرض وسوف ترجع كل الضوابط الى القيم الافتراضية.
• اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية).

عند استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط)، سوف يتم محو كل الضوابط المخزنة.
لا تستخدم هذه الوظيفة باستثناء الحالة الضرورية.

إعداد النظام

ضبط ورقة الجدران

أثناء مشاهدة قرص DVD أو JPEG CD، يمكنك ضبط الصورة التي تريدها كورق الجدران.

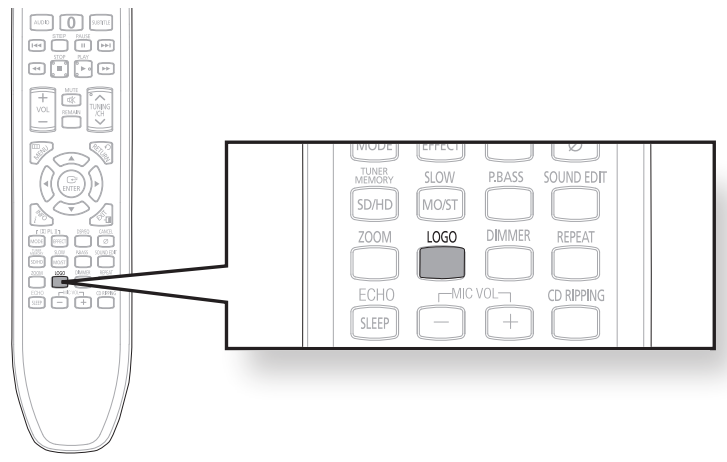

١. أثناء التشغيل، اضغط على زر **PAUSE** (التوقف المؤقت) عند ظهور الصورة التي تعجبك.
٢. اضغط على زر **LOGO** (الرمز).
- سوف يتم عرض **COPY LOGO DATA** (نسخ بيانات الرمز) على شاشة التلفزيون.

٣. سوف تتوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك يتم تشغيلها مرة ثانية.
- سوف يتم عرض ورق الجدران المختارة.
- يمكنك اختيار 3 ضوابط لورق الجدران على الحد الأقصى.

لاختيار واحد من 3 ضوابط لورقة الجدار

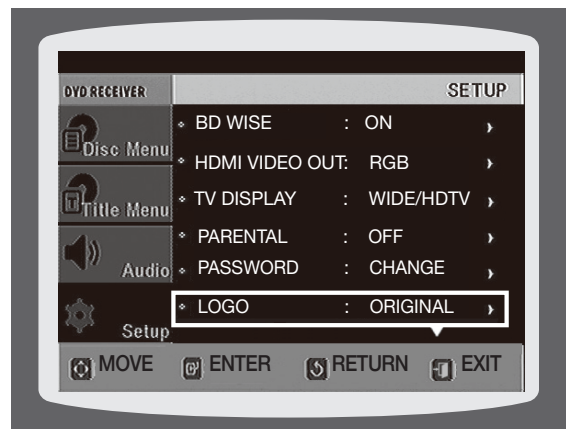

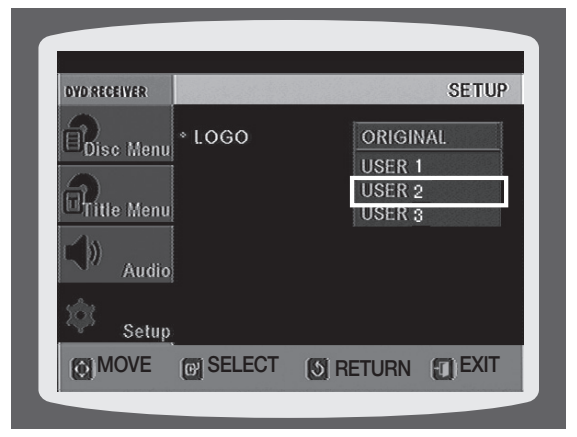

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى **Setup** (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٣. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى **LOGO** (الرمز) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٤. اضغط على زر المؤشر ▲,▼ لاختيار **USER** (المستخدم) المطلوب، وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- يتم اختيار واحد من 3 شاشات لورقة الجدار.

٥. اضغط على زر **EXIT** (الخروج) من شاشة الإعداد.

- **ORIGINAL** : اختر ذلك من أجل ضبط صورة لرمز سامسونج كورقة الجدران.
- **USER** : اختر ذلك من أجل ضبط الصورة المرغوب فيها كورقة الجدران.

> اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
> اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

تسجيل DivX(R)

يرجى استخدام رمز التسجيل من أجل تسجيل المشغّل مع DivX (R) Video بالتصميم المطلوب. للتعرف على أكثر، اتصل بـ www.divx.com/vod

ضبط وضع مكبر الصوت

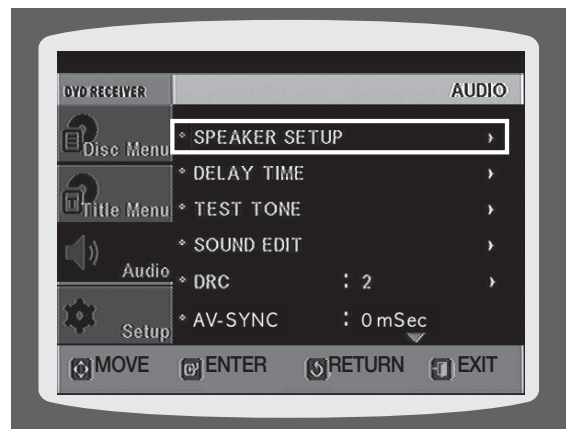

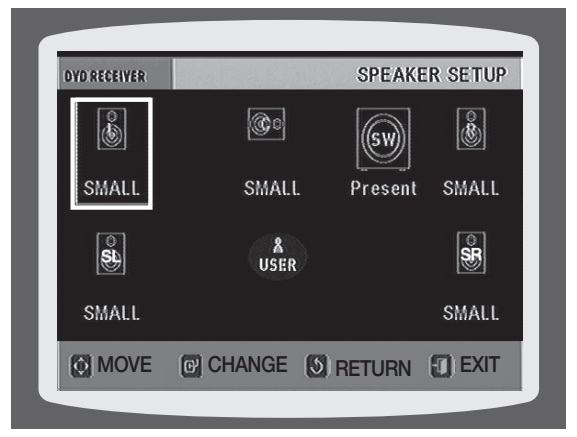

سوف يتم ضبط خرج الإشارة واستجابة التردد من مكبرات الصوت آليا اعتمادا على تشكيل مكبر الصوت الخاص بك وما اذا كانت مكبرات الصوت مستخدمة أم لا .

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى **Audio** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٣. في **SPEAKER SETUP** (إعداد مكبر الصوت)، اضغط على زر **ENTER** (الدخول) مرة ثانية.
٤. اضغط على زر المؤشر ▲,▼,◀,▶ للانتقال الى مكبر الصوت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- لمكبر الصوت المركزي، مكبر الصوت الخلفي اليسار ومكبر الصوت الخلفي اليمين، كلما تضغط على هذا الزر، يتغير الوضع بالتعاقب كما يلي : SMALL (صغير) ← NONE (لا شيء).
- لمكبر الصوت الأمامي اليسار ومكبر الصوت الأمامي اليمين، يتم ضبط الوضع على SMALL (صغير).

- **SMALL (صغير) :** اخترها عند استخدام مكبرات الصوت.
- **NONE (لا شيء) :** اخترها عند عدم تركيب مكبرات الصوت.

> اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
> اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

- على حسب ضوابط PRO LOGIC وSTEREO، قد يختلف وضع مكبر الصوت (انظر صفحة ٥٢).

ضبط وقت التأجيل

اذا لا يمكن أن تضع مكبرات الصوت بالمسافات المتساوية من موقع الاستماع، يمكنك ضبط وقت التأجيل للإشارات الصوتية من مكبرات الصوت المركزية والخلفية.

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى **Audio** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٣. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى **DELAY TIME** (وقت التاجيل) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٤. اضغط على زر المؤشر ▲,▼,◀,▶ للانتقال الى مكبر الصوت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٥. اضغط على زر المؤشر ◀,▶ لضبط وقت التأجيل.
- يمكنك ضبط وقت التأجيل لمكبر الصوت المركزي على ما بين 00 و05 mSEC ولمكبر الصوت المحيط اليسار ومكبر الصوت المحيط اليمين على ما بين 00 و15 mSEC.

> اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
> اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

إعداد النظام

ضبط وقت التأجيل لمكبر الصوت

عند تشغيل الصوت المحيط لقناة 5.1، يمكن لك الاستمتاع بصوت أفضل إذا كانت المسافة بينك وبين كل مكبر صوت متساوية. لأن وقت وصول الصوت الى منطقة الاستماع يختلف طبقا لمكان مكبرات الصوت، يمكنك ضبط هذا الاختلاف عن طريق إضافة تأثير التأجيل في الصوت لمكبر الصوت المركزي ومكبرات الصوت الخلفي.

ضبط مكبر الصوت المركزي

اذا كانت مسافة Dc متساوية أو أطول من مسافة Df في الشكل، اضبط الوضع على 0 (صفر) مس. وإلا، قم بتغيير الضبط طبقا للقائمة.

مسافة بين Df وDc	m 0.00	m 0.34	m 0.68	m 1.06	m 1.40	m 1.76
وقت التأجيل	ms 0	ms 1	ms 2	ms 3	ms 4	ms 5

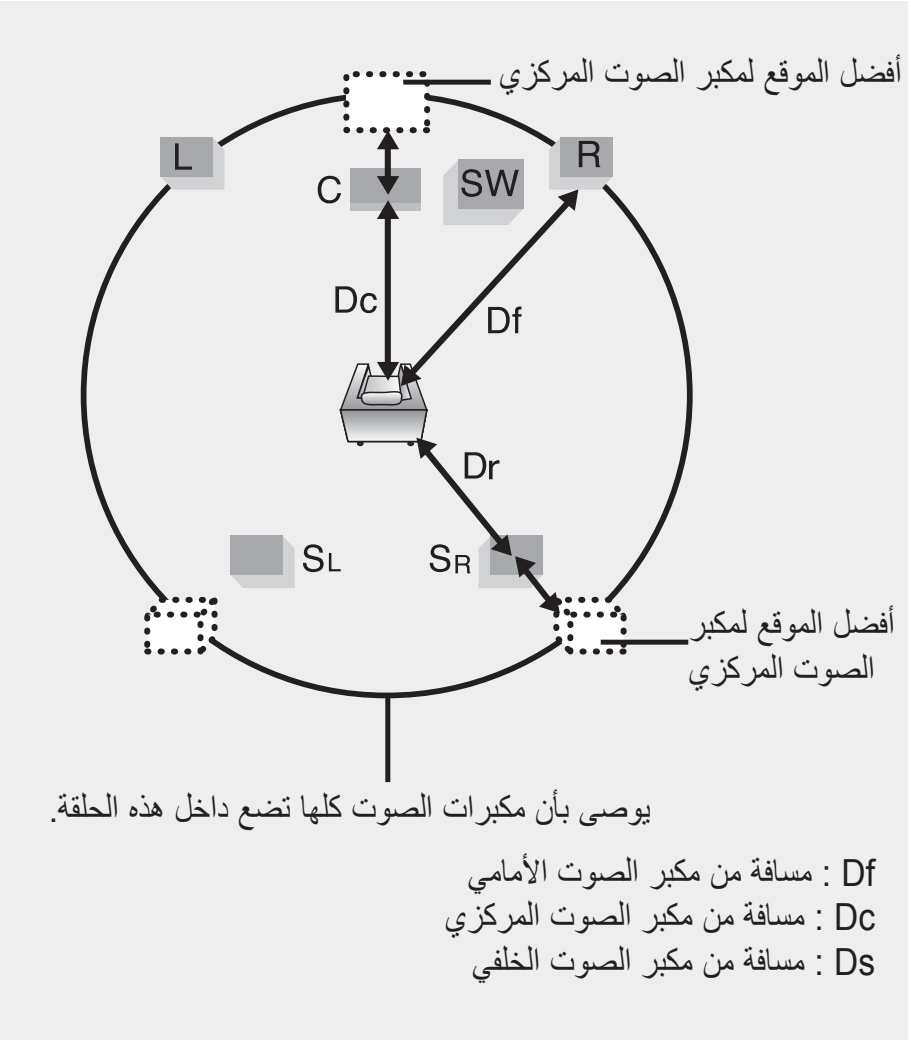

ضبط مكبر الصوت الخلفي

اذا كانت مسافة Df متساوية مع مسافة Ds في الشكل، اضبط الوضع على 0 (صفر) مس. وإلا، قم بتغيير الضبط طبقا للقائمة.

مسافة بين Df وDc	m 0.00	m 1.06	m 2.11	m 3.16	m 3.62	m 5.29
وقت التأجيل	ms 0	ms 3	ms 6	ms 9	ms 12	ms 15

- مع PL ⅅ (Dolby Pro Logic II)، قد يختلف وقت التأجيل لكل وضع.
- مع AC-3 وDTS، يضبط وقت التأجيل بين 00 و15mSEC.
- القناة المركزية قابلة للضبط على أقراص قناة 5.1.

ضبط نبرة الاختبار

استخدم ميزة نبرة الاختبار لفحص توصيلات مكبر الصوت.

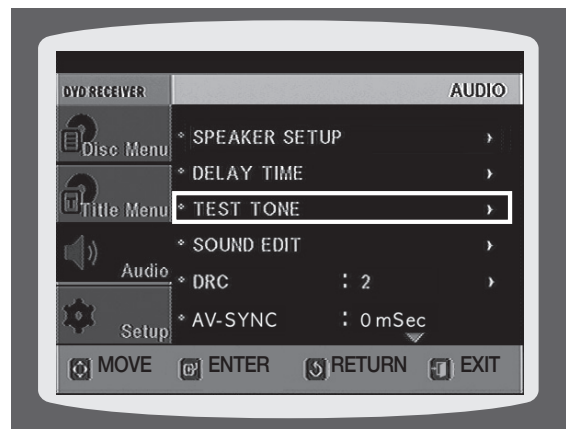

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر▼ للانتقال الى **Audio** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٣. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى **TEST TONE** (نبرة الاختبار) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- نبرة الاختبارسوف تتغير L ← C ← R ← SR ← SL← SW بهذا الترتيب. عندما تضغط على هذا الزر مرة ثانية في هذا الوقت، سوف تتوقف نبرة الاختبار.

- ⋖ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
- ⋖ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن والمستوى لكل مكبر صوت.

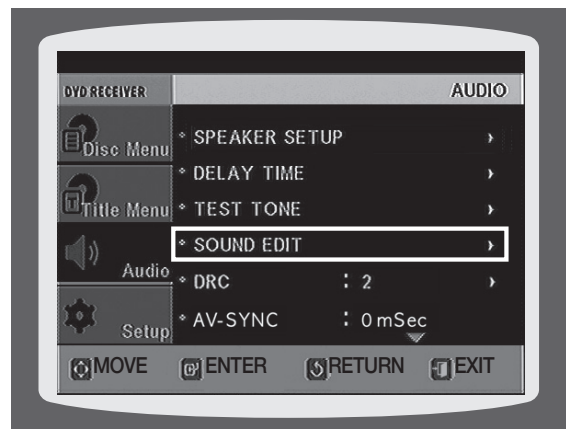

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر▼ للانتقال الى **Audio** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٣. اضغط على زر المؤشر▼ للانتقال الى **SOUND EDIT** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول)
٤. اضغط على زر المؤشر ▼,▲ لاختيار وضبط المادة المطلوبة. اضغط على زر المؤشر ◀,▶ لضبط الضوابط.

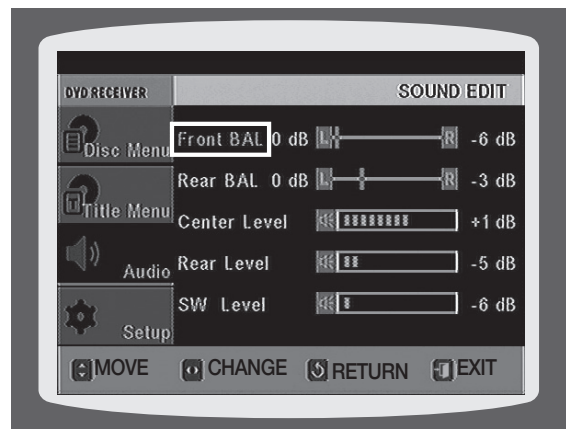

- ⋖ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
- ⋖ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

إعداد النظام

ضبط الصوت

ضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت والتوازن يدويا باستخدام زر SOUND EDIT (تحرير الصوت)

اضغط على زر SOUND EDIT (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على زر المؤشر ◀,▶ .

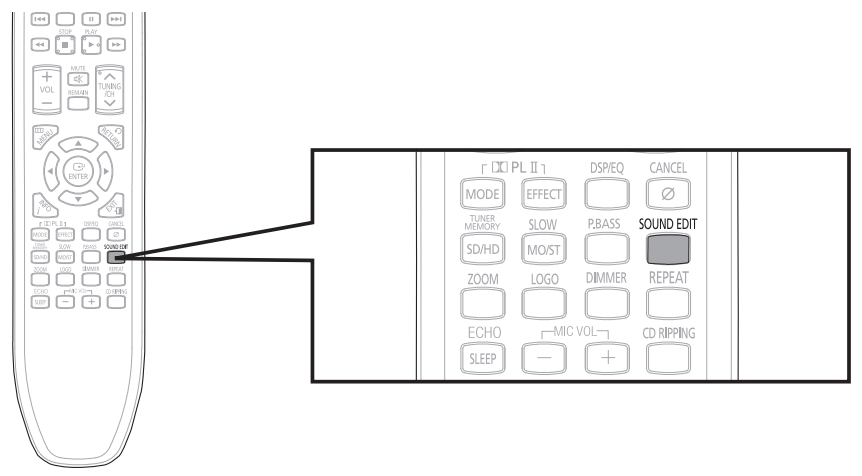

ضبط توازن مكبر الصوت الأمامي/الخلفي

- يمكنك اختيار بين 00 و06- والإيقاف.
- ينخفض مستوى الصوت عندما تتحرك بالقرب من 6-.

ضبط مستوى مكبر الصوت المركزي/الخلفي/الإضافي

- يمكن ضبط مستوى الصوت في خطوات من dB +6 الى 6dB-.
- يزيد مستوى الصوت عندما تقترب من 6dB+ وينخفض عندما تبتعد من 6dB-.

ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي)

هذه الوظيفة توازن المدى بين أكبر الصوت وأصغر الصوت. ويمكنك استخدام هذه الوظيفة للاستمتاع بصوت دولبي رقمي عند مشاهدة فيلم في مستوى صوت منخفض في الليل

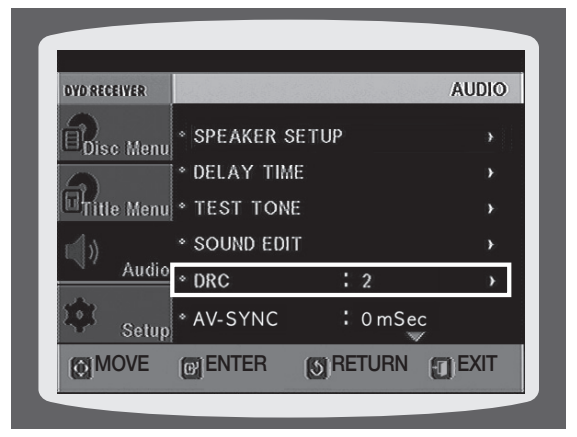

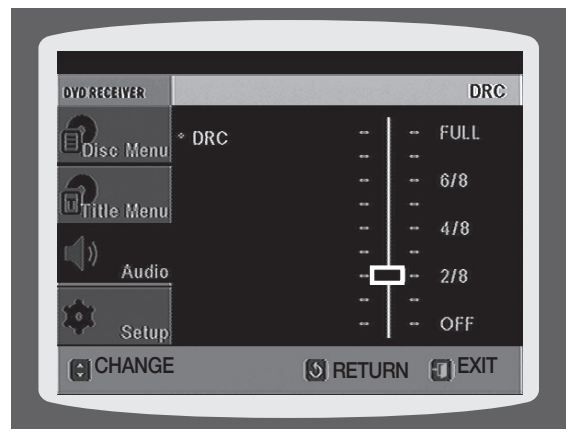

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر ▼للانتقال الى Audio وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول)
٣. اضغط على زر المؤشر ▼للانتقال الى DRC (ضغط النطاق الديناميكي) وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
٤. اضغط زر المؤشر ▲,▼لضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي).
- عندما تمسك زر المؤشر ▲ لمدة أطول، يكبر التأثير، وعندما تمسك زر المؤشر ▼ لمدة أقصر، يقل التأثير.

⊲ اضغط على زر RETURN (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
⊲ اضغط على زر EXIT (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط تزامن الأوديو فيديو

قد تظهر الصورة أبطأ من الصوت عندما يتم توصيل المشغّل الى التلفزيون الرقمي. اذا حدث ذلك، اضبط وقت تأجيل الصوت للموافقة مع الصورة.

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر ▼للانتقال الى Audio وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
٣. اضغط على زر المؤشر ▼للانتقال الى AV-SYNC وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
٤. اضغط زر المؤشر ▲,▼ لاختيار وقت تأجيل AV-SYNC وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
- يمكنك أن تضبط وقت تأجيل الصوت بين 0 مس و300 مس. اضبطه على أفضل الحالة.

⊲ اضغط على زر RETURN (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
⊲ اضغط على زر EXIT (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط أوديو HDMI

يمكن أن تتحول إشارات الأوديو المنقولة عن طريق كابل HDMI الى حالة ON/OFF.

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اضغط على زر المؤشر ▼للانتقال الى Audio وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
٣. اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى HDMI AUDIO وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).
٤. اضغط زر المؤشر ▲,▼ لاختيار ON أو OFF وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

- **On :** يتم نقل إشارات الفيديو والأوديو عن طريق كابل توصيل HDMI، ويخرج الصوت من خلال مكبرات الصوت للتلفزيون فقط.
- **Off :** يتم نقل إشارات الفيديو عن طريق كابل توصيل HDMI، ويخرج الصوت من خلال مكبرات الصوت لنظام المسرح المنزلي فقط.

⊲ اضغط على زر RETURN (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
⊲ اضغط على زر EXIT (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

- الضبط الافتراضي المصنعي لهذه الوظيفة هو HDMI Audio Off.
- يكون HDMI AUDIO آليا موافقا مع قناة 2 لمكبرات الصوت للتفزيون.
- عند تشغيل HDMI AUDIO، لا تعمل وظيفة PRO LOGIC II/DSP EQ/P.BASS.

إعداد النظام

وظيفة نطاق الصوت (DSP) / الموازن

DSP (معالج الإشارة الرقمية) : تم تصميم أوضاع DSP لتظاهر البيئات الصوتية.

EQ (الموازن) : يمكنك اختيار واحد من ROCK (الروك)، POP (البوب)، أو CLASSIC (الكلاسيكي) على حسب نوع الموسيقى.

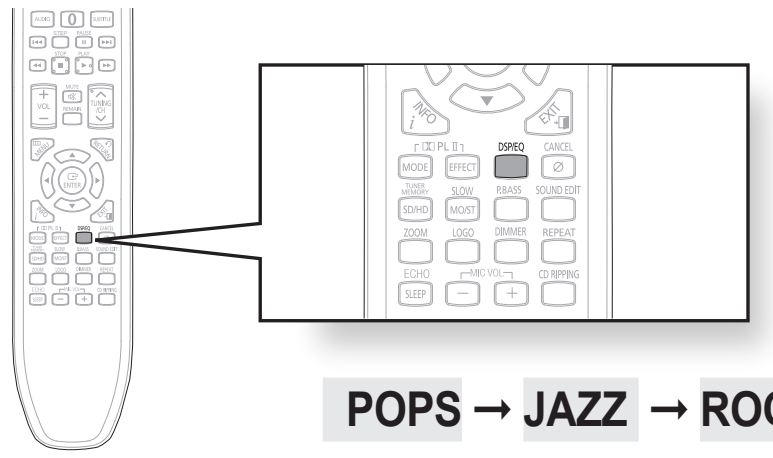

اضغط على زر DSP/EQ.

- يتم عرض **DSP** (معالج الإشارة الرقمية) على شاشة العرض.

كلما تضغط على هذا الزر، يتغير الخيار كما يلي :

POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS

- **POP، JAZZ، ROCK** : يمكنك الاختيار من POP (البوب)، JAZZ (الجاز)، وrock (الروك) على حسب نوع الموسيقى.
- **STUDIO** : يعطيك إحساس بأنك في استيديو.
- **CLUB** : يتفاعل صوت الملهي مع صوت الجهير العميق.
- **HALL** : يزود بصوت واضح كأنك في صالة موسيقى.
- **MOVIE** : يزود بإحساس المسرح.
- **CHURCH** : يزود بأنك داخل كنيسة كبيرة.
- **PASS** : اختر هذا للاستماع العادي.

- تعمل وظيفة DSP/EQ في وضع STEREO.
- اضغط على زر PL II mode لعرض SHOW على شاشة العرض.
- تعمل هذه المميزة مع الأقراص المدمجة، أقراص مدمجة – DivX، MP3، المؤالف وأقراص Dolby Digital.
- عند تشغيل قرص DVD مشفر بقناتين أو أكثر، سوف يتم اختيار وضع القناة المتعددة تلقائيا ولا تعمل وظيفة DSP/EQ.

وضع DOLBY PRO LOGIC II (دولبي المنطقي الاحترافي 2)

يمكنك اختيار وضع دولبي المنطقي الاحترافي 2 الصوتي.

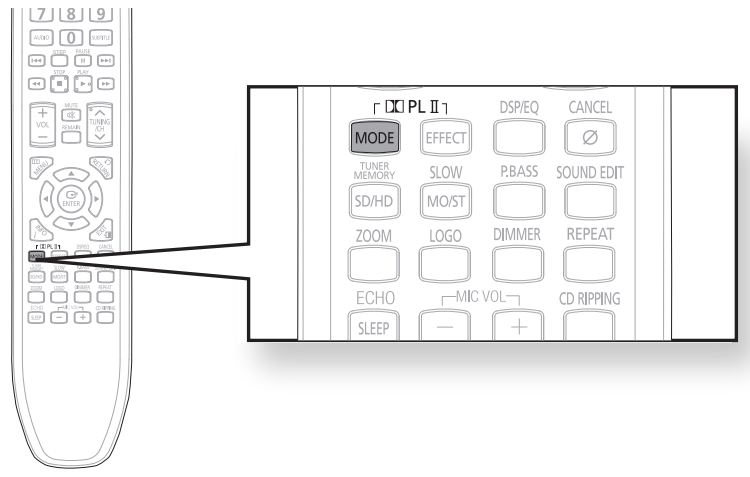

اضغط على زر PL II MODE.

- كلما تضط على هذا الزر، يتغير الوضع كما يلي :

MUSIC → CINEMA → PRO LOGIC → MATRIX
STEREO → MUSIC→

PRO LOGIC II

- **MUSIC** : عند الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك التعرف على تأثيرات الصوت كأنك تستمع إلى موسيقى حية.
- **CINEMA** : تضيف حيوية إلى المدرج الصوتي للفيلم.
- **PRO LOGIC** : سوف تتعرف على تأثير متعدد لقناة حقيقية كأنك تستخدم مكبرات الصوت الخمس، أثناء استخدام مكبري الصوت الأمامي اليسار واليمين فقط.
- **MATRIX** : سوف تستمع الى الصوت المحيط لقناة 5.1.
- **STEREO** : اختير هذا للاتسماع الى الصوت من مكبري الصوت الأمامي اليسار واليمين ومكبر الصوت الإضافي فقط.

- عند اختيار وضع Pro Logic II، قم بتوصيل الجهاز الخارجي الخاص بك الى مقابس AUDIO INPUT (اليسار واليمين) الموجودة على لوحة المشغّل. إذا وصلت واحدا من مقابس الداخل (اليسار أو اليمين)، لا يمكنك الاستماع إلى الصوت المحيط لقناة 5.1
- تعمل وظيفة PRO LOGIC II في وضع STEREO فقط.

تأثير DOLBY PRO LOGIC II (دولبي المنطقي الاحترافي 2)

تعمل هذه الوظيفة في وضع Dolby Pro Logic MUSIC فقط.

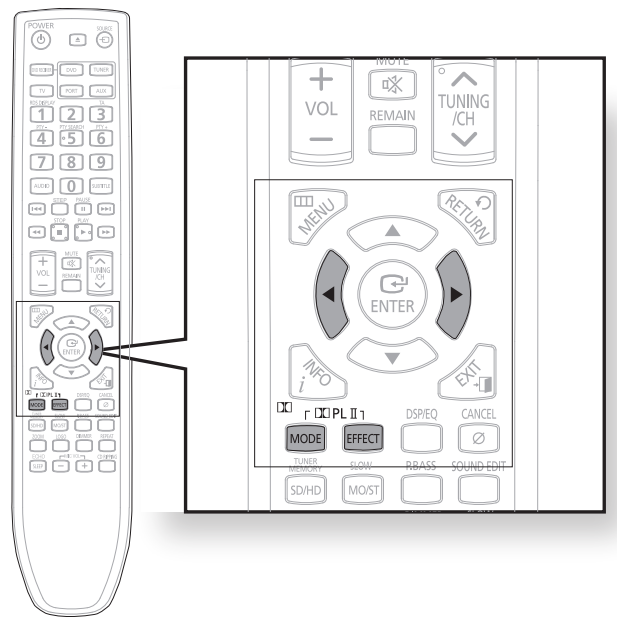

١. اضغط على زر **PL II MODE** لاختيار وضع MUSIC (الموسيقى).
٢. اضغط على زر **PL II EFFECT** .
٣. اضغط على زر المؤشر ◄,► لاختيار ضبط التأثير المطلوب. .
- **PANORAMA** : يمكنك اختيار بين 0 (صفر) الى 1.
- **C-WIDTH** : يمكنك اختيار بين 0 (صفر) الى 7.
- **DIMENSION** : يمكنك اختيار بين 0 (صفر) الى 6.

الجهير القوي

تعزز وظيفة P.BASS (الجهير القوي) صوب الجهير من أجل تقوية الموجات المنخفضة.

١. اضغط على زر **P.BASS** (الجهير القوي) لاختيار وضع P.BASS.
٢. اضغط عى زر **P.BASS** (الجهير القوي) مرة ثانية لإيقاف وضع P.BASS.

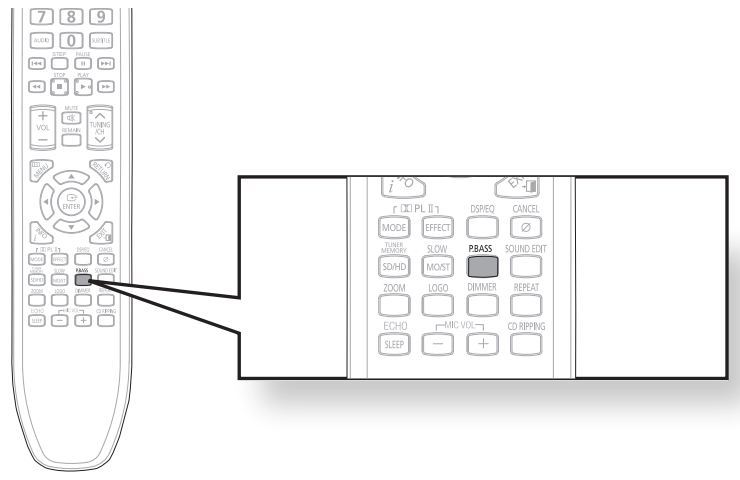

- تعمل وظيفة P.BASS (الجهير القوي) مع مصادر LPCM بقناة 2 مثل CD، DivX، MP3 وWMA. اضغط على زر P.BASS وسوف يتم عرض «POWER BASS ON» على الشاشة.
- لا تعمل وظيفة P.BASS (الجهير القوي) في وضع DSP/EQ أو وضع DOLBY PRO LOGIC II. اذا ضغطت على زر P.BASS في وضع DSP/EQ، يغلق وضع DSP/EQ آليا ويتم تشغيل وظيفة P.BASS.

توصيل الميكروفون

يمكن لك أن تستمتع بالشعور كأنك في مسرح كاراوكيه مع الراحة في منزلك. يمكن مشاهدة الفيديو وغناء الأغنية مع كلمات الأغنية المعروضة على شاشة التلفزيون مع الموسيقى المصاحبة.

١. صل الميكروفون الى قابس **MIC** (الميكروفون) على اللوحة الخلفية.
- يمكن لك أن توصل اثني ميكروفون على الحد الأقصى.

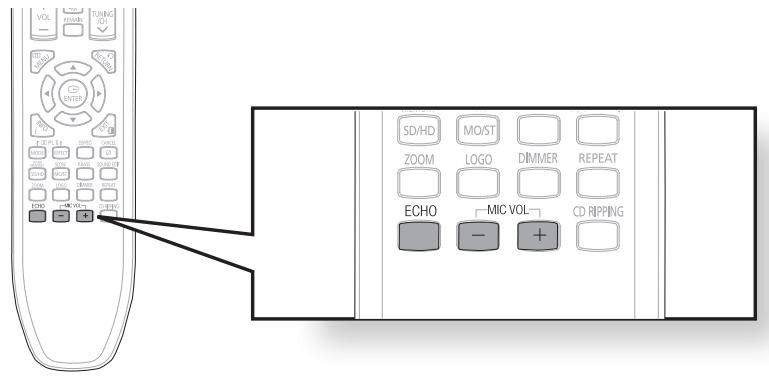



٢. اضغط على زر **MIC VOL** (مستوى الصوت للميكروفون) لضبط مستوى الصوت للميكروفون.
٣. اضغط على زر **ECHO** (الصدى) لضبط مستوى صوت الصدى للميكروفون.

الراديو

الاستماع الى الراديو

جهاز التحكم عن بعد

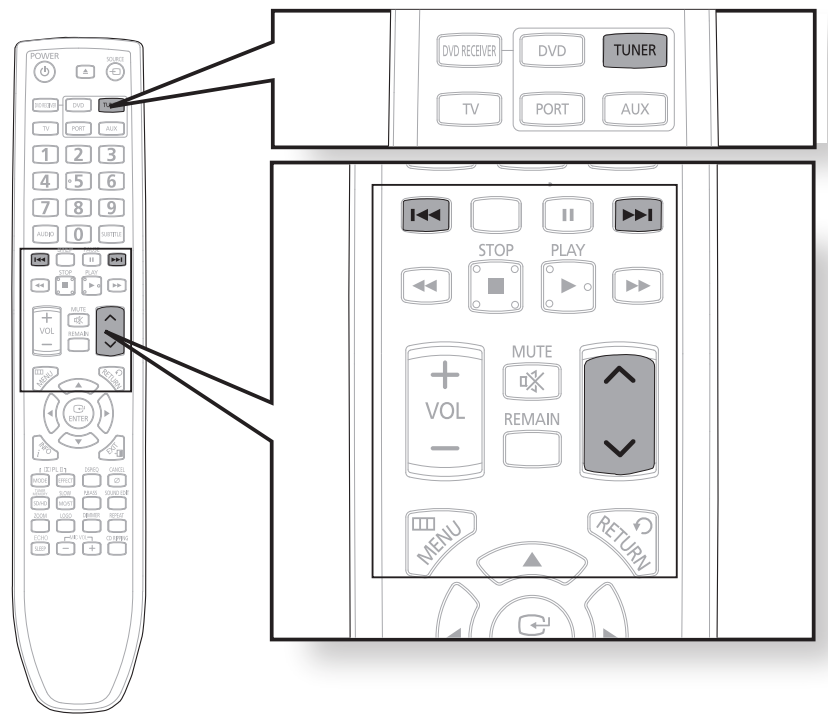

١. اضغط على زر **TUNER** (المؤالف) لاختيار موجة FM.
٢. اختر محطة البث المطلوبة.
- **المؤالفة الأوتوماتيكية 1 :** عندما تضغط على زر ⏮,⏭ يتم اختيار محطة البث المسبق الضبط.
- **المؤالفة الأوتوماتيكية 2 :** اضغط وامسك زر ∧,∨ لكشف محطات البث الفعلي أوتوماتيكيا.
- **المؤالفة اليدوية :** اضغط على زر ∧,∨ بالإيجاز لزيادة أو خفض الترددات إضافيا.

الوحدة الرئيسية

١. اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) لاختيار موجة FM.
٢. اختر محطة البث.
- **المؤالفة الأوتوماتيكية 1 :** اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) لاختيار **PRESET** (الضبط المسبق)، وبعد ذلك اضغط على زر ⏮,⏭ لاختيار محطة مخزنة مسبقة الضبط.
- **المؤالفة الأوتوماتيكية 2 :** اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) لاختيار **MANUAL** (اليدوي)، وبعد ذلك اضغط وامسك زر ⏮,⏭ لكشف الموجة أوتوماتيكيا.
- **المؤالفة اليدوية :** اضغط على زر **STOP (الإيقاف)** (■) لاختيار وضع **MANUAL (اليدوي)**، واضغط على زر ⏮,⏭ بالإيجاز لمؤالفة الترددات المرتفعة أو المنخفضة.

اضغط على زر **MO/ST** (الأحادي/الستيريو) للاستماع الى الأحادي/الاستيريو.
- يتحول الصوت بين **STEREO** و**MONO** كلما تضغط على الزر.
- في منطقة ضعف الاستقبال، اختر وضع **MONO** (الأحادي) للبث الواضح بدون التداخل.

المحطات المسبقة الضبط

مثلا : الضبط المسبق لـ FM 89.1 في الذاكرة

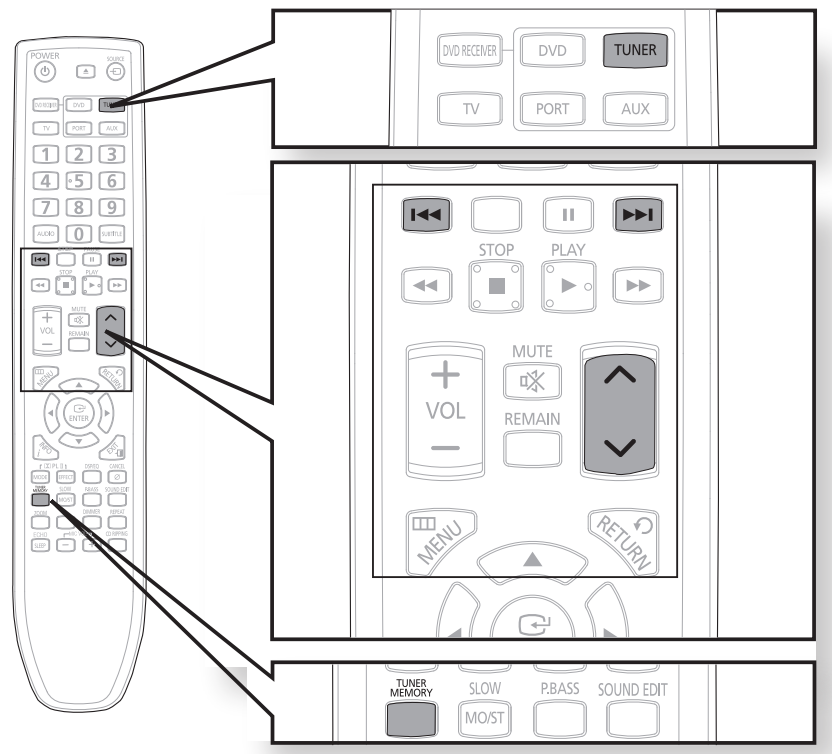

١. اضغط على زر **TUNER** (المؤالف) واختر موجة FM.
٢. اضغط على زر∧,∨ لاختيار «89.10».
٣. اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف).
٤. اضغط على زر ⏮,⏭ لاختيار الرقم المسبق الضبط.
- يمكنك اختيار بين 1 و15.

٥. اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف).
٦. من أجل الضبط المسبق لمحطة أخرى، قم بتكرار خطوات 2 الى 5.
- لمؤالفة المحطة المسبقة الضبط، اضغط على زر ⏮,⏭ الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار القناة.

الوظائف المريحة

الوظائف المريحة

يمكنك ضبط الوقت الذي يتوقف نظام المسرح المنزلي بنفسه.

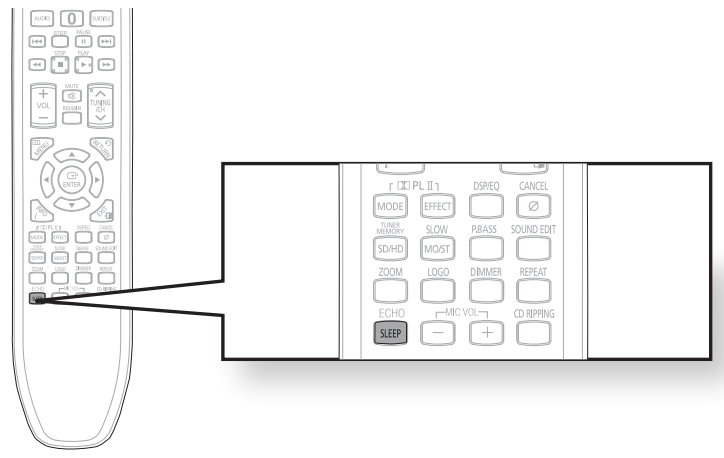

اضغط على زر **SLEEP** (النوم).
- سوف يتم عرض **SLEEP**. كلما تضغط على هذا الزر يتغير الوقت المسبق الضبط كما يلي :

إيقاف ← 150 ← 120 ← 90 ← 60 ← 30 ← 20 ← 10

لتأكيد مؤقت النوم، اضغط على زر SLEEP (النوم).
- يتم عرض الوقت المتبقي لوقت النوم المختار.
- يغيّر الضغط على الزر مرة أخرى وقت النوم من الضبط الاخر.

لإلغاء مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم) حتى يتم عرض **OFF** على شاشة العرض.

ضبط سطوع شاشة العرض

يمكنك ضبط نصوع شاشة العرض على الوحدة الرئيسية دون مضايقتك لمشاهدة الفيلم.

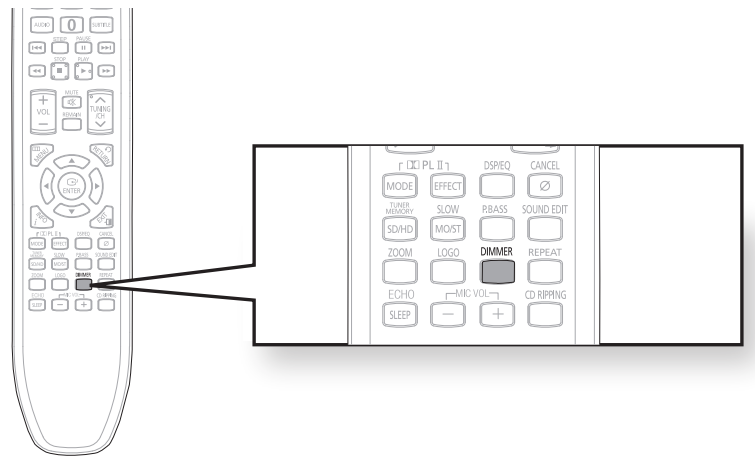

اضغط على زر **DIMMER** (المعتام).
- كلما تضغط على هذا الزر، سوف يتم ضبط سطوع شاشة العرض الأمامية.

وظيفة كتم الصوت

هذه الوظيفة مفيدة للرد على جرس الباب أو الهاتف.

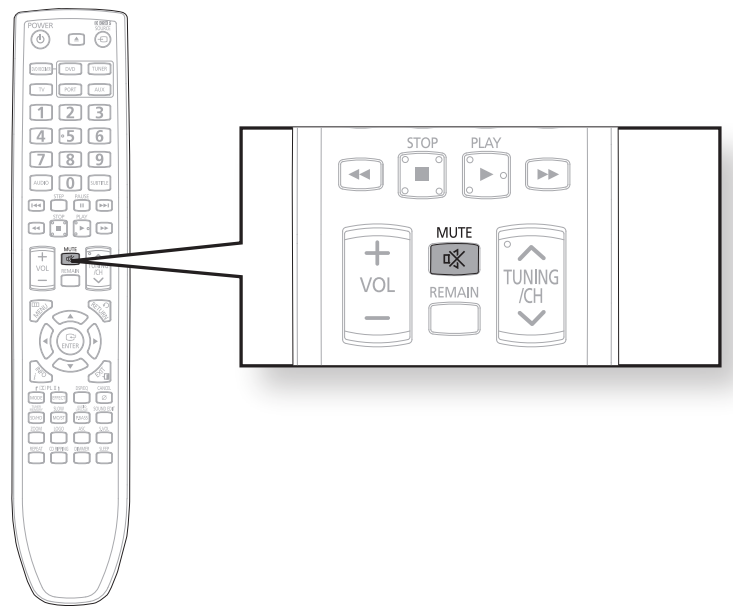

اضغط على زر **MUTE** (الكتم).
- يومض **MUTE** على شاشة العرض.
- لإعادة الصوت إلى الوضع الأصلي، اضغط على زر **MUTE** (كتم الصوت) مرة.

الوظائف المريحة

شق القرص المدمج

يتحول صوت الأوديو للقرص المدمج الى تصميم ملف MP3 قبل إرسال الى جهاز تخزين USB.

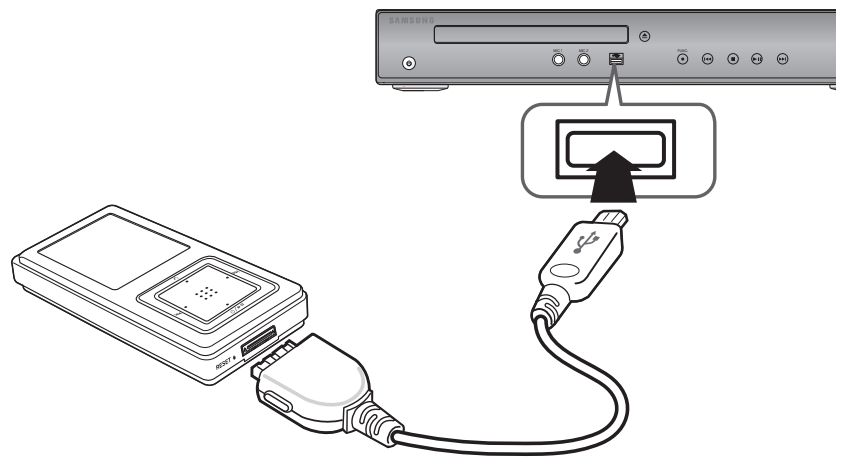

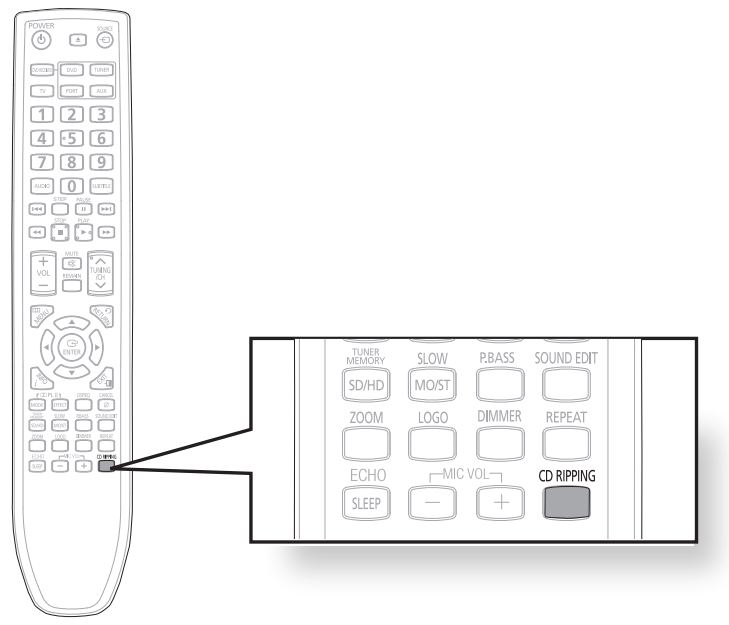

١. صل جهاز USB.

٢. أدخل القرص المدمج الصوتي الى صينية القرص المدمج.

٣. اضغط على زر CD RIPPING (شق القرص المدمج).

- من أجل بدء شق المسار الحالي، اضغط على زر CD RIPPING (شق القرص المدمج) على جهاز التحكم عن بعد عندما يشغّل النظام المسار أو يتوقف مؤقتا.
- من أجل شق كل المسارات في القرص المدمج، اضغط وامسك زر CD RIPPING (شق القرص المدمج) على جهاز التحكم عن بعد.
  - يتم عرض "FULL CD RIPPING" على شاشة العرض ويبدأ عمل الشق.

٤. اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) من أجل إيقاف الشق.

- عند إكمال شق القرص المدمج، سوف يتم إنتاج الدليل باسم "RIPPING" في جهاز USB وسوف يتم حفظ الملف المشقق بتصميم "SAM_XXXX.mp3".

- ■ لا تفصل توصيل USB أو كابل الطاقة الكهربائية أثناء شق القرص المدمج، وإلا، قد يسبب ذلك ضرر البيانات. من أجل إيقاف شق القرص المدمج، اضغط على زر STOP (الإيقاف) وافصل جهاز USB بعد أن يوقف النظام تشغيل القرص المدمج بصورة مؤقتة.
- ■ اذا فصلت توصيل USB أثناء شق القرص المدمج، سوف يتوقف النظام ولا تستطيع حذف الملف المشقق.
- ■ اذا وصلت جهاز USB الى النظام عند تشغيل القرص المدمج، يوقف النظام التشغيل وسوف يرجع الى حالة التشغيل عند إكمال تبدئة توصيل USB. (قد يختلف وقت التبدئة اعتمادا على نوع جهاز USB.)
- ■ لا يمكن شق أقراص DTS-CD.
- ■ اذا كانت مدة شق القرص المدمج أقل من 5 ثوان، قد لا يتم إنتاج الملف المشقق.
- ■ ملف NTFS.). بالنسبة لقائمة الأجهزة المتساوقة، راجع مواصفات USB Host.
- ■ يتم تنفيذ شق القرص المدمج بسرعة عادية ×1 وقد يمتد وقت شق القرص المدمج في بعض أجهزة USB.
- ■ عندما يقوم النظام بشق القرص المدمج، لا يخرج صوت الأوديو.
- ■ لا تضغط على النظام بقوة عندما يجري شق القرص المدمج.

تحري الخلل وإصلاحه

راجع القائمة أدناه عندما لا يعمل الجهاز بشكل صحيح. اذا لم تجد حلا للمشكلة التي تواجهها في القائمة أدناه أو اذا كانت التعليمات أدناه غير مفيدة، أوقف الوحدة، افصلها عن مصدر الطاقة الكهربائية، واتصل بأقرب وكيل معتمد أو مركز خدمة لسامسونج الكترونيكس.

العرض	الفحص/الإصلاح
صينية القرص لا تفتح.	• هل تم توصيل سلك الطاقة الكهربائية الى المخرج بإحكام؟ • أوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك شغّلها مرة ثانية.
لا يبدأ التشيغل فورا عند الضغط على زر /PLAY .PAUSE	• هل استخدمت قرصا مشوها أو به خدوش على سطحه؟ • امسح القرص للتنظيف.
الصوت لا يخرج.	• لا يوجد صوت أثناء التشغيل السريع، التشغيل البطيء، وتشغيل الحركة البطيئة. • هل تم توصيل مكبرات الصوت بصورة صحيحة؟ هل تم تركيب مكبر الصوت بصورة صحيحة؟ • هل بالقرص ضرر كبير؟
يخرج الصوت من بعض مبكرات الصوت فقط، ليس كل مكبرات الصوت الستة.	• عند الاستماع إلى قرص مدمج أو راديو، يخرج الصوت من مكبرات الصوت الأمامية (اليسار/اليمين) فقط. اختر «PRO LOGIC II» بالضغط على زر Dolby Pro) PLII ▯▯ Logic II) على جهاز التحكم عن بعد من أجل استخدام كل مكبرات الصوت الستة. • تأكد من أن قرص DVD متوافق مع قناة 5.1. • اذا ضبطت مكبر الصوت المركزي، مكبري الصوت الخلفي اليسار واليمين على NONE (لا شيء) في وضع مكبر الصوت في إعداد الأوديو في شاشة الإعداد، لا يخرج الصوت من مكبر الصوت المركزي ومكبري الصوت الأمامي اليسار واليمين. اضبط مكبر الصوت المركزي، مكبري الصوت الخلفي اليسار واليمين على SMALL (صغير).
لا يخرج الصوت المحيط لقناة 5.1 دولبي الرقمي.	• هل هناك علامة «Dolby Digital 5.1 CH» على سطح القرص؟ يخرج الصوت المحيط لقناة 5.1 دولبي الرقمي عندما يتم تسجيل القرص بصوت قناة 5.1 فقط. • هل تم ضبط لغة الأوديو على DOLBY DIGITAL 5.1 CH في عرض المعلومات؟
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	• هل يعمل جهاز التحكم عن بعد داخل نطاق التشغيل للزاوية والمسافة المطلوبة؟ • هل البطاريات مستنفدة؟ • هل اخترت وظائف الوضع (TV/DVD) على جهاز التحكم عن بعد (TV أو DVD) بصورة صحيحة؟
• القرص لا يدور ولا توجد صورة. **• نوعية الصورة غير جيدة وبها اهتزاز.**	• هل تم تشغيل التلفزيون؟ • هل تم توصيل كوابل الفيديو بصورة صحيحة؟ • هل القرص متسخ أو به تلف؟ • قد لا يشغّل قرص سيئ الإنتاج.

تحري الخلل وإصلاحه

العرض	الفحص/الإصلاح
لا تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي.	• لن تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي لأقراص DVD التي لا تحتوي على اللغة. وقد تعمل باختلاف على حسب القرص.
لا تظهر شاشة القائمة حتى لو تم اختيار وظيفة القائمة.	• هل استخدمت قرص لا يحتوي على قوائم؟
لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.	• يمكنك تشغيل أقراص DVD 16:9 في وضع WIDE 16:9، وضع LETTER 4:3 BOX، أو وضع PAN SCAN 4:3، لكن يمكن تشغيل DVD 4:3 في نسبة 4:3 فقط. راجع غلاف قرص DVD واختر الوظيفة المناسبة.
• لا تعمل الوحدة الرئيسية. (مثال : تقطع الطاقة الكهربائية أو لا يعمل مفتاح اللوحة الأمامية أو يوجد الصوت الغريب.) **• لا يعمل مشغّل DVD بشكل عادي.**	**• أفصل الطاقة الكهربائية وأمسك زر STOP (الإيقاف) (■) على الوحدة الرئيسية لمدة أكثر من 5 ثوان (وظيفة إعادة الضبط).** **استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه. لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.**
نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير.	**• أثناء عرض رسالة «NO DISC» على شاشة العرض للوحدة الرئيسية، امسك زر STOP(الإيقاف) (■) للوحدة الرئيسية لمدة أكثر من 5 ثوان. وتظهر كلمة «INITIIAL» (أولي) على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط إلى ضبط المصنع.** **• اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية).** **استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه.لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.**
لا يمكن استقبال برنامج الراديو.	• هل تم توصيل الهوائي بصورة صحيحة؟ • إذا كان إشارة الداخل الهوائي ضعيفة، ركّب هوائي FM الخارجي في منطقة جيدة الاستقبال.

قائمة رموز اللغة

أدخل رقم الرمز المناسب للإعدادات الأولية "Disc Audio" (صوت القرص)، "Disc Subtitle" (ترجمة القرص) و"Disc Menu" (قائمة القرص) (انظر صفحة ٤٣).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	Afan) Oromo)	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

الملحقات

تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها

فد تقلل الخدوش الصغيرة نوعية الصوت والصورة وتتسبب في انقطاع التشغيل. انتبه لعدم وجود هذه الخدوش على القرص عند معالجته.

معالجة الأقراص

لا تلمس جانب التشغيل للقرص.
امسك حافة القرص لمنع بصمة الإصبع على سطح القرص.
لا تضع ورقة لاصقة على القرص.

تخزين الأقراص

احفظها في غلاف نظيف للحماية. خزِّنها عموديا.	احفظها في مكان به تهوية وبارد.	لا تحفظها تحت أشعة الشمس المباشرة.
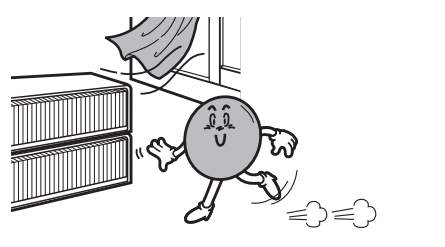	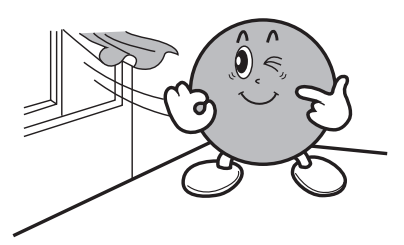	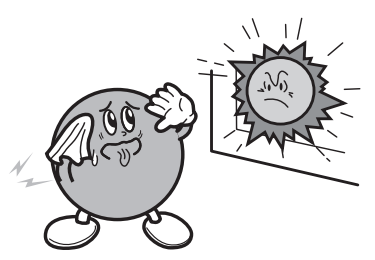

- لا تلوث الأقراص بالغبار.
- لا تحمل أقراص مكسورة أو محفورة.

معالجة الأقراص وتخزينها

عندما تجد بصمة الإصبع أو الغبار على القرص، نظّفها باستخدام مطهر معتدل مع الماء وامسح بقماش ناعم

- عند التنظيف امسح بعناية من داخل القرص الى خارجه .

- قد يحدث تكاثف الرطوبة اذا لامس الهواء الدافئ أجزاء باردة داخل المشغل. عند حدوث التكاثف داخل المشغل، قد لا يعمل المشغل بصورة صحيحة. وعند حدوث هذه الحالة، أزل القرص واترك المشغل في حالة الاستعداد لمدة ساعة أو ساعتين مع توصيل الطاقة الكهربائية.

المواصفات

العام	استهلاك الطاقة الكهربائية	70 واط
	الوزن	3.0 كلج
	الأبعاد	430 (عرض) × 70 (ارتفاع) × 260 (عمق) ملم
	نطاق درجة الحرارة للتشغيل	+ 5 °C~ +35°C
	نطاق الرطوبة للتشغيل	10% ~ 75%
القرص	DVD (قرص الفيديو الرقمي)	سرعة القراءة : 3.49 ~ 4.06 م/ثانية
		وقت التشغيل (قرص الوجه الواحد، السطح الواحد) : 135 دقيقة تقريبا
	CD : 12 سم (القرص المدمج)	سرعة القراءة : 4.8~ 5.6 م/ثانية
		وقت التشغيل الأقصى : 74 دقيقة
	CD : 8 سم (القرص المدمج)	سرعة القراءة : 4.8~ 5.6 م/ثانية
		وقت التشغيل الأقصى : 20 دقيقة
خرج الفيديو	الفيديو المركب	576i/480i
		قناة واحدة : 1.0Vp-p (حمل 75 Ω)
	الفيديو المكون	576i/480i
		Y : 1.0Vp-p (حمل 75 Ω)
		Pr : 0.70 Vp-p (حمل 75 Ω)
		Pb : 0.70 Vp-p (حمل 75 Ω)
الفيديو/الأوديو	HDMI (اختياري)	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p

المضخم	خرج مكبر الصوت الأمامي	141 واط × 2(3 Ω)
	خرج مكبر الصوت المركزي	141 واط (3 Ω)
	خرج مكبر الصوت الخلفي	141 واط ×2 (3 Ω)
	خرج مكبر الصوت الإضافي	145 واط (3 Ω)
	نطاق التردد	20 هرتز ~ 20 كيلوهرتز
	نسبة الإشارة الى الضوضاء	70 ديسيبل
	فصل القناة	60 ديسيبل
	حساسية الدخل	(AUX) 400 mV

HT-Z220

		الأمامي/الخلفي	المركزي	الإضافي
مكبر الصوت	نظام مكبر الصوت	نظام مكبر الصوت لقناة 5.1		
		الأمامي/الخلفي	المركزي	الإضافي
	المعاوقة	Ω 3	Ω 3	Ω 3
	نطاق التردد	140 هرتز ~ 20 كيلوهرتز	140 هرتز ~ 20 كيلوهرتز	160 هرتز ~ 45 كيلوهرتز
	مستوى ضغط الصوت الخارجي	86 ديسيبل/W/M	86 ديسيبل/W/M	86 ديسيبل/W/M
	الدخل المقدر	141 واط	141 واط	145 واط
	الدخل على الحد الأقصى	282 واط	282 واط	290 واط
	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	الأمامي : 100×150×89ملم الخلفي : 100×100×93ملم المركزي : 300×59×50 ملم الإضافي :180×320× 380 ملم		
	الوزن	الأمامي : 1.0 كلج، المركزي : 0.3 كلجالخلفي : 0.6 كلج، الإضافي : 4.5 كلج		

HT-TZ222

		الأمامي/الخلفي	المركزي	الإضافي
مكبر الصوت	نظام مكبر الصوت	نظام مكبر الصوت لقناة 5.1		
		الأمامي/الخلفي	المركزي	الإضافي
	المعاوقة	Ω 3	Ω 3	Ω 3
	نطاق التردد	140 هرتز ~ 20 كيلوهرتز	140 هرتز ~ 20 كيلوهرتز	160 هرتز ~ 45 كيلوهرتز
	مستوى ضغط الصوت الخارجي	86 ديسيبل/W/M	86 ديسيبل/W/M	86 ديسيبل/W/M
	الدخل المقدر	141 واط	141 واط	145 واط
	الدخل على الحد الأقصى	282 واط	282 واط	290 واط
	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	الأمامي:240×1020×240 ملم (قاعدة الحامل : 240×240) الخلفي : 100×100×93 ملم المركزي : 300×59×50 ملم الإضافي :180×320× 380 ملم		
	الوزن	الأمامي : 3.6 كلج، المركزي : 0.3 كلجالخلفي : 0.5 كلج، الإضافي : 4.5 كلج		

HT-TZ225

		الأمامي/الخلفي	المركزي	الإضافي
مكبر الصوت	نظام مكبر الصوت	نظام مكبر الصوت لقناة 5.1		
		الأمامي/الخلفي	المركزي	الإضافي
	المعاوقة	Ω 3	Ω 3	Ω 3
	نطاق التردد	140 هرتز ~ 20 كيلوهرتز	140 هرتز ~ 20 كيلوهرتز	160 هرتز ~ 45 كيلوهرتز
	مستوى ضغط الصوت الخارجي	86 ديسيبل/W/M	86 ديسيبل/W/M	86 ديسيبل/W/M
	الدخل المقدر	141 واط	141 واط	145 واط
	الدخل على الحد الأقصى	282 واط	282 واط	290 واط
	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	الأمامي/الخلفي : 240×1020×240 ملم (قاعدة الحامل : 240×240) المركزي : 300×59×50 ملم الإضافي :180×320× 380 ملم		
	الوزن	الأمامي : 3.6 كلج، المركزي : 0.3 كلجالخلفي : 3.6 كلج، الإضافي : 4.5 كلج		

تشويه توافقي كلي

المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة Samsung Electronics Co., Ltd بحق تغيير المواصفات دون إشعار.
- قيم الوزن والأبعاد هي قيم تقريبية.

اتصل سامسونج عالمية الانتشار

اذا وجد أي سؤال أو اي تقدير حول منتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز سامسونج للزبائن.

Region	Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	(1-800-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/ca
	MEXICO	(01-800-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/mx
	U.S.A	(1-800-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	4004-0000 , 0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	(800-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	(1-800-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	2418 201 02	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	(SAMSUNG - 800) 800-726-786	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 19 70 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	515 030-6227	www.samsung.com/fi
	FRANCE	,(SAMSUNG (€ 0,15/Min 3260 (Min/0,15 €) 65 65 08 25 08	www.samsung.com/fr
	GERMANY	(SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min - 01805	www.samsung.de
	HUNGARY	(06-80-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/hu
	ITALIA	(800-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	710 03 261 02	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	(0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min	www.samsung.com/nl
	NORWAY	480 815-56	www.samsung.com/no
	POLAND	(1SAMSUNG(0-801172 678 801 0	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	(80820-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	(0800-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/sk
	SPAIN	(902-1-SAMSU(72678	www.samsung.com/es
	SWEDEN	200 0771-400	www.samsung.com/se
	U.K	(SAMSUNG (7267864 0845	www.samsung.com/uk
	EIRE	100 717 0818	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	(0800-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	(0800-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	603 362 1300	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	(SAMSUNG (0800 726 786 0800	www.samsung.com/nz
	CHINA	1880 010-6475 ,400-810-5858 ,800-810-5858	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	1-800-3000-8282 ,110011 1800 ,8282 3030	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	(1800-10-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	(1800-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/sg
	THAILAND	02-689-3232 ,1800-29-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	889 588 800 1	www.samsung.com/vn
& Middle East Africa	TURKEY	11 77 444	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	(0860-SAMSUNG(726-7864	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

ENERGY STAR

Code No. AH68-02161N(0.0)